


STANLEY®

FATMAX®

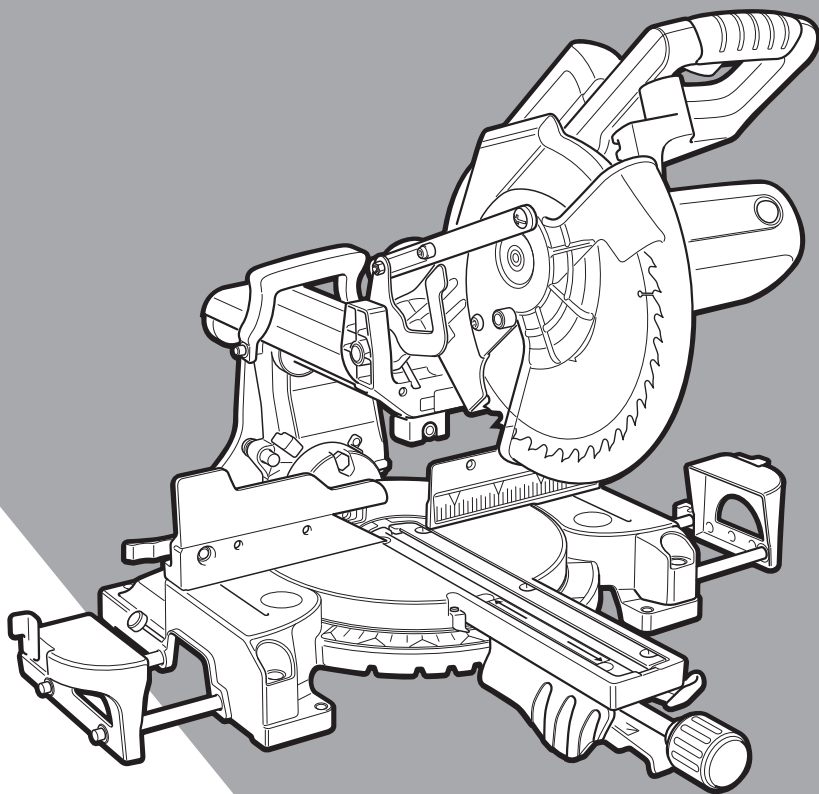


402113-77 RO







Traducere a instrucțiunilor originale







www.stanley.eu






FME720

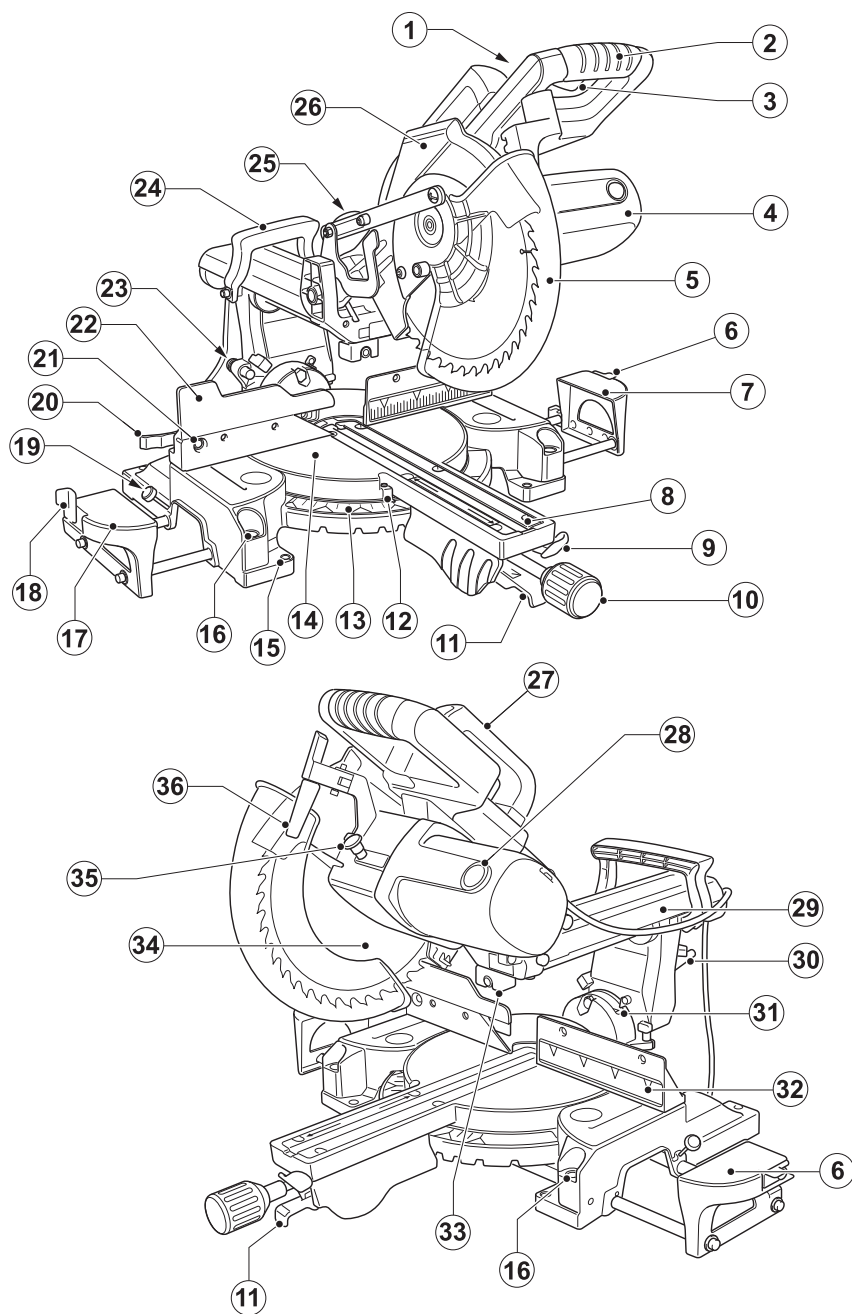

A

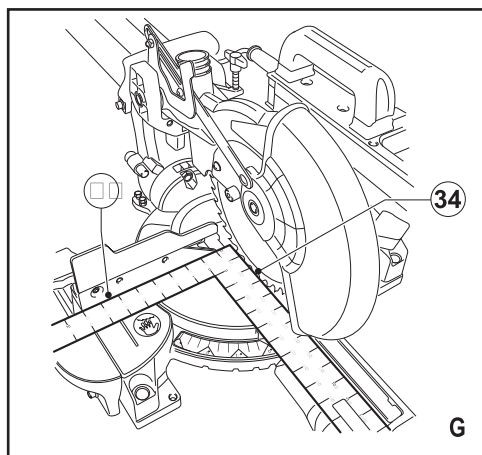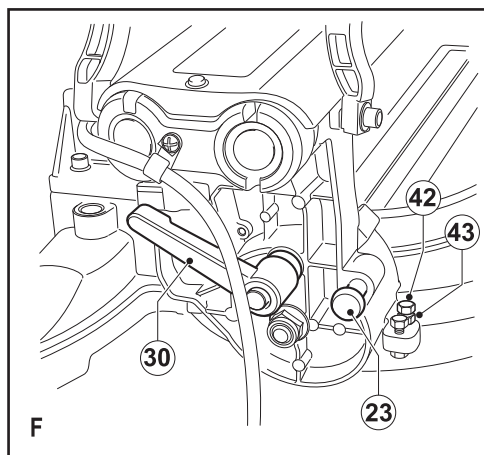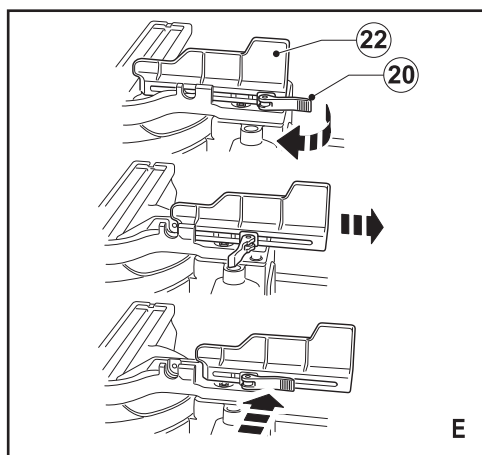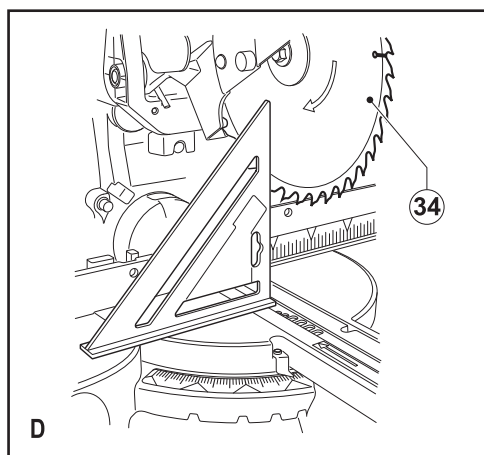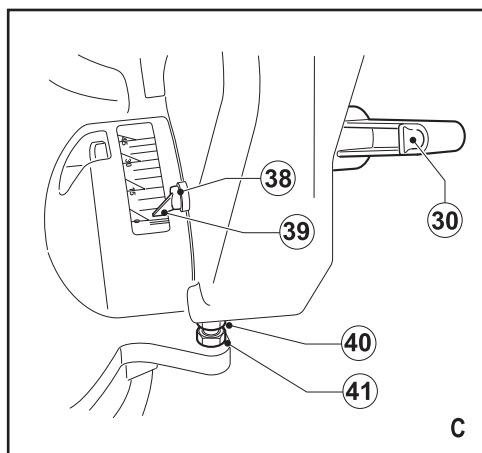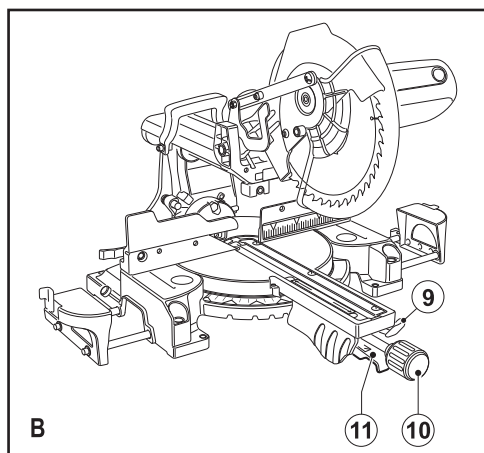

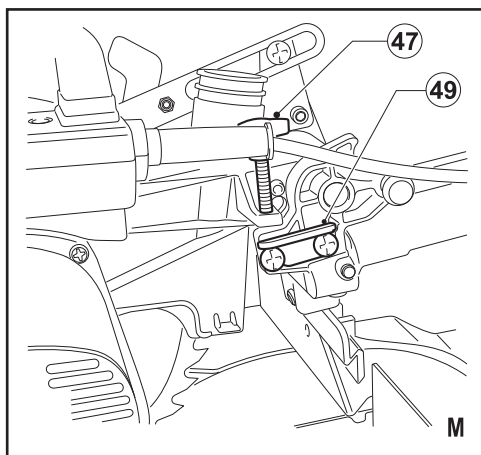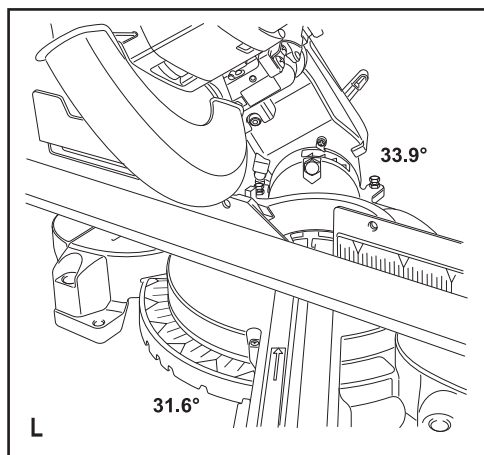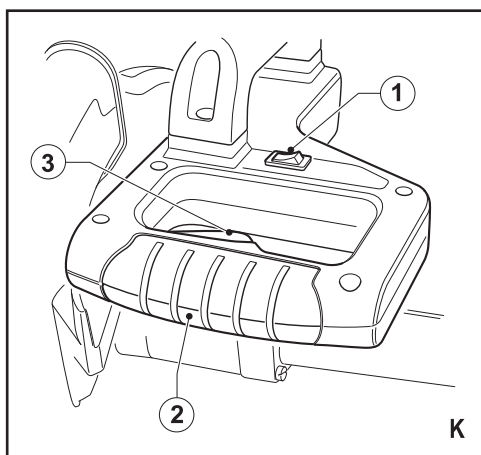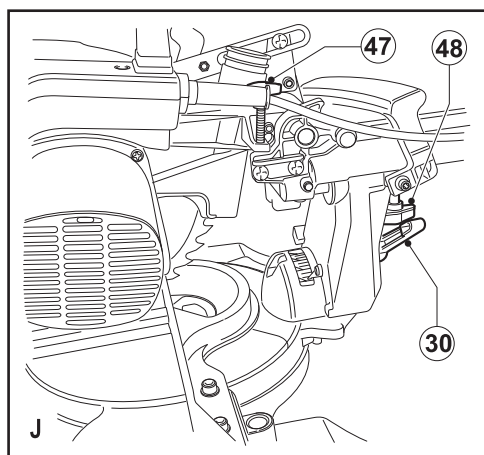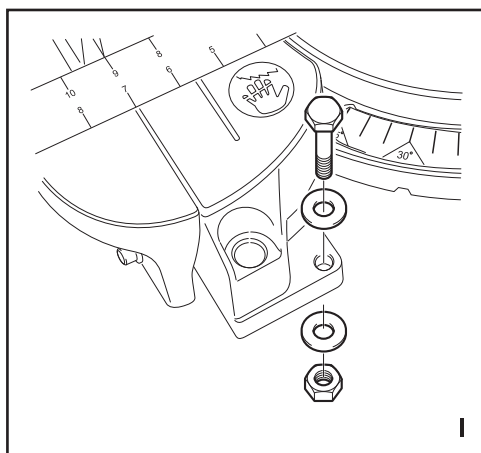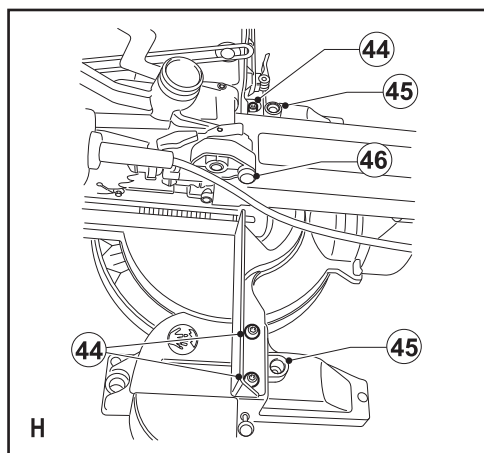

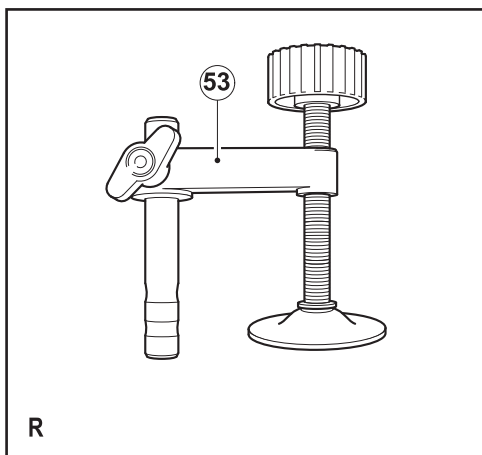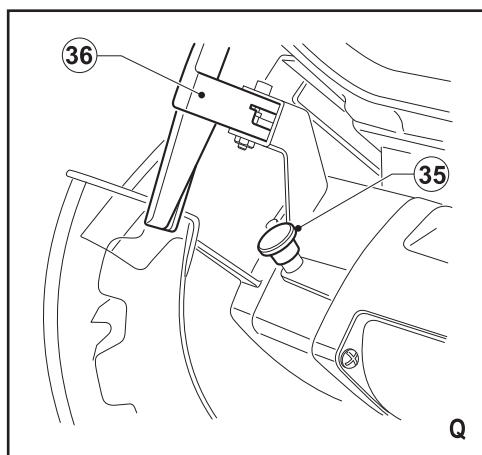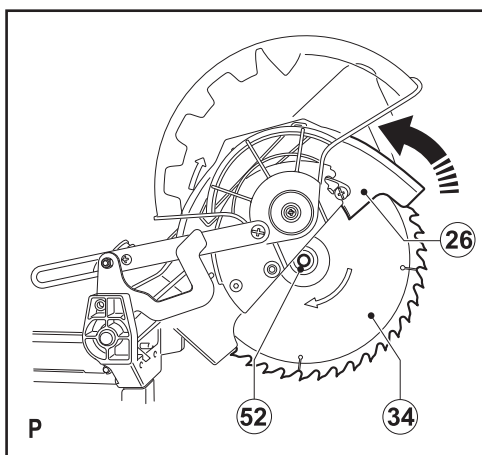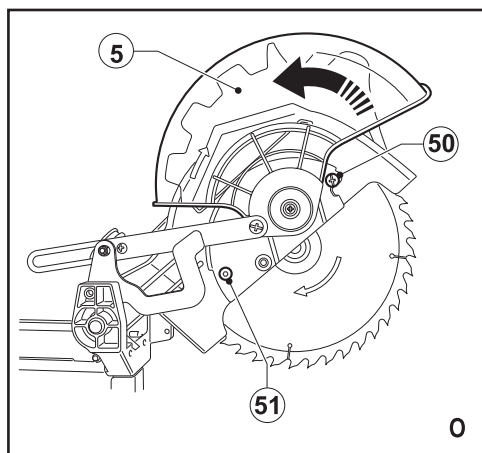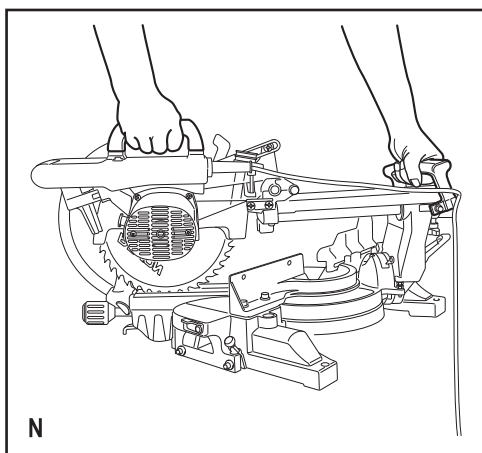

Destinația de utilizare

Fărăstrăul circular cu funcție de culisare Stanley Fat Max a fost conceput exclusiv pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice și a metalelor neferoase. Această unealtă este destinată utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică” din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu utilizați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umiditate.** Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice.** Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea

unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

- În cazul în care operarea unei unele electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
- Siguranța corporală**
 - Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
 - Utilizați echipamentul de protecție corporală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămrile corporale.
 - Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea unelei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
 - Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări corporale.
 - Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
 - Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
 - În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.
 - Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice**
 - Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

- b. **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c. **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/ sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a unelei electrice.
- d. **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e. **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice.** În cazul deteriorării, aveți în vedere repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f. **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g. **Utilizați unealta electrică, accesoriile și capetele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- 5. **Repararea**
- a. **Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.

Avertizări suplimentare de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranță pentru ferăstraie circulare.

- ♦ Nu utilizați lame de ferăstrău crăpate, îndoite, deteriorate sau deformate.
- ♦ Înlocuiți inserția mesei când se uzează.
- ♦ Nu utilizați discuri de diametru mai mare sau mai mic decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată a discurilor, consultați specificațiile tehnice. Utilizați exclusiv discurile menționate în acest manual, ce respectă standardul EN 847-1.

- ♦ Nu utilizați lame de mare viteză din oțel (HSS).
- ♦ Purtați mănuși atunci când manipulați lamele de ferăstrău sau materiale aspre (lamele trebuie să fie transportate într-un suport adecvat atunci când este posibil).
- ♦ Utilizați sacul de praf din dotare când tăiați lemne.
- ♦ **Țineți unealta electrică de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale unelei electrice și ar putea electrocuta operatorul
- ♦ **Utilizați clești sau o altă modalitate practică de a fixa și sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Ținând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă și poate conduce la pierderea controlului.



Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicațiilor de șlefuire poate pune în pericol sănătatea operatorului și a persoanelor din jur. Purtați o mască antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor și fumurilor și asigurați-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.

- ♦ Luați în considerare utilizarea unor lame cu zgomot redus, special concepute.
- ♦ Selectați lama corectă pentru materialul de debitat.
- ♦ Acest ferăstrău circular cu funcție de culisare Black&Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice și exclusiv a metalelor neferoase.
- ♦ Nu utilizați această unealtă fără ca apărătoarea să fie montată pe poziție. Nu utilizați utilajul în cazul în care apărătoarea nu funcționează sau nu este întreținută în mod corespunzător.
- ♦ Asigurați-vă că brațul este bine fixat atunci când efectuați tăieturi oblice.
- ♦ Înainte de fiecare tăietură, asigurați-vă că unealta este stabilă.
- ♦ Țineți mânerul uscat, curat și lipsit de ulei și unsoare.
- ♦ Țineți zona din jurul utilajului bine întreținută și liberă de materiale nefolositoare, de ex. așchii sau bucăți rezultate în urma debitării.
- ♦ Asigurați-vă ca utilajul și zona de lucru sunt dotate cu sistem de iluminare general sau local corespunzător.
- ♦ Nu permiteți persoanelor neinstruite să utilizeze acest utilaj.
- ♦ Asigurați-vă că lama este montată corect înainte de utilizare. Asigurați-vă ca lama se rotește în direcția corectă. Păstrați discul ascuțit.

- ◆ Asigurați-vă că viteza specificată pe discul de ferăstrău este cel puțin egală cu viteza specificată pe fierăstrău;
- ◆ Laserul montat nu trebuie să fie înlocuit niciodată cu un alt tip de laser. Reparațiile asupra laserului trebuie să fie efectuate de către agenți de reparații autorizați sau de către personalul de service Stanley Fat Max.
- ◆ Deconectați utilajul de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operații de întreținere sau la schimbarea lamei.
- ◆ Nu efectuați niciodată operații de curățare, întreținere, îndepărtare de resturi sau alte părți ale piesei de prelucrat din zona de lucru în timp ce utilajul este în funcțiune și atunci când capul ferăstrăului nu se află în poziția de repaus.
- ◆ Atunci când este posibil, montați întotdeauna utilajul pe un banc.
- ◆ Fixați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată cu un dispozitiv de prindere sau cu o menghină este mult mai sigură decât dacă este ținută cu mâna.
- ◆ Prindeți întotdeauna bine piesa de prelucrat. Nu lucrați cu piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate deoarece, în acest caz, distanța între mâini și lama rotativă este prea mică. Utilizați întotdeauna un suport suplimentar atunci când tăiați piese de prelucrat lungi.
- ◆ Asigurați-vă că toate butoanele de blocare și toate mânerurile sunt strânse înainte de a începe orice operațiune.
- ◆ Nu utilizați niciodată ferăstrăul fără inserția mesei.
- ◆ Nu poziționați niciodată mâinile în zona lamei atunci când ferăstrăul este conectat la sursa de alimentare.
- ◆ Nu încercați niciodată să opriți brusc un utilaj în funcțiune prin blocarea lamei cu o unealtă sau prin alte mijloace; astfel se pot produce accidente grave neintenționate.
- ◆ Înainte de a utiliza sau de a monta orice accesoriu, consultați manualul de instrucțiuni. Utilizarea improprie a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
- ◆ Nu utilizați niciun fel de discuri abrazive.
- ◆ Ridicați lama din inserția mesei din piesa de prelucrat înainte de a elibera întrerupătorul de pornire/oprire.
- ◆ Nu fixați obiecte ca pană în ventilator pentru a bloca axul motorului.
- ◆ Apărătoarea lamei de pe ferăstrău se va ridica în mod automat atunci când brațul este coborât; va coborî peste lamă atunci când brațul este ridicat. Apărătoarea poate fi ridicată manual la montarea sau demontarea lamelor de ferăstrău sau la inspectarea ferăstrăului. Nu ridicați manual apărătoarea lamei dacă utilajul nu este deconectat.
- ◆ Verificați periodic dacă fantele de aerisire a motorului sunt curate și lipsite de așchii.
- ◆ Nu lucrați cu materiale ce conțin azbest. Azbestul este considerat cancerigen.
- ◆ Nu deteriorați niciodată semnele de avertizare de pe unealta electrică.
- ◆ Nu vă așezați niciodată pe unealta electrică. Pot surveni vătămări grave atunci când unealta electrică este răsturnată sau când se intră în contact cu lama ferăstrăului.
- ◆ Nu atingeți lama ferăstrăului imediat după utilizare, lăsați-o să se răcească. Lama ferăstrăului devine foarte fierbinte în timpul utilizării.
- ◆ Înaintați cu lama ferăstrăului pe piesa de prelucrat numai atunci când unealta este pornită. În caz contrar, există pericolul de recul atunci când lama se blochează în piesa de prelucrat.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual de instrucțiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau atașament sau efectuarea oricărei operațiuni cu această unealtă diferită de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală și/sau daune materiale.
- ◆ Nu poziționați niciodată mâinile în apropierea zonei de tăiere. Țineți mâinile în afara zonei ce nu trebuie să fie atinsă, ce include toată masa și care este etichetată cu simbolurile „Nu atingeți”.
- ◆ Pentru a evita vătămarile produse de materialele proiectate, deconectați ferăstrăul pentru a preveni pornirea accidentală și apoi îndepărtați materialele mici.
- ◆ Înainte de utilizare și după fiecare operație de întreținere, apărătoarea lamei trebuie să fie verificată pentru a vă asigura că funcționează corespunzător. Această verificare trebuie să fie efectuată cu unealta oprită și deconectată de la priză. Brațul trebuie să fie ridicat și coborât pentru a vă asigura că apărătoarea acoperă lama și că lama nu atinge apărătoarea. Dacă apărătoarea nu funcționează corect, prevedeți repararea unelei dvs. electrice de către un agent de reparații calificat. Contactați serviciul clienți Stanley Fat Max pentru a afla care este cel mai apropiat agent de service.

Riscuri reziduale.

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării ferăstraielelor: Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Riscul de accidente cauzate de componentele neaco-perite ale lamei rotative a fierăstrăului.
- ◆ Risc de vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
- ◆ Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind laserele

Acest laser se încadrează în clasa 1M conform cu IEC 60825-1:2007. Nu înlocuiți o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeți repararea acestuia de către un agent de reparații autorizat. Nu utilizați laserul în scopuri diferite de proiecția liniilor laser.

- ◆ Nu priviți niciodată direct și în mod intenționat în fasciculul laser.
- ◆ Nu utilizați instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
- ◆ Nu instalați unealta în locuri unde fasciculul laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
- ◆ Nu lăsați copiii să se apropie de laser.

Avertisment! Evitați contactul direct cu ochii. Laserul emis atunci când ghidajul laser este pornit. Evitați contactul direct cu ochii. Deconectați întotdeauna ferăstrăul circular de la sursa de curent înainte de efectuarea oricăror reglaje.

- ◆ Un indicator laser nu este o jucărie și nu trebuie să fie lăsat la îndemâna copiilor. Utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat poate conduce la vătămări ireparabile ale ochilor.
- ◆ Orice reglaj efectuat pentru mărirea puterii laserului este interzis. Nu se acceptă răspundere pentru daune ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni de siguranță.
- ◆ La utilizarea indicatorului laser, nu îndreptați fasciculul laser spre persoane și/sau suprafețe reflectante. Chiar și un fascicul laser cu o intensitate mai mică poate cauza vătămarea ochilor. Prin urmare, nu priviți direct în fasciculul laser.
- ◆ Indicatorul laser nu include componente ce pot fi reparate. Nu desfaceți carcasa deoarece acest lucru va anula garanția.

Siguranța terților

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Vibrațiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 și pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale unelei. Nivelul vibrațiilor poate crește peste nivelul menționat.

În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a unelei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe unelaltă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unelaltă:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați o mască antipraf.



Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii cu vârsta sub 16 ani.



Zona ce nu trebuie să fie atinsă - Țineți degetele și brațele la distanță de lamele rotative ale ferăstrăului.



Purtați mănuși când manipulați lamele de ferăstrău.



Avertisment! Radiația laser.



Nu priviți în fasciculul laser.



Nu priviți direct fasciculul laser cu ajutorul instrumentelor optice.



Studiați caracteristicile produsului laser.

Siguranța electrică



Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru a evita orice pericol.

Căderile de tensiune

Șocurile de curent la anclanșare determină căderi de tensiune pe perioade scurte. În condiții nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate și alte echipamente. Dacă impedanța sistemului alimentării electrice este mai mică de 0,34 Ω, este probabilă survenirea defectăunilor.

Utilizarea unui cablu prelungitor

- ◆ Utilizați întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați specificația tehnică). Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură și îmbătrânire. Înlocuiți cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită a uneltei sau care este deteriorat sau defect poate determina riscul de incendii și electrocutare.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire laser
2. Mâner principal de exploatare
3. Întrerupător de pornire/oprire
4. Carcasă motor
5. Apărătoare inferioară mobilă
6. Opritor material extensie masă (dreapta)
7. Extensie masă (dreapta)
8. Placă de secționare
9. Clemă pentru tăieturi oblice
10. Buton de blocare pentru tăieturi oblice
11. Manetă de oprire pentru tăieturi oblice
12. Indicator de reglare pentru tăieturi oblice
13. Scală tăiere oblică
14. Masă rotativă
15. Orificii de montare pe banc de lucru
16. Prinderi poziționare clemă
17. Extensie masă (stânga)
18. Opritor material extensie masă (stânga)
19. Buton de fixare extensie masă
20. Prindere ghidaj culisant sus
21. Ghidaj stânga

22. Ghidaj culisant stânga sus
23. Știft conic 33,9°
24. Mâner de transport posterior
25. Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma tăierii
26. Apărătoare superioară din metal
27. Mâner de transport frontal
28. Cutie perie detașabilă
29. Cărucior
30. Mâner de blocare pentru tăieturi în unghi
31. Scală înclinație
32. Ghidaj dreapta
33. Laser
34. Disc de fierăstrău
35. Buton de blocare a axului
36. Mâner de eliberare a brațului de ferăstrău

Fig. R

53. Menghină

Asamblare

Avertisment! Înainte de asamblare, asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la priză.

Notă: Această unealtă este reglată corespunzător înainte de livrarea din fabrică. Verificați acuratețea următoarelor componente și reglați-le din nou dacă este necesar pentru a obține rezultate optime în timpul utilizării

Fasciculul laser

Alinierea fasciculului laser este setată din fabrică și nu poate fi reglată de către utilizator.

Reglarea unghiului pentru tăieturile oblice

Scala ferăstrăului circular cu masă culisantă poate fi citită cu ușurință și afișează unghiurile de tăiere oblice de la 0° la 47°, de la stânga la dreapta. Fantele pentru cel mai comun unghi de tăiere sunt prevăzute cu opritoare care permit reglarea la poziția dorită. Urmăriți procedura de mai jos pentru o reglare rapidă și precisă.

Clemă pentru tăieturi oblice (fig. B)

Clema pentru tăieturi oblice (9) permite setarea ferăstrăului la unghiuri diferite de cele presetate la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° și la 47°, care sunt setate folosind maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11).

Reglarea opritoarelor de tăiere în unghi la 90° și la 45° (fig. C - F)

- ◆ Slăbiți mânerul de blocare pentru tăieturile în unghi (30) și deplasați capul de tăiere complet în dreapta, apoi strângeți mânerul.
- ◆ Utilizați un șablon de unghiuri pentru a seta lama la 90° față de masă (fig. D).
- ◆ Dacă este necesar un reglaj, slăbiți piulița de blocare (41) și reglați șurubul (40) cu cheia din dotare astfel încât lama să fie la 90° față de masă.

- ♦ Strângeți piulița de blocare (41).
- ♦ Aliniați indicatorul pentru tăieturile în unghi (39) cu marcajul de 0° reglând șurubul (38).

Atunci când reglați opritorul la 45°, asigurați-vă ca ghidajul culisant stânga sus (22) este reglat astfel încât capul de tăiere să poată fi deplasat în poziția de 45° (fig. E).

- ♦ Eliberați clema ghidajului culisant înalt (20) și deplasați ghidajul culisant înalt (22) departe de lamă.
- ♦ Strângeți clema ghidajului culisant înalt (20).
- ♦ Trageți știftul conic de 33,9° (23) și urmați aceleași proceduri pentru setarea la 90°, însă deplasați capul de tăiere în stânga și utilizați piulița de blocare (43) și șurubul de reglare (42).

Reglarea ghidajului (fig. G - H)

- ♦ Coborâți capul de tăiere și împingeți știftul de blocare (46). Asigurați-vă că masa se află în poziția de tăiere oblică la 0°.
- ♦ Poziționați un șablon de unghiuri combinate pe ghidajul din stânga (21) și lângă lamă (34) (fig. G).
- ♦ Dacă lama nu intră în contact cu echerul pe lungimea sa, slăbiți cele trei șuruburi (44) (fig. H) și reglați ghidajul.
- ♦ Strângeți cele trei șuruburi (44).

Montarea pe banc (fig. I)

Notă: Vă recomandăm să strângeți cu șuruburi acest ferăstrău circular pe un banc de lucru pentru a obține o stabilitate maximă. Asigurați-vă că utilajul este fixat pe banc ori de câte ori acest lucru este posibil.

- ♦ Amplasați și marcați cele patru orificii ale șuruburilor pe banc.
- ♦ Perforați bancul cu un burghiu de Ø 10 mm.
- ♦ Prindeți ferăstrău circular pe banc cu ajutorul unor șuruburi, șaibe și piulițe.

Notă: Aceste elemente de fixare nu sunt furnizate împreună cu unealta.

Utilizare

- ♦ Nu poziționați mâinile la o distanță mai mică de 150 mm față de lamă.
- ♦ Țineți piesa de prelucrat ferm pe masă și ghidaj în timpul tăierii. Țineți mâinile pe poziție până când întrerupătorul a fost eliberat și discul se oprește complet.
- ♦ Puneți întotdeauna utilajul să meargă în gol înainte de a finaliza tăieturile pentru a verifica traseul lamei.
- ♦ Nu încrucișați mâinile.
- ♦ Țineți picioarele bine fixate pe podea și mențineți-vă echilibrul.
- ♦ Pe măsură ce deplasați brațul ferăstrăului la stânga și la dreapta, urmați-l cu corpul și stați pe partea laterală a lamei.
- ♦ Priviți prin fantele apărătorii atunci când urmăriți o linie trasată cu creionul.

Avertisment! Montați întotdeauna un dispozitiv de extracție a prafului atunci când tăiați lemn. Se furnizează un sac de praf. Montați sacul de praf strângând clemele metalice împreună pe deschiderea acestuia, apoi poziționați-l deasupra orificiului de evacuare a prafului de pe fierăstrău (25); eliberarea clemelor va permite fixarea strânsă a sacului de praf pe orificiul de evacuare a prafului de pe fierăstrău.

Avertisment! Înainte de orice operație de tăiere, asigurați-vă că piesa de prelucrat este fixată bine pe poziție cu ajutorul clemei. Dimensiunea minimă a piesei de prelucrat ce poate fi utilizată este (L) 150 mm × (l) 50 mm × (H) 3 mm. Pot surveni vătămări corporale grave dacă piesa de prelucrat nu este fixată.

Operații de bază pentru ferăstrăul circular cu masă de culisare (fig. A, H & R)

- ♦ Utilizați întotdeauna clema (53) pentru fixarea fermă a piesei de prelucrat. Sunt prevăzute două orificii (45 - fig. H) și (16 - fig. A) pentru clemă (53 fig. R). Verificați dacă clema (53) este împinsă bine în orificiul de fixare, înainte de a o strânge pe piesa de prelucrat.

Avertisment! Înainte de orice operație de tăiere, asigurați-vă că piesa de prelucrat este fixată bine pe poziție cu ajutorul clemei. Pot surveni vătămări corporale grave dacă piesa de prelucrat nu este fixată.

- ♦ Poziționați întotdeauna piesa de prelucrat pe ghidaj. Orice piesă înclinată sau încovoiată și care nu poate fi așezată orizontal pe masă sau pe ghidaj poate bloca lama și nu trebuie să fie prelucrată.

Tăietura prin culisare (fig. I & J)

Avertisment! Nu trageți niciodată ansamblul capului de tăiere și lama rotativă înspre dvs. în timpul efectuării tăieturii. Este posibil ca lama să iasă la suprafața piesei de prelucrat, cauzând reculul ansamblului capului de tăiere și a lamei rotative. Nu coborâți niciodată lama ferăstrăului înainte de a trage capul de tăiere în partea din față a ferăstrăului.

- ♦ Deblocați căruciorul (29) cu butonul de blocare (48) și permiteți ansamblului capului de tăiere să se deplaseze liber (fig. J).
- ♦ Deplasați capul de tăiere la unghiul necesar de tăiere oblică și înclinată, conform procedurilor pentru tăieturile oblice și în unghi.
- ♦ Țineți de mânerul principal de exploatare (2) și trageți căruciorul (29) înainte până când centrul lamei se află peste piesa de prelucrat.
- ♦ Acționați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și apăsați maneta de eliberare a brațului ferăstrăului (36) pentru a coborî capul de tăiere.
- ♦ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
- ♦ deplasați încet mânerul principal de exploatare (2) înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.

- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și lăsați lama să se oprească înainte de a permite ridicarea capului de tăiere.

Tăietura prin despicare

- ◆ Glisați capul de tăiere în poziția din spate cât de mult posibil și blocați căruciorul (29) cu ajutorul butonului de blocare (48).
- ◆ Acționați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și apăsați maneta de eliberare a brațului ferăstrăului (36) pentru a coborî capul de tăiere.
- ◆ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin piesa de prelucrat.
- ◆ deplasați încet mânerul principal de exploatare (2) înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și lăsați lama să se oprească înainte de a permite ridicarea capului de tăiere.

Tăietura oblică

- ◆ Comutați întrerupătorul de pornire/oprire a laserului (1) în poziția pornit.
- ◆ Slăbiți maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11) și deplasați masa la unghiul dorit. Există opritoare presetate la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° și la 45°. Strângeți maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11).
- ◆ Pentru orice alt unghi, utilizați cleva pentru tăieturi oblice (9) (fig. B) pentru a seta tăietura la unghiul dorit.
- ◆ Acționați întrerupătorul de pornire/oprire (3), apoi apăsați maneta de eliberare a brațului ferăstrăului (36) și coborâți capul de tăiere.
- ◆ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin piesa de prelucrat.
- ◆ deplasați încet mânerul principal de exploatare (2) înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și lăsați lama să se oprească înainte de a permite ridicarea capului de tăiere.

Utilizarea ghidajului înalt culisant pentru toate tăieturile în unghi și tăieturile oblice compuse

- ◆ Partea mobilă a părții stângi a ghidajului poate fi reglată pentru a furniza o susținere maximă a piesei de prelucrat lângă lamă, permițând o tăiere în unghi cu ferăstrăul la 47° complet spre stânga. Distanța de culisare este limitată de opritoarele din ambele direcții.

Reglarea ghidajului (fig. E)

- ◆ Slăbiți cleva ghidajului culisant înalt (20) și glisați ghidajul spre stânga.
- ◆ Efectuați o rotire a lamei în gol, cu ferăstrăul oprit și verificați existența jocului.

- ◆ Reglați ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape de lama pentru a furniza o susținere maximă a piesei de prelucrat, fără a interfera cu mișcarea în sus și în jos a brațului.

- ◆ Strângeți cleva ghidajului culisant înalt (20) pentru a fixa ghidajul pe poziție.

Avertisment! Canelura de ghidare se poate înfunda cu rumeguș. Utilizați un băț sau aer comprimat la presiune redusă pentru a curăța canelura ghidajului.

Tăietura în unghi

- ◆ Asigurați-vă că ghidajul culisant înalt este reglat la orientarea corectă înainte de a regla unghiul de tăiere.

Notă: Ferăstrăul este dotat cu un știft conic special de 33,9° (23) pentru cornișele speciale.

- ◆ Slăbiți mânerul de blocare pentru tăieturi în unghi (30) (fig. F) și deplasați capul de tăiere la unghiul dorit. Strângeți mânerul de blocare pentru tăieturi în unghi (30).
- ◆ Acționați întrerupătorul de pornire/oprire, apoi apăsați maneta de eliberare (36) când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin piesa de prelucrat.
- ◆ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
- ◆ deplasați încet mânerul principal de exploatare (2) înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și lăsați lama să se oprească înainte de a permite ridicarea capului de tăiere.
- ◆ Asigurați-vă că brațul este bine fixat în timpul efectuării tăieturilor în unghi.

Tăietura compusă

- ◆ Asigurați-vă că ghidajul culisant înalt este reglat la orientarea corectă înainte de a regla unghiul de tăiere pentru a efectua o tăietură compusă.

O tăietură compusă este o combinație de tăietură oblică și tăietură în unghi.

- ◆ Comutați întrerupătorul de pornire/oprire a laserului (1) în poziția pornit.
- ◆ Consultați procedurile de mai sus pentru a efectua acest tip de tăietură.
- ◆ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeți încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
- ◆ deplasați încet mânerul principal de exploatare (2) înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
- ◆ Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (3) și lăsați lama să se oprească înainte de a permite ridicarea capului de tăiere.

Tăierea plintei

Plinta poate fi tăiată vertical pe ghidaj sau orizontal pe masă.

- ◆ Consultați tabelul următor:

Setări		Poziție verticală (spatele plintei se află pe ghidaj)		Poziție orizontală (spatele plintei se află orizontal pe masă)	
Unghi înclinat		0°		45°	
Poziție element decorativ		Latura stângă	Latura dreaptă	Latura stângă	Latura dreaptă
Colțul interior	Unghi oblic	Stânga la 45°	Dreapta la 45°	0°	0°
	Poziție element decorativ	Cu partea de jos pe masă	Cu partea de jos pe masă	Cu partea de sus pe ghidaj	Cu partea de jos pe ghidaj
	Partea finisată	Țineți latura stângă a tăieturii	Țineți latura dreaptă a tăieturii	Țineți latura stângă a tăieturii	Țineți latura stângă a tăieturii

Setări		Poziție verticală (spatele plintei se află pe ghidaj)		Poziție orizontală (spatele plintei se află orizontal pe masă)	
Unghi înclinat		0°		45°	
Colțul exterior	Unghi oblic	Stânga la 45°	Dreapta la 45°	0°	0°
	Poziție element decorativ	Cu partea de jos pe masă	Cu partea de jos pe masă	Cu partea de sus pe ghidaj	Cu partea de jos pe ghidaj
	Partea finisată	Țineți latura stângă a tăieturii	Țineți latura dreaptă a tăieturii	Țineți latura dreaptă a tăieturii	Țineți latura dreaptă a tăieturii

Tăierea cornișei (fig. L)

Cornișa poate fi tăiată numai așezată orizontal pe masă cu ajutorul acestui ferăstrău circular.

- ◆ Acest ferăstrău circular dispune de opritoare la 31,6° stânga și dreapta și de un opritor de unghi înclinat la 33,9° pentru tăieturile speciale ale cornișelor, de ex. 52° între spatele elementului decorativ și partea superioară a suprafeței plate care se montează pe plafon; 38° între spatele elementului decorativ și partea inferioară a suprafeței plate care se montează pe perete.
- ◆ Consultați următorul tabel pentru efectuarea tăieturii de cornișă:

Setări		Latura stângă	Latura dreaptă
Colțul interior	Unghi oblic	Dreapta la 31,6°	Stânga 31,6°
	Unghi înclinat	33,9°	33,9°
	Poziție element decorativ	Cu partea superioară pe ghidaj	Cu partea inferioară pe ghidaj
	Partea finisată	Țineți latura stângă a tăieturii	Țineți latura stângă a tăieturii
Colțul exterior	Unghi oblic	Dreapta la 31,6°	Stânga 31,6°
	Unghi înclinat	33,9°	33,9°
	Poziție element decorativ	Cu partea inferioară pe ghidaj	Cu partea superioară pe ghidaj
	Partea finisată	Țineți latura dreaptă a tăieturii	Țineți latura dreaptă a tăieturii

Notă: Aceste opritoare speciale nu pot fi utilizate cu cornișe de 45°.

Notă: Deoarece majoritatea camerelor nu au colțuri de exact 90°, este necesară reglarea fină; efectuați întotdeauna o tăietură de probă pentru a confirma că unghiurile setate sunt corecte.

Setarea adâncimii de tăiere (fig. M)

Adâncimea de tăiere poate fi presetată pentru tăieturile uniforme și pentru cele superficiale care se repetă.

- ◆ Reglați capul de tăiere în jos până când dinții lamei se află la adâncimea potrivită de tăiere.
- ◆ În timp ce țineți brațul superior fixat pe poziție, rotiți butonul de oprire (47) până când atinge placa de oprire (49).
- ◆ Verificați adâncimea lamei deplasând capul de tăiere din față în spate, prin mișcarea completă a unei tăieturi tipice de-a lungul brațului de control.

Transportarea uneltei (fig. N)

- ◆ Slăbiți maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11) (fig. B) și întoarceți masa complet spre dreapta. Blocați masa la un unghi oblic de 45°.
- ◆ Trageți capul de tăiere în partea din față a ferăstrăului și blocați căruciorul cu butonul de blocare (48) (fig. J).
- ◆ Coborâți capul de tăiere și împingeți știftul de blocare (46) (fig. H).
- ◆ Transportați ferăstrăul circular cu ajutorul mânerelor de transport din față și din spate (24, 27).

Avvertisment! Nu transportați utilajul ținându-l de apărătoare.

Tipul de lamă și dinți ai lamei

Materialul		Tip dinte	
		600 - 100T	24 - 100T
		TCG	ATB
Lemn	Cherestea	•	•
	Furnir	•	•
	Lemn tare	•	•
	Plăci aglomerate	•	•
Plastic	PVC	•	
	ABS	•	
	Acril	•	
	PC	•	
Metal neferos	PS	•	
	Aluminiu		
	Cupru	•	

Ferăstrăul circular este dotat cu o lamă cu unghi de înclinare a tăişului negativ. Se recomandă utilizarea unei lame cu unghi de înclinare a tăişului negativ.

- ◆ **Tip TCG** - Pentru tăierea tablelor de aluminiu, țevi extrudate și alte metale neferoase precum cuprul, bronzul.
- ◆ **Tip ATB** - Pentru tăieturi și îndreptări generale în lemn, furnir și pentru dimensionarea cartonului presat,

a plăcilor fibrolemnoase și a plăcilor din particule atunci când este necesară o tăietură curată.

Utilizați întotdeauna o lamă cu unghi de înclinare a tășului negativ atunci când tăiați metale neferoase.

Avertisment! Nu folosiți o lamă care necesită un distanțier sau un inel de ax pentru montaj. Utilizați doar lamele specificate în acest manual.

Schimbarea lamelor (fig. O - Q)

Avertisment! Pentru a evita vătămările cauzate de pornirea accidentală, scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a schimba lamele. Utilizați lame corect ascuțite. Respectați viteza maximă și tipul de dinți marcați pe lama ferăstrăului. Utilizați doar lamele Stanley Fat Max recomandate. Pentru a înlocui lama (34), procedați în felul următor:

- ◆ Apăsați maneta de eliberare a brațului ferăstrăului (36) și rotiți apărătoarea inferioară mobilă în sens antiorar și scoateți lama. Folosiți o mână pentru a ține apărătoarea pe poziție (fig. O).
- ◆ Folosind o șurubelniță, slăbiți șurubul (50) dar nu îl scoateți. Nu scoateți șurubul complet deoarece acest lucru va face ca reasamblarea să fie mai dificilă.
- ◆ Folosind o șurubelniță, slăbiți șurubul (51) dar nu îl scoateți până când placa de protecție din metal se mișcă. Nu scoateți șurubul complet deoarece acest lucru va face ca reasamblarea să fie mai dificilă.
- ◆ Deplasați placa de protecție de metal în sens antiorar (fig. P). Acest lucru vă va oferi accesul la șurubul axului (52) care fixează lama (34) pe ferăstrăul circular.
- ◆ Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare a axului (35) care se află pe carcasa motorului pentru a prinde lama (34) și a împiedica rotirea acesteia.
- ◆ Folosind cheia pentru lame din dotare, rotiți șurubul axului (52) în sens orar pentru a scoate șurubul și lama (34).
- ◆ Montați o lamă de schimb, asigurați-vă că dinții sunt orientați în jos și că marcajul de direcție de pe lamă se potrivește cu cel de pe apărătoarea ferăstrăului circular (sens orar) (fig. P).
- ◆ Montați șurubul axului (52) lejer cu mâna (rotiți în sens antiorar).
- ◆ Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare a axului (35) și utilizați cheia pentru lame din dotare pentru a strânge șurubul axului (52) până când lama este fixată.
- ◆ Înlocuiți apărătoarea superioară mobilă (26) în poziția inițială și strângeți cele două șuruburi (50 și 51).
- ◆ Lăsați apărătoarea inferioară mobilă (5) să revină la poziția sa inițială, acoperind lama.

Avertisment! Nu apăsați niciodată butonul de blocare a axului cât timp lama se rotește. Asigurați-vă că țineți clema apărătoarei în jos și strângeți bine șurubul acesteia după instalarea lamei.

Avertisment! Clema apărătoarei trebuie să fie readusă în poziția inițială și șurubul trebuie să fie strâns înainte de a utiliza

ferăstrăul. Nerespectarea acestei instrucțiuni va permite apărătoarei să intre în contact cu lama rotativă, cauzând deteriorarea ferăstrăului și grave vătămări corporale.

Accesorii

Performanța unelei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriiile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte de calitate și concepute pentru a îmbunătăți performanța unelei dvs. Folosind aceste accesorii, veți obține rezultate optime cu unealta dumneavoastră.

Întreținere

Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

- ◆ Curățați cu regularitate fantele de ventilare cu o pensulă de vopsit curată și uscată.
- ◆ Pentru a curăța unealta, folosiți doar săpun delicat și o cârpă umedă. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă și nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Avertisment! Înainte de a efectua orice operație de întreținere, asigurați-vă că unealta este oprită și deconectată de la priză.

Înlocuirea ștecherului de alimentare de la rețeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherul de bună calitate. Siguranța recomandată: 13 A.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Stanley Fat Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și re folosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Stanley Europe pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul local Stanley Europe la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Stanley Europe autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Specificație tehnică

FME720 (Tip 1)		
Tensiune	V _{c.a.}	230
Putere absorbită	W	2 000
Turație în gol	min ⁻¹	4 800
Diametrul discului	mm	255
Alezajul discului	mm	30
Grosime corp disc	mm	1,8
capacitate max. tăietură transversală la 90°	mm	305
capacitate max. tăietură oblică 45°	mm	203
adâncimea max. de tăiere la 90°	mm	92
adâncimea max. de tăiere transversală	mm	41
Oblic (poziții max.)	stânga	47°
	dreapta	47°
Înclinat (poziții max.)	stânga	47°
	dreapta	0°
Greutate	kg	22

Capacități de debitare	
Tăietură transversală max. x adâncime de tăiere	92 mm × 305 mm
Unghi înclinat max. 47°	41 mm × 305 mm
Unghi oblic max. 47°	92 mm × 203 mm
Capacitate max. la 47° × 47° compusă	41 mm × 203 mm

L _{PA} (presiune sonoră) 95 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
L _{WA} (putere sonoră) 108 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 61029:
Valoarea emisiilor de vibrații (a _v) 2,78 m/s ² , marjă (K) 1,5 m/s ²

Declarația de conformitate

DIRECTIVA UTILAJE



FME720

Stanley Europe declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Vicepreședintele Departamentului
 Internațional de Inginerie
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
07/02/2014

Garanție

Stanley Europe are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție excelentă pentru utilizatorii profesioniști ai acestui produs. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

GARANȚIE TOTALĂ PE UN AN

Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza materialelor sau a execuției defectuoase în termen de 12 luni de la data achiziției, Stanley Europe garantează înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a unității cu condiția ca:

- ◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect și să fi fost utilizat conform manualului de instrucțiuni.
- ◆ Produsul să prezinte urme de uzură și deteriorare normale;
- ◆ Reparațiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
- ◆ Să se facă dovada achiziției.
- ◆ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu toate componentele sale originale

ROMÂNĂ

Dacă doriți să faceți o reclamație, contactați distribuitorul local sau verificați locația celui mai apropiat agent autorizat de reparații Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max sau contactați biroul local Stanley la adresa indicată în acest manual. O listă completă a agenților autorizați de reparații Stanley Fat Max, precum și detalii complete ale serviciilor post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa: **www.stanley.eu/3**.

STANLEY®

FATMAX®

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artistice sau libere), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adus la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea cospunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
- b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatului de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesați la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532