
HONDA

GENERATOR

EM5500CXS

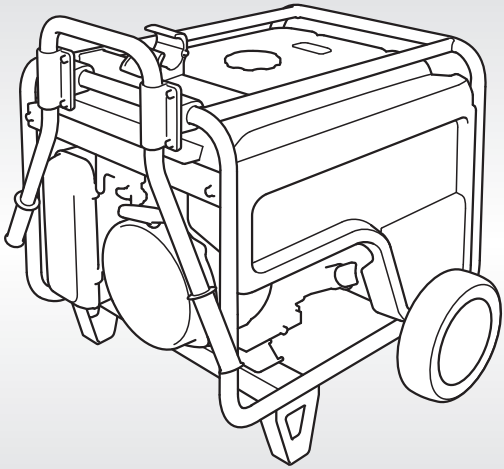

OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DEL PROPIETARIO
MANUALE DELL'UTENTE

Honda EM5500CXS

OWNER'S MANUAL
Original instructions

MANUEL DE L'UTILISATEUR
Notice originale

BEDIENUNGSANLEITUNG
Originalbetriebsanleitung

MANUAL DEL PROPIETARIO
Manual original

MANUALE DELL'UTENTE
Traduzione delle istruzioni originali

Thank you for purchasing a Honda generator.

This manual covers operation and maintenance of the EM5500CXS generators.

All information in this publication is based on the latest product information available at the time of approval for printing.

Honda Motor Co., Ltd. reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

No part of this publication may be reproduced without written permission.

This manual should be considered a permanent part of the generator and should remain with it if it is resold.

Pay special attention to statements preceded by the following words:

⚠WARNING Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if instructions are not followed.

CAUTION: Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.

NOTE: Gives helpful information.

If a problem should arise, or if you have any questions about the generator, consult an authorized Honda dealer.

⚠WARNING

Honda generator is designed to give safe and dependable service if operated according to instructions. Read and understand the Owner's Manual before operating the generator. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.

The illustration may vary according to the type.

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS 3
2. SAFETY LABEL LOCATIONS 7
    CE mark, UKCA mark and noise label locations 10
3. COMPONENT IDENTIFICATION 11
4. PRE-OPERATION CHECK 16
5. STARTING THE ENGINE 21
    • High altitude operation 26
6. GENERATOR USE 27
7. STOPPING THE ENGINE 33
8. MAINTENANCE 35
9. TRANSPORTING/STORAGE 47
10.TROUBLESHOOTING 51
11.SPECIFICATIONS 54
12.INSTALLATION OF KIT PARTS 56
13.WIRING DIAGRAM 64
    SWITCH CONNECTIONS 65
    RECEPTACLE 65
SUPPLEMENT ..... end of the book
    • WIRING DIAGRAM
    • MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES
    • "UK Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE
    • "EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Honda generators are designed for use with electrical equipment that has suitable power requirements. Other uses can result in injury to the operator or damage to the generator and other property.
Most injuries or property damage can be prevented if you follow all instructions in this manual and on the generator. The most common hazards are discussed below, along with the best way to protect yourself and others.

Never attempt to modify the generator. It can cause an accident as well as damage to the generator and appliances. Tampering with the engine voids the EU type-approval of this engine.
- Do not connect an extension to the muffler.
- Do not modify the intake system.
- Do not adjust the governor.
- Do not remove the control panel or do not change the wiring of the control panel.

Operator Responsibility
Know how to stop the generator quickly in case of emergency.
Understand the use of all generator controls, output receptacles, and connections.
Be sure that anyone who operates the generator receives proper instruction. Do not let children operate the generator without parental supervision.

Be sure to observe the instructions in this manual for how to use the generator and maintenance information. Ignoring or improperly following the instructions can cause an accident such as an electric shock, and the condition of the exhaust gas may deteriorate.

Obey all applicable laws and regulations where the generator is used.

Gasoline and Oil is toxic. Follow the instructions provided by each manufacturer before use.

Place the generator on a firm level place before operation.

Do not operate the generator with any cover removed. You may get your hand or foot caught in the generator and it may cause accident.

Consult your authorized Honda dealer for disassembly and service of the generator that are not covered in this manual.

Carbon Monoxide Hazards
Exhaust contains poisonous carbon monoxide, a colorless, odorless gas. Breathing exhaust can cause loss of consciousness and may lead to death.

If you run the generator in an area that is confined, or even partially enclosed area, the air you breathe could contain a dangerous amount of exhaust gas.

- Never operate a generator inside a house, garage, basement, crawl space, any type of vehicle, trailer, or boat, or any enclosed or partly enclosed space.
- Never operate a generator near open doors, windows, vents, or hatches.

Electric Shock Hazards
The generator produces enough electric power to cause a serious shock or electrocution if misused.
Using a generator or electrical appliance in wet conditions, such as rain or snow, or near a pool or sprinkler system, or when your hands are wet, could result in electrocution.
Keep the generator dry.

If the generator is stored outdoors, unprotected from the weather, check all of the electrical components on the control panel before each use. Moisture or ice can cause a malfunction or short circuit in electrical components that could result in electrocution.

If you get an electric shock, consult a doctor and have medical treatment immediately.

Fire and Burn Hazards
Do not use the generator in areas with a high risk of fire.

- The exhaust system gets hot enough to ignite some materials.
  - Keep the generator at least 1 meter (3 feet) away from buildings and any type of vehicle, trailer, boat, or other equipment during operation.
  - Do not enclose the generator in any structure.
  - Keep flammable materials away from the generator.
  - Generators with standard equipment transport wheels must not be operated with the wheels and/or stands removed.
  - Do not block intake or exhaust vents, hoses, ports, or restrict air into or away from generator.
  - Do not add, remove, or modify covers, panels, cowlings, or straps.

Some parts of the internal combustion engine are hot and may cause burns. Pay attention to the warnings on the generator.

The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the engine. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Let the engine cool before storing the generator indoors.

Do not pour the water directly on the generator to put out the fire when it occurs. Use an appropriate fire extinguisher specially designed for electric fire or oil fire.

If you inhale fumes produced by an accidental fire with the generator, consult a doctor and have medical treatment immediately.

Refuel With Care
Gasoline is extremely flammable, and gasoline vapor can explode. Allow the engine to cool if the generator has been in operation.

Refuel only outdoors in a well ventilated area with the engine off.

Do not refuel during operation.

Do not overfill the fuel tank.

Never smoke near gasoline, and keep other flames and sparks away.

Always store gasoline in an approved container.

Make sure that any spilled fuel has been wiped up before starting the engine.

Explosion proof
This generator is not compliant with explosion proof.

Disposal
To protect the environment, do not dispose of the used generator, battery, engine oil, etc. carelessly by leaving them in the waste. Observe the local laws or regulations or consult your authorized Honda generator dealer to dispose of these parts.

Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground.

An improperly disposed battery can hurt the environment. Always confirm local regulations for battery disposal. Contact your servicing dealer for a replacement.

Disposing of generator




Do not dispose of electric equipment together with household waste material. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, substances can leak and react and enter into the foodchain, damaging your health and well-being. For further information on the disposal of this product, please contact your dealer or your nearest domestic waste collection service.

Vehicles and Transportation Hazards

- Do not operate the generator while it is being transported or while it is mounted to any type vehicle, trailer, or boat.
- Do not operate the generator when it is in a storage, cargo, or security enclosure, including any RV generator bay.
- Always completely remove the generator from the vehicle, RV, truck, trailer, boat, other equipment or structure during operation.
- The generator must remain stationary while in operation.

2. SAFETY LABEL LOCATIONS

These labels warn you of potential hazards that can cause serious injury. Read the labels and safety notes and precautions described in this manual carefully. If a label comes off or becomes hard to read, contact your servicing dealer for a replacement.

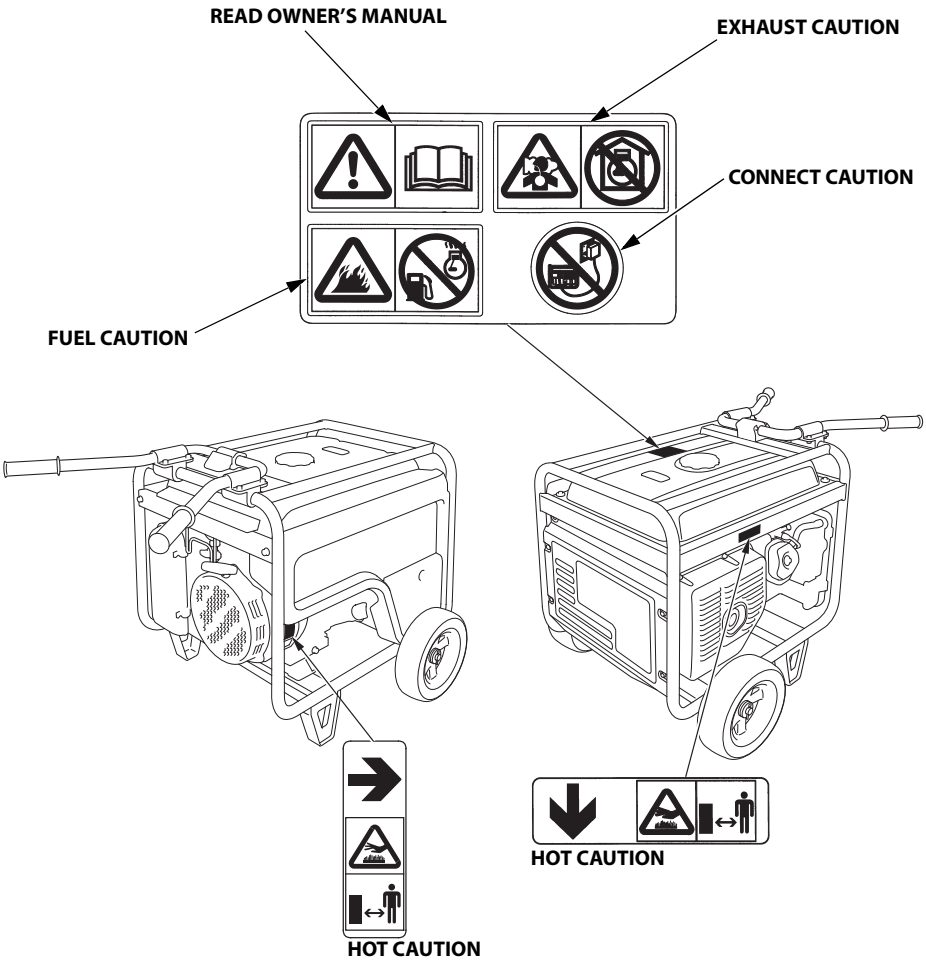



- **Honda generator is designed to give safe and dependable service if operated according to instructions.**
  Read and understand the Owner's Manual before operating the generator. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.



- **Exhaust contains poisonous carbon monoxide, a colorless, odorless gas. Breathing carbon monoxide can cause loss of consciousness and may lead to death.**
- **If you run the generator in an area that is confined, or even partially enclosed area, the air you breathe could contain a dangerous amount of exhaust gas.**
- **Never run your generator inside a garage, house or near open windows or doors.**



- **Improper connections to a building's electrical system can allow current from the generator to backfeed into the utility lines.**
  Such backfeed may electrocute utility company workers or others who contact the lines during a power outage, and the generator may explode, burn, or cause fires when utility power is restored.
  Consult the utility company or a qualified electrician prior to making any power connections.




- **Gasoline is highly flammable and explosive. Turn the engine off and let it cool before refueling.**




- **A hot exhaust system can cause serious burns. Avoid contact if the engine has been running.**


CE mark, UKCA mark and noise label locations

CE MARK, UKCA MARK and NOISE LABEL

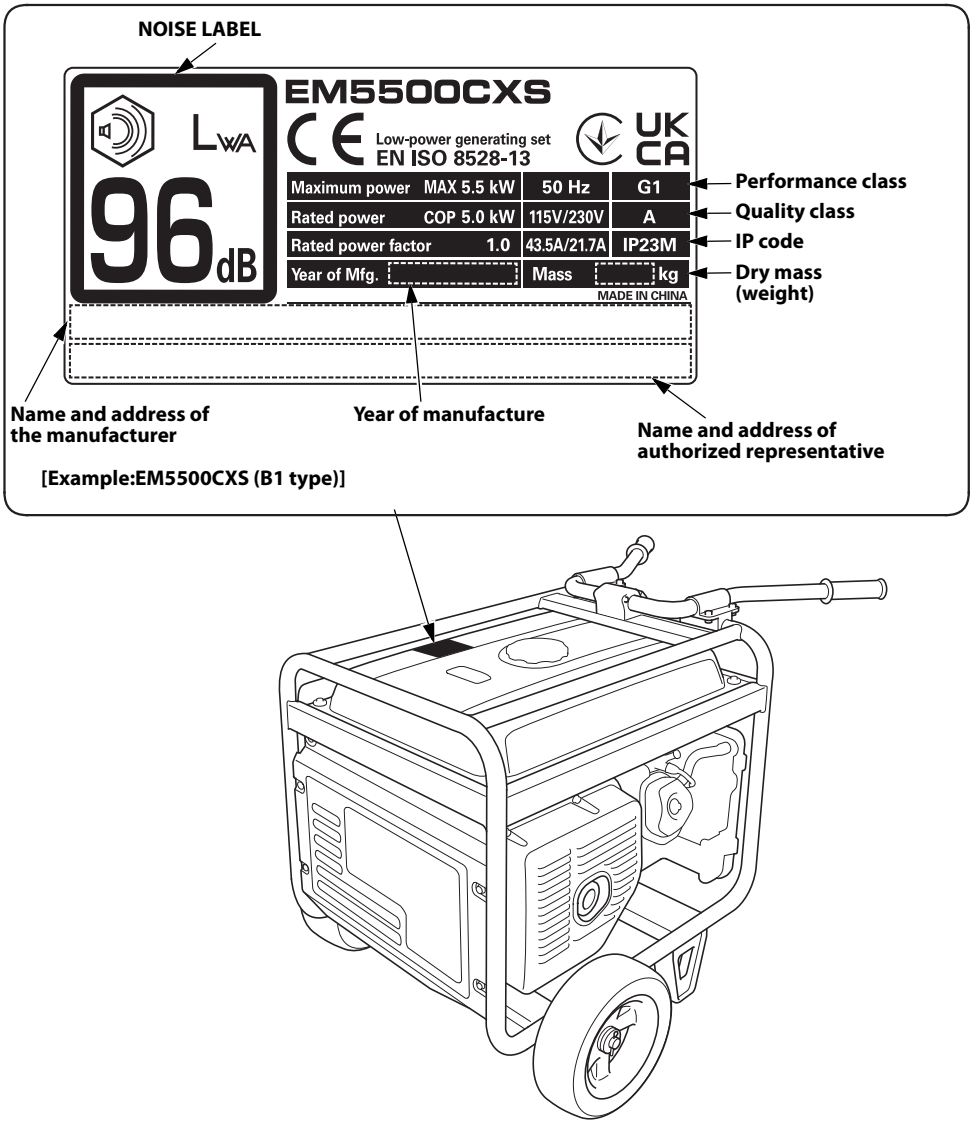

Name and address of manufacturer, authorized representative are written in the "Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE in this Owner's Manual.

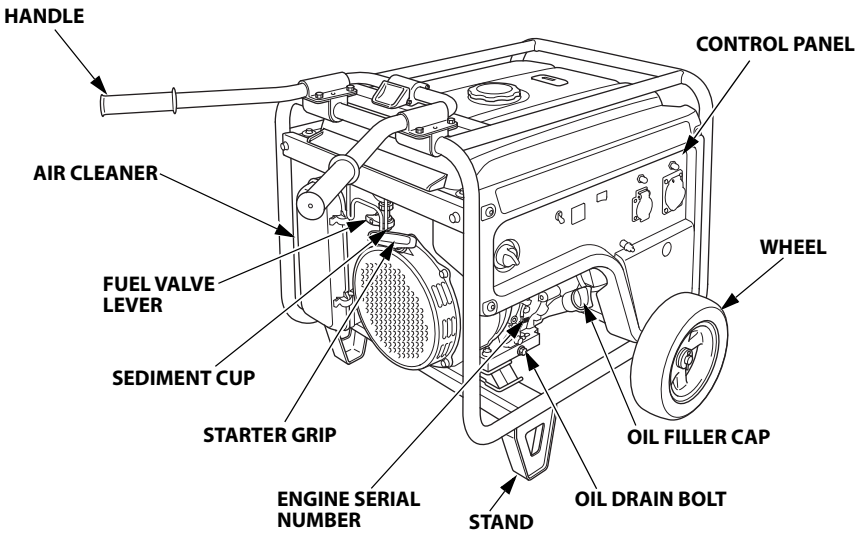

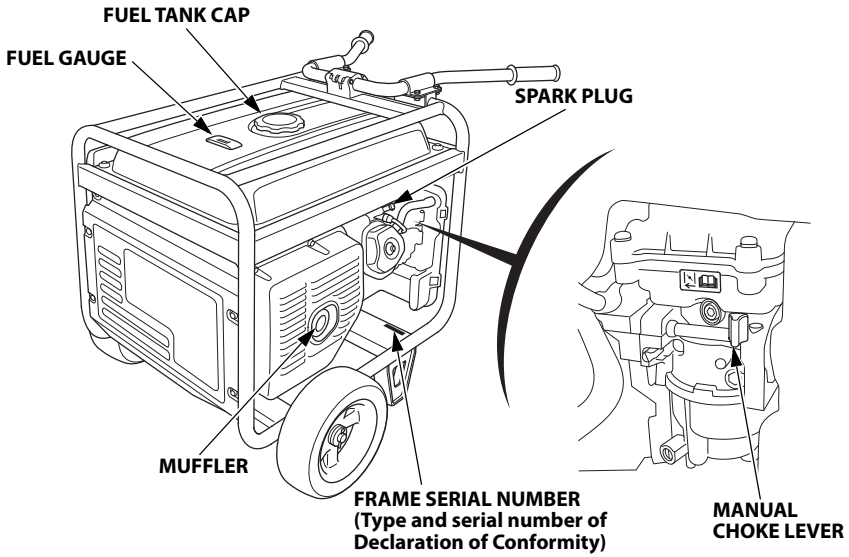


Record the frame serial number and the engine serial number in the spaces below. You will need these serial numbers when ordering parts.

Frame serial number:_____


Engine serial number:_____

CONTROL PANEL


B1 type

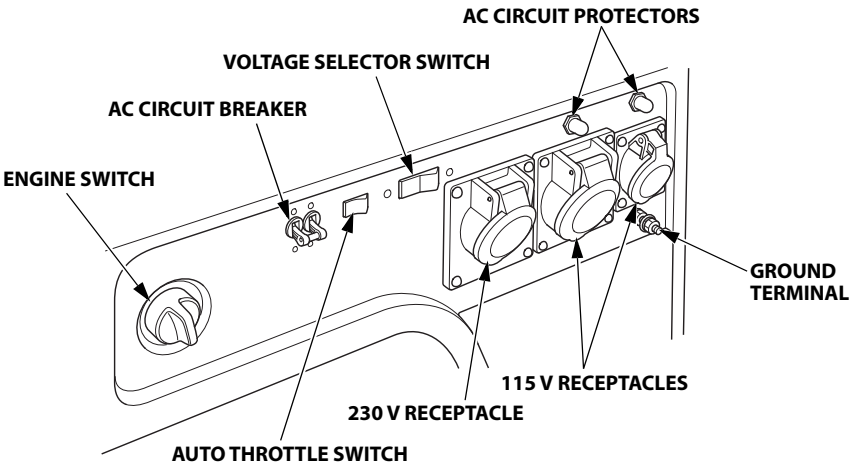

F1 type

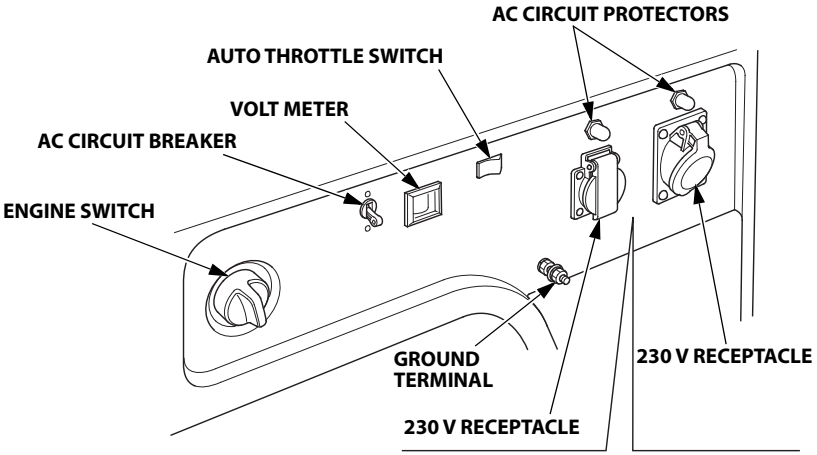

GW2 type

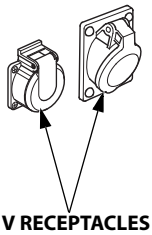


Auto Throttle System

The Auto Throttle system automatically reduces engine speed when all loads are turned off or disconnected. When appliances are turned on or reconnected, the engine returns to the rated speed.

ON: Recommended to minimize fuel consumption and further reduce noise levels when no load is applied to the generator.


OFF: The Auto Throttle system does not operate.
Recommended to minimize warm-up time when the generator is started.
Leave the switch in the OFF position when using appliances that require only momentary power, that have a power demand of less than 1 ampere, or that have large startup power demands.

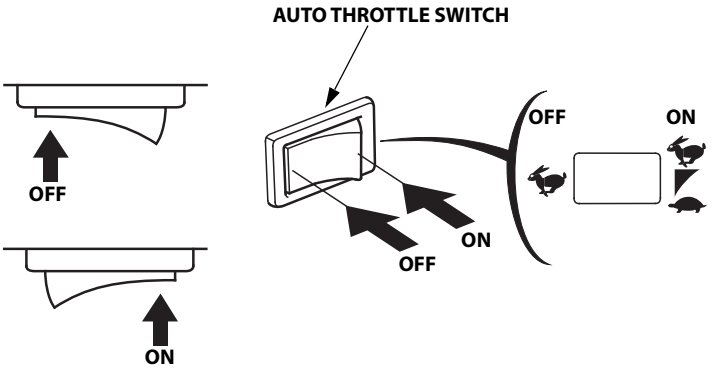

Auto Choke and Throttle Control System

The ECM of this engine controls the choke valve and throttle automatically.

When starting and warming up the engine, you do not need to operate the choke lever unless the engine is hard to start using the normal starting procedure.

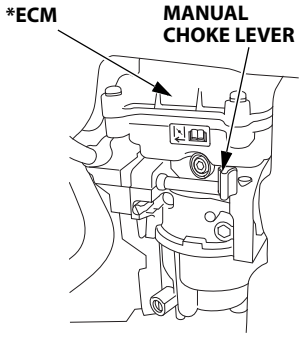

***ECM: Engine Control Module**

iAVR (Intelligent Auto Voltage Regulator)

This generator is equipped with an intelligent, automatic voltage regulator. The iAVR provides power in excess of the maximum rating for up to ten seconds to start appliances that require high startup current.


The total amount of power available for each generator model is:
EM5500CXS 7,000 watts for up to 10 seconds

Folding Handle

The foldable handle is intended for ease of transportation and should be folded when the generator is stationary. Do not rest objects on the extended handle.

To Extend The Handle
Raise the handle to the horizontal position. The handle will click into place when locked.

To Fold The Handle
1. Press both handle lock lever downward.
2. Lower the handle.

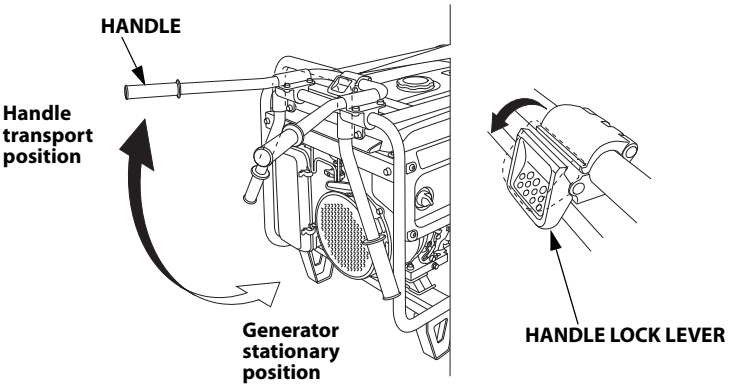


4. PRE-OPERATION CHECK

CAUTION:
Be sure to check the generator on a level surface with the engine stopped.

Before each use, look around and underneath the engine for signs of oil or gasoline leaks.

1. Check the engine oil level before each use.

CAUTION:
Using non detergent oil or 2-stroke engine oil could shorten the engine's service life.

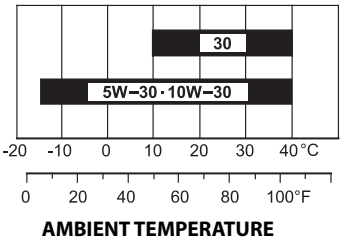



Use 4-stroke motor oil that meets or exceeds the requirements for API service category SE or later (or equivalent).
Always check the API service label on the oil container to be sure it includes the letters SE or later (or equivalent).
Read the instruction on the oil container before use.
SAE 10W-30 is recommended for general use. Other viscosities shown in the chart may be used when the average temperature in your area is within the recommended range.
Lubrication oil specifications necessary to maintain the performance of the emissions control system: Honda genuine oil.

a. Remove the oil filler cap by turning it counterclockwise. Wipe the dipstick clean.
b. Insert the dipstick into the oil filler neck as shown, but do not screw it in, then remove it to check the oil level.
c. If the oil level is near or below the lower limit, fill with the recommended oil to the upper limit mark on the dipstick. Do not overfill.
   • "Upper limit" means the oil shows at the upper end of the dipstick hash marking.
   • "Lower limit" means the oil only shows at the lower end of the dipstick.
   Refer to recommended oil in page 16.
d. Reinstall the oil filler cap securely.

CAUTION:
Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage.

NOTE:
The Oil Alert system will automatically stop the engine before the oil level falls below the safe limit. However, to avoid the inconvenience of an unexpected shutdown, it is still advisable to visually inspect the oil level regularly.

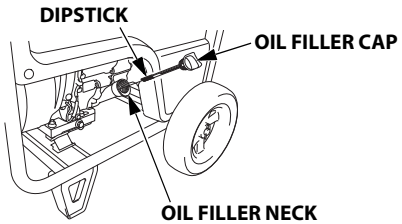

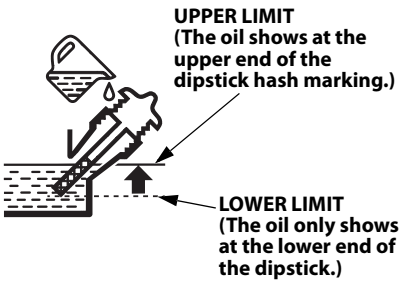

2. Check the fuel level.
Check the fuel gauge. If the fuel level is low, refuel the fuel tank until the level as specified.
After refueling, tighten the fuel tank cap securely.


Recommended Fuel


Unleaded gasoline	
	Research octane rating 91 or higher
	Pump octane rating 86 or higher

This engine is certified to operate on unleaded gasoline with a research octane rating of 91 or higher (a pump octane rating of 86 or higher).
Fuel specification(s) necessary to maintain the performance of the emissions control system: E10 fuel referenced in EU regulation.
Never use gasoline that is stale, contaminated, or mixed with oil. Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

⚠WARNING

- **Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions.**
- **Refuel in a well ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refueled or where gasoline is stored.**
- **Do not overfill the fuel tank (there should be no fuel above the upper level mark (red) on the fuel strainer). After refueling, make sure the fuel tank cap is closed properly and securely.**
- **Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.**
- **Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapor. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

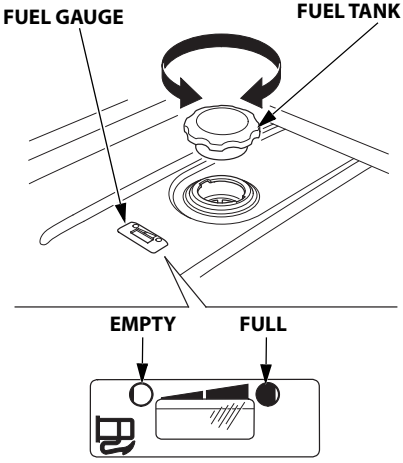

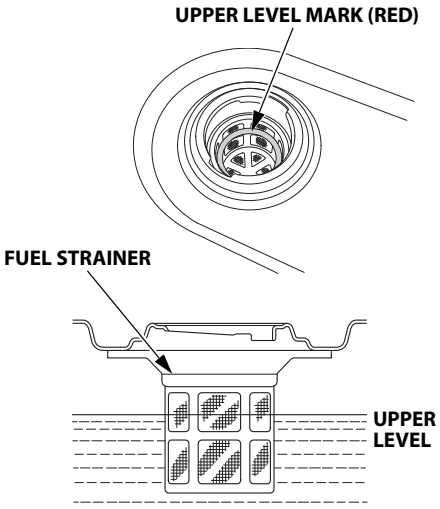

NOTE:
Gasoline spoils very quickly depending on factors such as light exposure, temperature and time.
In worst cases, gasoline can be contaminated within 30 days.
Using contaminated gasoline can seriously damage the engine (carburetor clogged, valve stuck).
Such damage due to spoiled fuel is disallowed from coverage by the warranty.
To avoid this please strictly follow these recommendations:

- Only use specified gasoline (see page 17).
- Use fresh and clean gasoline.
- To slow deterioration, keep gasoline in a certified fuel container.
- If long storage (more than 30 days) is foreseen, drain fuel tank and carburetor (see page 49).

Gasolines Containing Alcohol

If you decide to use a gasoline containing alcohol (gasohol), be sure its octane rating is at least as high as that recommended by Honda.
There are two types of "gasohol": one containing ethanol, and the other containing methanol.
Do not use gasohol that contains more than 10% ethanol.
Do not use gasoline containing more than 5% methanol (methyl or wood alcohol) and that does not also contain co-solvents and corrosion inhibitors for methanol.


NOTE:

- Fuel system damage or engine performance problems resulting from the use of gasoline that contains more alcohol than recommended is not covered under the warranty.
- Before buying gasoline from an unfamiliar station, first determine if the gasoline contains alcohol, if it does, find out the type and percentage of alcohol used.
  If you notice any undesirable operating symptoms while using a particular gasoline. Switch to a gasoline that you know contains less than the recommended amount of alcohol.

3. Check the air cleaner.

Check the air cleaner element to be sure it is clean and in good condition.
Unsnap the two air cleaner cover clips, remove the air cleaner cover, and remove the air cleaner element.
Clean or replace the element if necessary (see page 37).

CAUTION:
Never run the engine without the air cleaner element. Rapid engine wear will result from contaminants, such as dust and dirt, being drawn through the carburetor, into the engine.

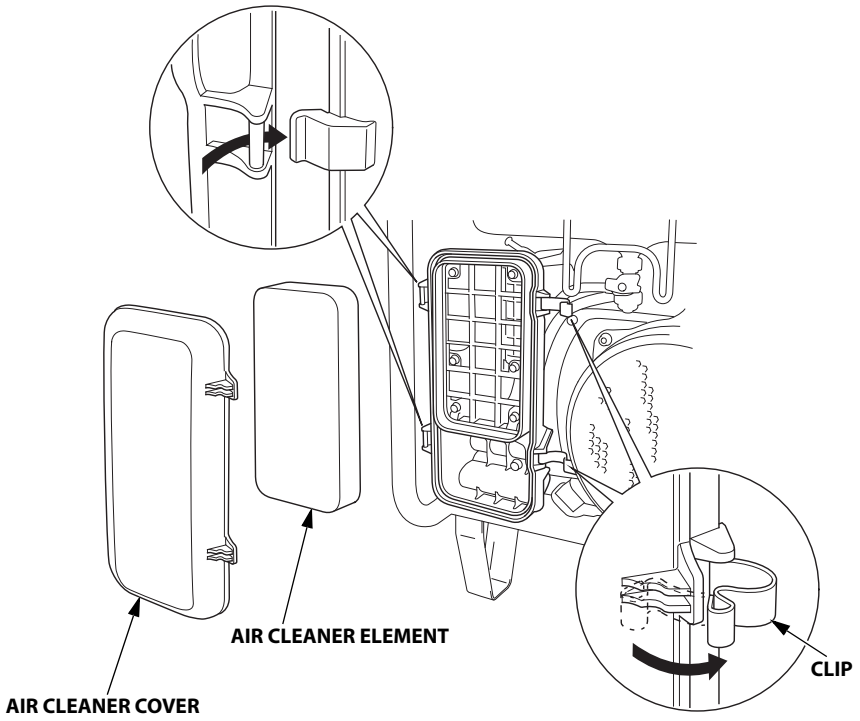


CAUTION:
When starting the generator after adding fuel for the first time, after long-term storage, or after running out of fuel, turn the fuel valve lever to the ON position, then wait for 10 to 20 seconds before starting the engine.


Before starting the engine disconnect any load from the AC receptacle.

1. Make sure that all appliances are disconnected from the AC receptacles.


2. Make sure that the AC circuit breaker is in the OFF position.

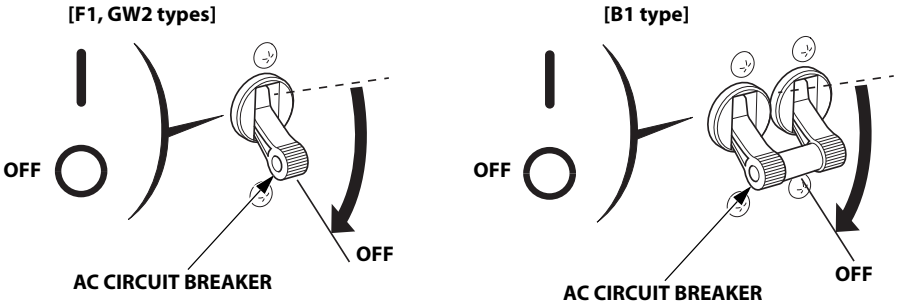


3. B1 type:
   Set the Voltage Selector Switch to match the voltage requirements for the application.

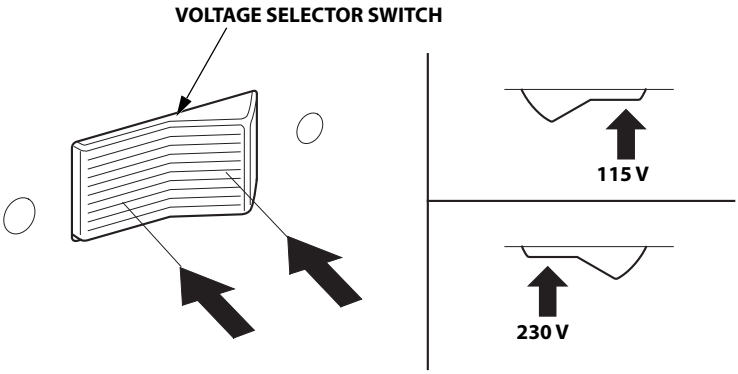


4. Turn the fuel valve lever to the ON position.

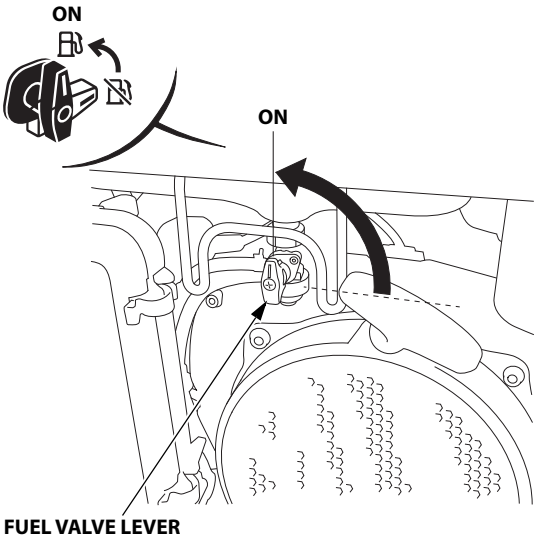

5. Make sure the auto throttle switch is in the OFF position, or more time will be required for warm up.

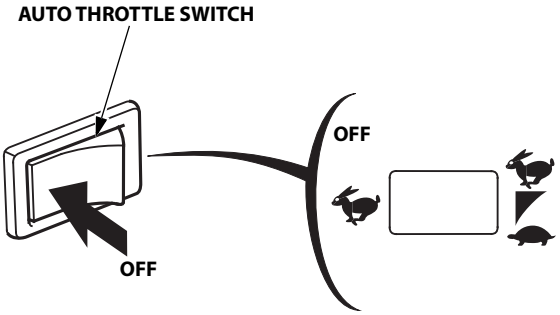


6. Turn the engine switch to the START position and hold it there for 5 seconds or until the engine starts.
   Use the recoil starter when the battery voltage is too low to turn the starter motor (see page 24).
   After the engine starts, let the engine switch return to the ON position.

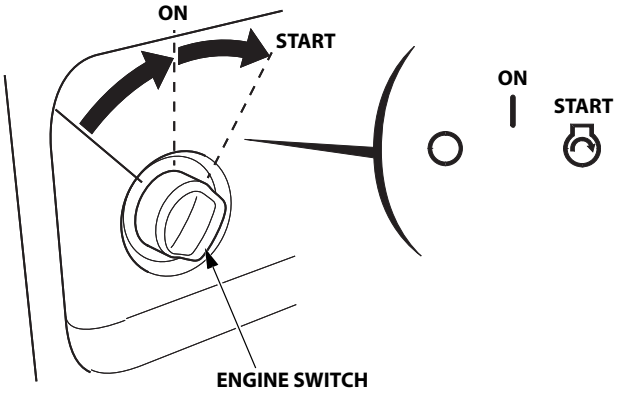

CAUTION:
Do not use the electric starter for more than 5 seconds at a time. If the engine fails to start, release the switch and wait 10 seconds before operating the starter again.

NOTE:
When the speed of the starter motor drops after a period of time, it is an indication that the battery should be recharged.


- Use the recoil starter when the battery voltage is too low to turn the starter motor.
  a. Turn the engine switch to the ON position.

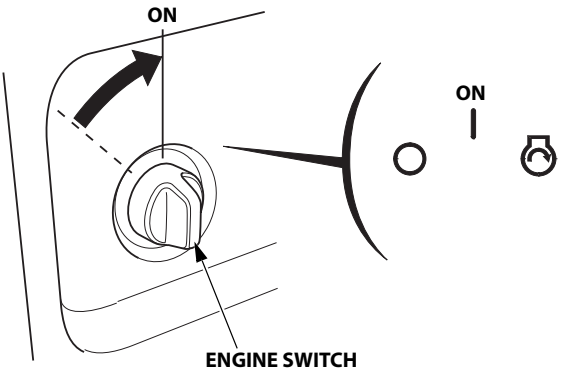


  b. Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull the starter grip briskly toward in the direction of the arrow as shown below.

CAUTION:

- **The starter grip can be drawn back very quickly before you release it. This may pull your hand forcefully toward the engine and cause an injury.**
- **Do not allow the starter grip to snap back. Return it slowly by hand.**
- **Do not let the starter rope rub against the generator body, or the rope will wear out prematurely.**

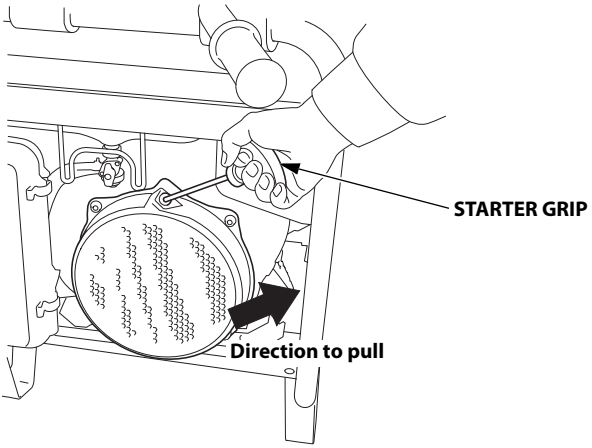

7. If you wish to use the auto throttle system, turn the auto throttle switch to the ON position after the engine has warmed up for 2 or 3 minutes.

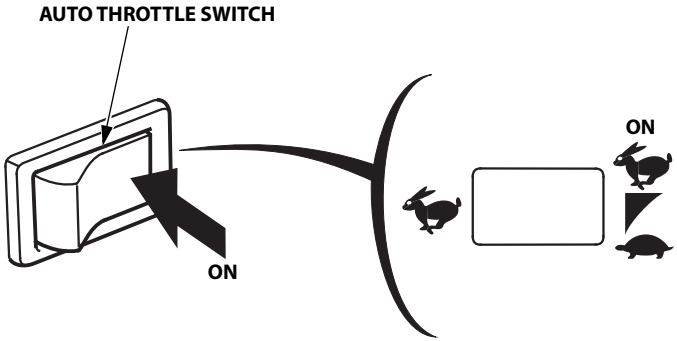

- **High altitude operation**

At high altitude, the standard carburetor air-fuel mixture will be excessively rich. Performance will decrease, and fuel consumption will increase.


High altitude performance can be improved by specific modifications to the carburetor. If you always operate the generator at altitudes higher than 610 meters (2,000 feet) above sea level, have your authorized Honda dealer perform these carburetor modifications.

Even with suitable carburetor jetting, engine horsepower will decrease approximately 3.5% for each 300 meter (1,000 foot) increase in altitude. The affect of altitude on the horsepower will be greater than this if no carburetor modification is made.

CAUTION:
Operation of the generator at an altitude lower than the carburetor is jetted for may result in reduced performance, overheating, and serious engine damage caused by an excessively lean air/fuel mixture.

The generator produces enough electric power to cause a serious shock or electrocution if misused.
Be sure to ground the generator when the connected appliance is grounded.


To ground the terminal of the generator, use a copper wire with same or larger diameter than the cord of the connected appliance.

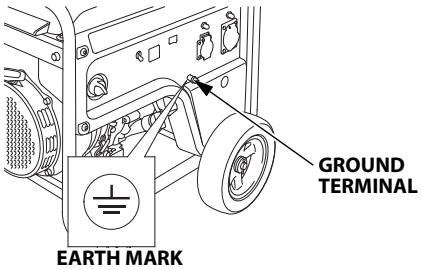


Use extension cord set with ground conductor when connecting an appliance with ground conductor.

To identify the Ground pin in the plug, see RECEPTACLE page 65.

Connect a RCBO (Residual current circuit breaker with overload protection) of 30 mA ground fault detection and cut-off of less than 0.4 seconds at more than 30 A of output current, if you are using two or more appliance.
Follow the instructions provided by each RCBO manufacturer before use.

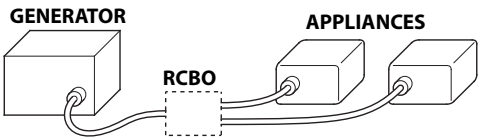

Connecting with one RCBO

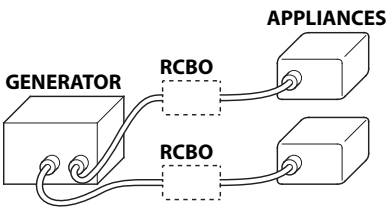

Connecting with two RCBO

⚠WARNING


Improper connections to a building's electrical system can allow current from the generator to backfeed into the utility lines.
Such backfeed may electrocute utility company workers or others who contact the lines during a power outage, and the generator may explode, burn, or cause fires when utility power is restored.
Consult the utility company or a qualified electrician prior to making any power connections.

CAUTION:

- **Do not exceed the current limit specified for any one receptacle.**
- **Do not modify or use the generator for other purposes than it is intended for. Also observe the following when using the generator.**
- **Do not connect an extension to the exhaust pipe.**
- **When an extension cable is required, be sure to use a tough rubber sheathed flexible cable (IEC 245 or equivalent).**
  When using an extension cable the resistance value shall not exceed 1.5 Ω.
- **Limit length of extension cables; 60 m (200 feet) for cables of 1.5 mm^2 (0.0023 in^2) and 100 m (330 feet) for cables of 2.5 mm^2 (0.0039 in^2). Long extension cables will lower usable power due to resistance in the extension cable.**
- **Keep the generator away from other electric cables or wires such as commercial power supply lines.**

⚠WARNING

GW2 Type
When connecting an angled plug, be sure to use only a IPx4 plug.

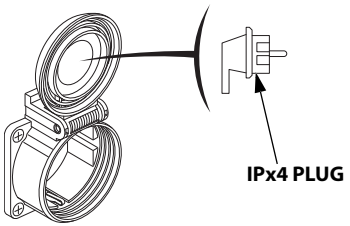

NOTE:


- Most appliance motors require more than their rated wattage for startup. Make sure the electrical rating of the tool or appliance does not exceed the maximum power rating of the generator.
  Maximum power is:
  EM5500CXS: 5.5kVA
- For continuous operation, do not exceed the rated power.
  Rated power is:
  EM5500CXS: 5.0kVA
- In either case, the total power requirements (VA) of all appliances connected must be considered.

AC Applications

CAUTION:

- **Substantial overloading will switch off the AC circuit breaker. Marginal overloading may not switch off the AC circuit breaker, but it will shorten the service life of the generator.**
- **Be sure that all appliances are in good working order before connecting them to the generator. Electrical equipment (including lines and plug connections) should not be defective. If an appliance begins to operate abnormally, becomes sluggish, or stops suddenly, turn off the generator engine switch immediately. Then disconnect the appliance, and examine it for signs of malfunction.**


1. (B1 type): Set the Voltage Selector Switch to match the voltage requirements for the appliance.

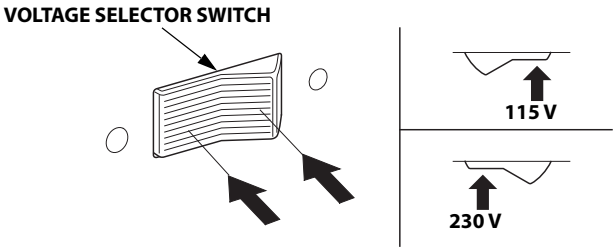

2. Start the engine (see page 21).

3. Switch the AC circuit breaker ON.

4. Confirm that the appliance to be used is switched off, and plug in the appliance.

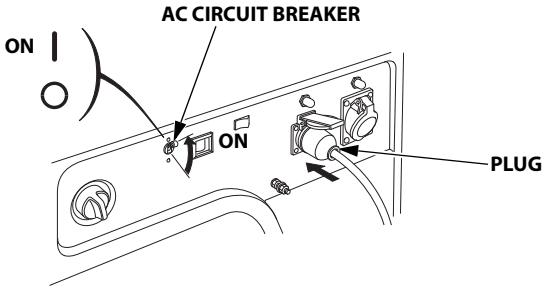


Most motorized appliances require more than their rated power for startup.


AC Circuit Protector

The AC circuit protectors will automatically switch OFF if there is a short circuit or a significant overload of the generator at receptacle.
If an AC circuit protector switches OFF automatically, check that the appliance is working properly and does not exceed the rated load capacity of the circuit before resetting the AC circuit protector ON by pushing the push button in.


[B1 type]

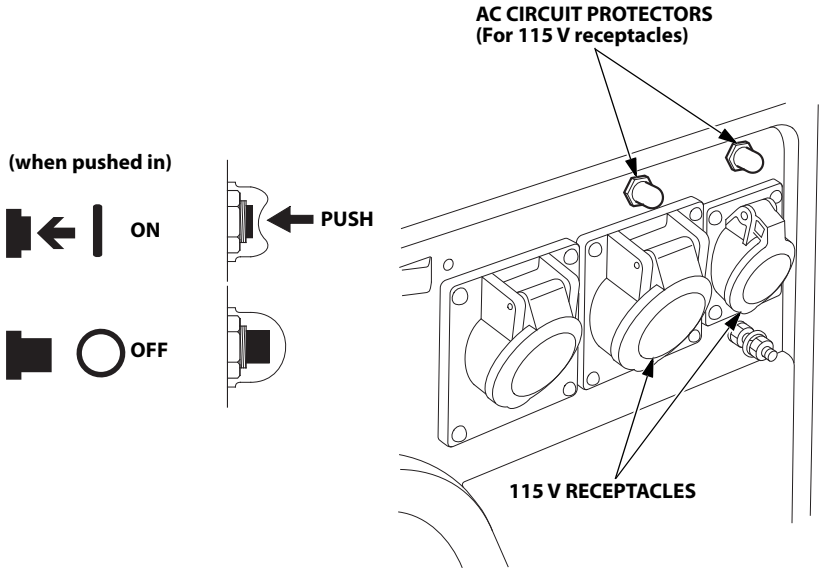

[F1 type]

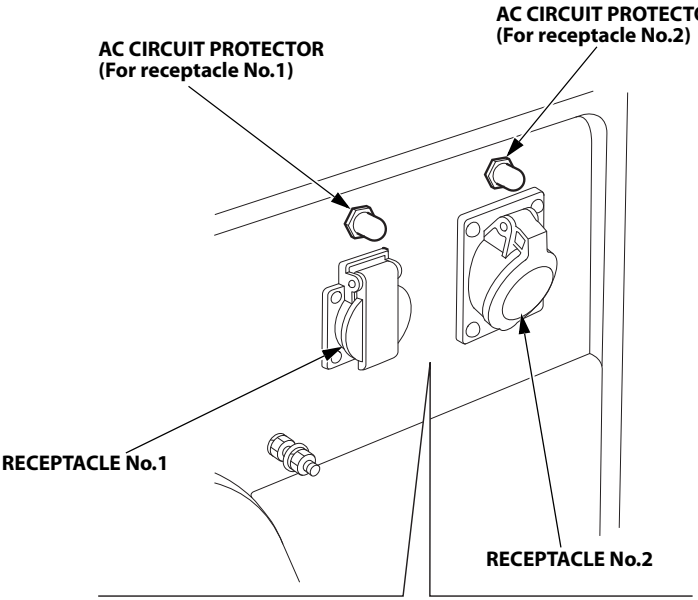

GW2 type

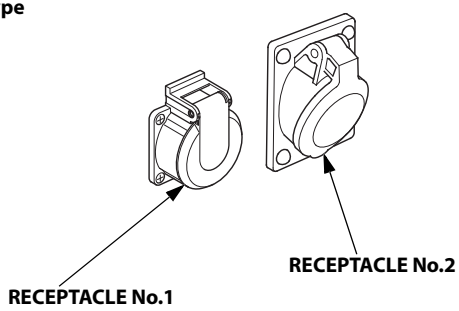

Oil Alert System
The Oil Alert system is designed to prevent engine damage caused by an insufficient amount of oil in the crankcase. Before the oil level in the crankcase can fall below a safe limit, the Oil Alert system will automatically stop the engine (the engine switch will remain in the ON position).

If the engine stops and will not restart, check the engine oil level (see page 16) before troubleshooting in other areas.

Automatic Engine Stop Function

Oil Alert Function
During operation, the engine will automatically stop if there is not enough oil in the tank. Moreover, if the generator is on a slope, the oil alert function may operate and stop the engine.

Overspeed Detection Function
To protect the engine from exceeding the engine load, the engine will automatically stop if the engine speed becomes abnormal.


Abnormal Voltage Detection Function
The engine will automatically stop during generation when it detects abnormal voltage.


If the engine stops, make sure the oil level is correct. Wait a few minutes, and then try to restart the engine. If the engine still won't start, take the generator to your servicing dealer.

To stop the engine in an emergency, turn the engine switch to the OFF position.


IN NORMAL USE:

1. Turn off or disconnect all appliances that are connected to the generator.
2. Turn the AC circuit breaker to the OFF position.

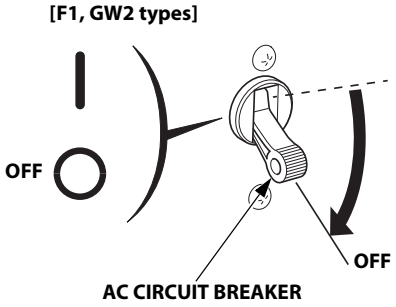


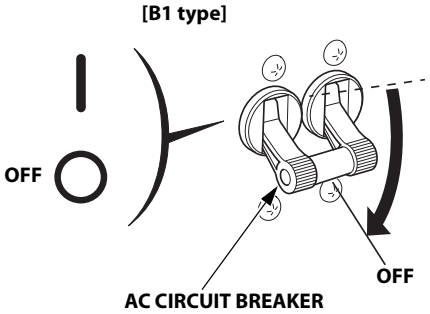

3. Turn the engine switch to the OFF position.

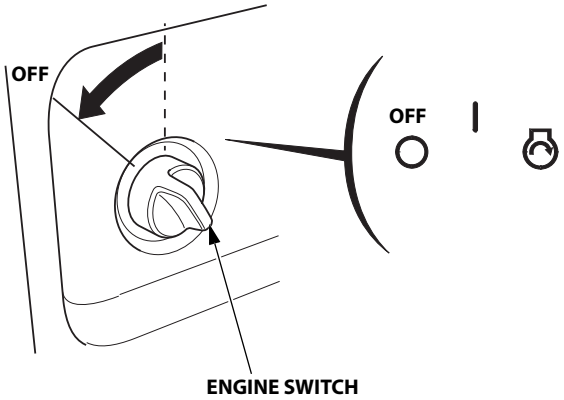

4. Turn the fuel valve lever to the OFF position.

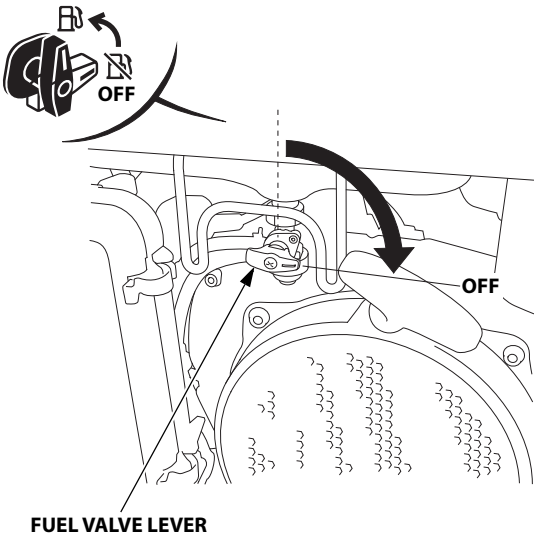

The purpose of the maintenance and adjustment schedule is to keep the generator in the best operating condition.
Inspect or service as scheduled in the table below.

⚠WARNING

Make sure the engine is off before you begin any maintenance or repairs. This will eliminate several potential hazards:

- **Carbon monoxide poisoning from engine exhaust. Be sure there is adequate ventilation whenever you operate the engine.**
- **Burns from hot parts. Let the engine and exhaust system cool before touching.**
- **Injury from moving parts. Do not run the engine unless instructed to do so.**

The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the engine. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Let the engine cool before maintenance.

CAUTION:
Use Honda Genuine parts or their equivalent. The use of replacement parts which are not of equivalent quality may damage the generator.

Maintenance Schedule

REGULAR SERVICE PERIOD (1) Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first. / ITEM		Each use	First month or 20 Hrs.	Every 3 months or 50 Hrs.	Every 6 months or 100 Hrs.	Every year or 300 Hrs.
Engine oil	Check Level	o				
	Change		o		o	
Air cleaner	Check	o				
	Clean			o (2)		
Sediment cup	Clean				o	
Spark plug	Check-adjust				o	
	Replace					o
Spark arrester	Clean				o	
Valve clearance	Check-adjust					o (3)
Combustion chamber	Clean	After every 1,000 Hrs. (3)				
Fuel tank and filter	Clean				o (3)	
Fuel tube	Check	Every 2 years (Replace if necessary) (3)				

NOTE: (1) For commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals.
(2) Service more frequently when used in dusty areas.
(3) These items should be serviced by your servicing dealer, unless you have the proper tools and are mechanically proficient. Refer to the Honda shop manual for service procedures.

1. CHANGING OIL

Drain the oil while the engine is still warm to assure rapid and complete draining.


1. Remove the 12×15 mm oil drain bolt and sealing washer, remove the oil filler cap, and drain the oil.
2. Reinstall the 12×15 mm oil drain bolt and new sealing washer. Tighten the bolt securely.

   TORQUE: 22 N·m (2.25 kgf·m, 16 lbf·ft)

3. Refill with the recommended oil (see page 16) and check the oil level.

   Engine oil capacity: 1.1 L (1.2 US qt, 1.0 lmp qt)

4. Reinstall the oil filler cap securely.

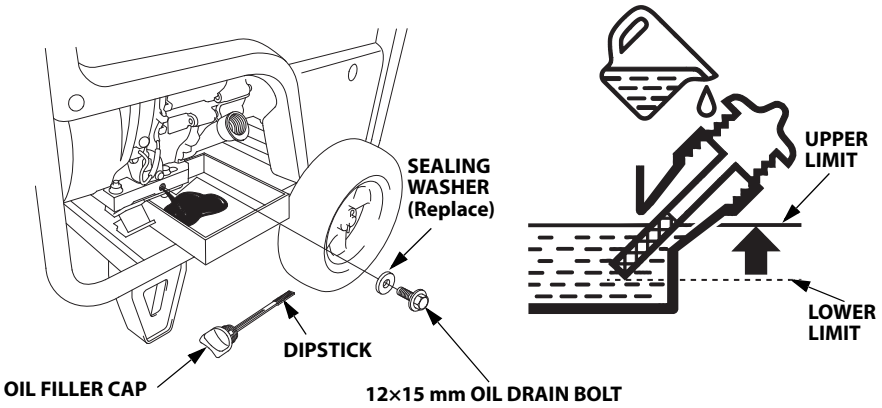

Wash your hands with soap and water after handling used oil.

NOTE:
Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station for reclamation. Do not throw it in the trash or pour it on the ground.

2. AIR CLEANER SERVICE

A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor. To prevent carburetor malfunction, service the air cleaner regularly. Service more frequently when operating the generator in extremely dusty areas.


⚠WARNING

Do not use gasoline or low flash point solvents for cleaning. They are flammable and explosive under certain conditions.


CAUTION:

Never run the engine without the air cleaner element. Rapid engine wear will result.


1. Unsnap the two air cleaner cover clips, remove the air cleaner cover, and remove the air cleaner element.

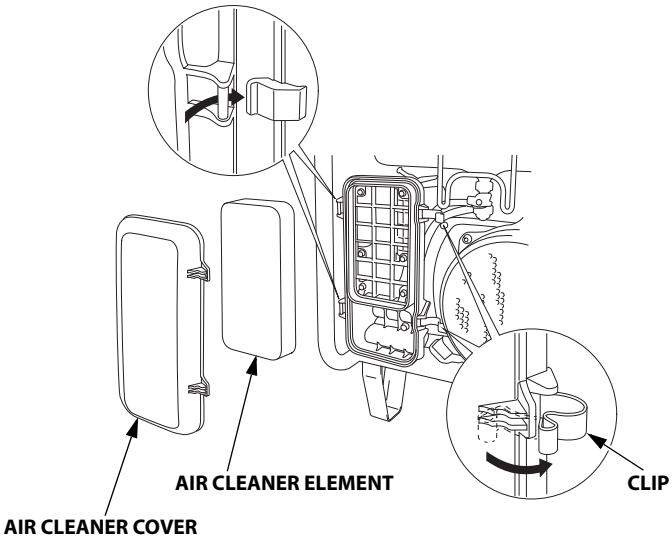

2. Clean in warm soapy water, rinse and allow to dry thoroughly, or clean in high flash point solvent and allow to dry. Dip the element in clean engine oil and squeeze out all the excess. The engine will smoke during initial startup if too much oil is left in the foam.

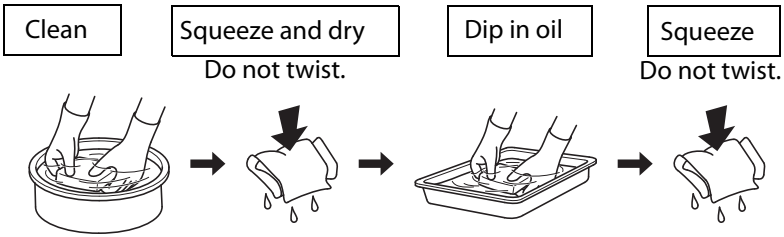

3. Reinstall the air cleaner element and the cover.

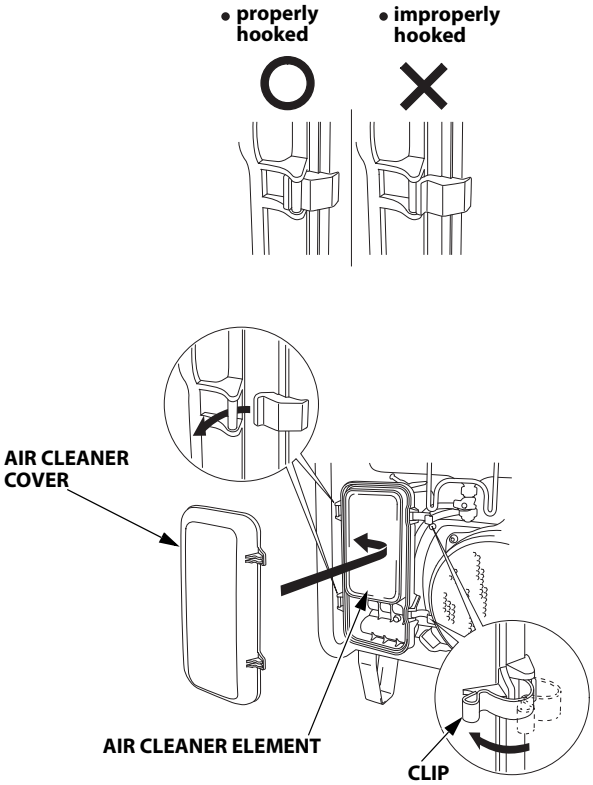


3. FUEL SEDIMENT CUP SERVICE

⚠WARNING

Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in the area.

The sediment cup prevents dirt or water that may be in the fuel tank from entering the carburetor. If the engine has not been run for a long time, the sediment cup should be cleaned.


1. Turn the engine switch to the OFF position and remove the key.
2. Turn the fuel valve lever to the OFF position. Remove the sediment cup and O-ring.

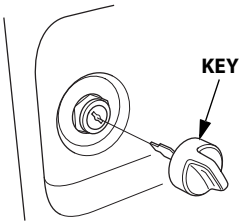

3. Clean the sediment cup in nonflammable or high flash point solvent.
4. Reinstall the new O-ring and sediment cup.
5. Turn the fuel valve lever to the ON position and check for leaks.

⚠WARNING

After installing the sediment cup, be sure to tighten it securely. Check for fuel leaks and make sure the area is dry before starting the engine.

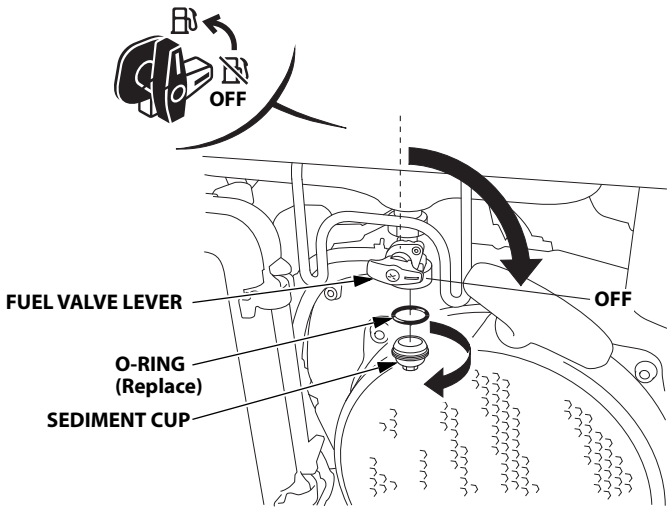


4. SPARK PLUG SERVICE

Recommended spark plugs: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)


To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

CAUTION:
If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler.

1. Remove the spark plug cap.
2. Clean any dirt from around the spark plug base.
3. Use a spark plug wrench to remove the spark plug.

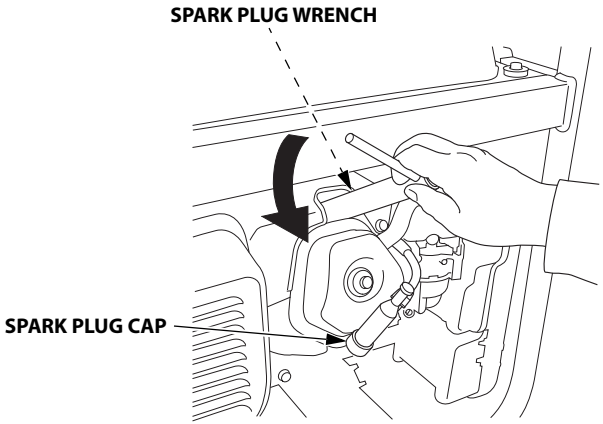

4. Visually inspect the spark plug. Discard it if the insulator is cracked, chipped, or fouled. Clean the spark plug with a wire brush if it is to be reused.
5. Measure the plug gap with a feeler gauge.
   Correct as necessary by carefully bending the side electrode.
   The gap should be:
   0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

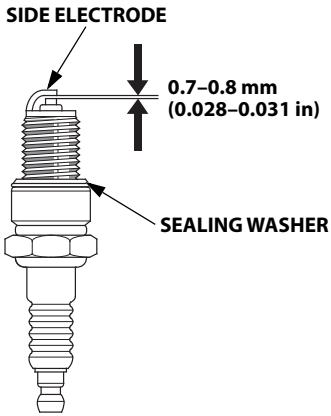

6. Install the spark plug carefully by hand, to avoid cross-threading.
7. After a new spark plug has been seated by hand, it should be tightened 1/2 turn with a wrench to compress its washer.
   If a used plug is being reinstalled, it should only require 1/8 to 1/4 turn after being seated.

   TORQUE: 18 N·m (1.8 kgf·m, 13 lbf·ft)

8. Reinstall the spark plug cap on the spark plug securely.


CAUTION:
- **The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened plug can become very hot and possibly damage the generator.**
- **Never use a spark plug with an improper heat range.**

5. SPARK ARRESTER SERVICE


⚠WARNING

If the generator has been running, the muffler will be very hot. Allow it to cool before proceeding.

1. Remove the two 5 mm screws, and remove the spark arrester.

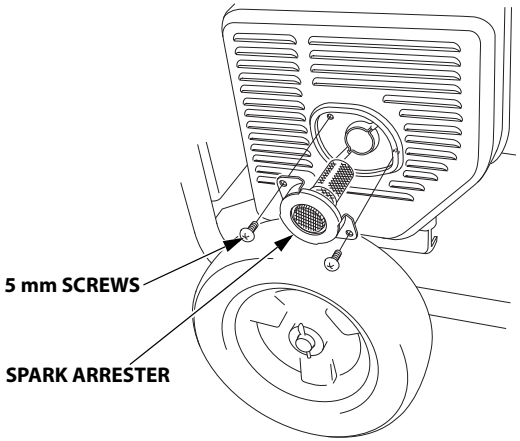

2. Use a brush to remove carbon deposits from the spark arrester screen. Be careful to avoid damaging the screen.
   The spark arrester must be free of breaks and tears. Replace the spark arrester if it is damaged.

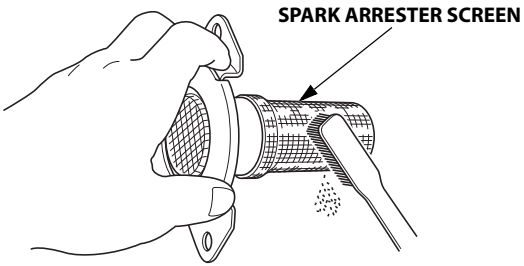

3. Install the spark arrester in the reverse order of removal.


6. BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

⚠WARNING


- **Batteries produce explosive gases: If ignited, and explosion can cause serious injury or blindness. Provide adequate ventilation when charging.**
- **CHEMICAL HAZARD: Battery electrolyte contains sulfuric acid. Contact with eyes or skin, even through clothing, may cause severe burns. Wear a face shield and protective clothing. Keep flames and sparks away, and do not smoke in the area.**
- **ANTIDOTE: If electrolyte gets into your eyes, flush thoroughly with warm water for at least 15 minutes and call a physician immediately.**
- **POISON: Electrolyte is poison. ANTIDOTE**
  - **External: Flush thoroughly with water.**
  - **Internal: Drink large quantities of water or milk. Follow with milk of magnesia or vegetable oil, and call a physician immediately.**
- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Removal:


1. Loosen the cover screw and remove the battery cover.

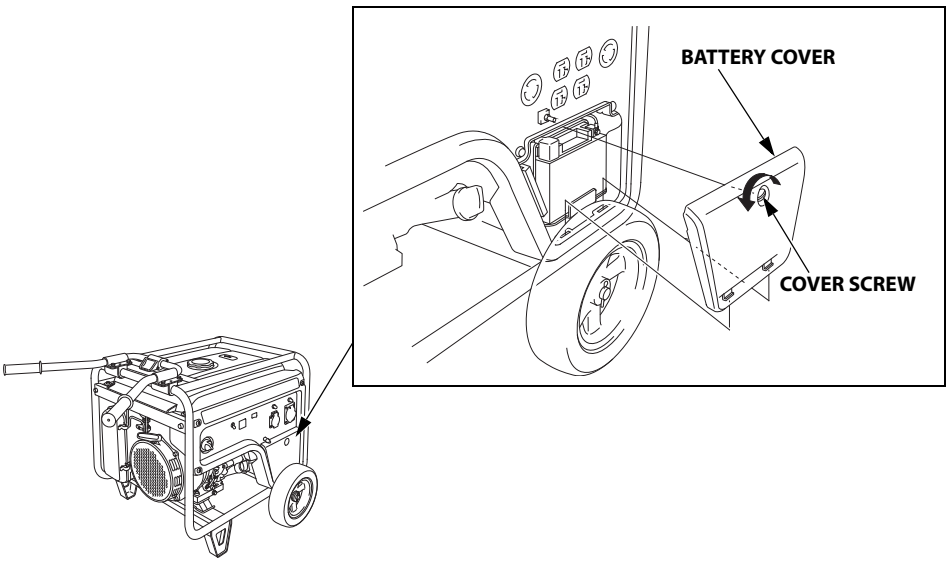

2. Remove the negative (–) cable from the battery negative (–) terminal, and then remove the positive (+) cable from the battery positive (+) terminal.
3. Remove the battery holder band.

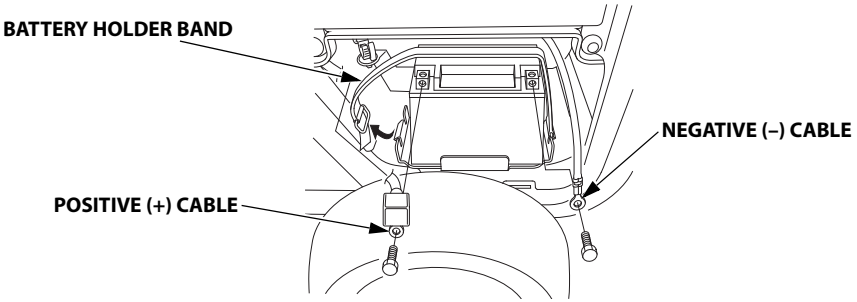


4. Remove the battery from the battery tray.

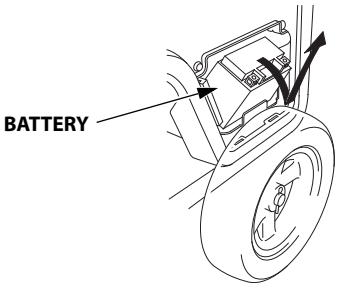

Installation:

1. Install the battery in the generator.
2. Connect the battery positive (+) cable to the battery positive (+) terminal first, and tighten the bolt securely.
3. Slide the battery boot over the positive (+) cable and terminal.
4. Connect the battery negative (–) cable to the battery negative (–) terminal, and tighten the bolt securely.
5. Install the battery holder band.

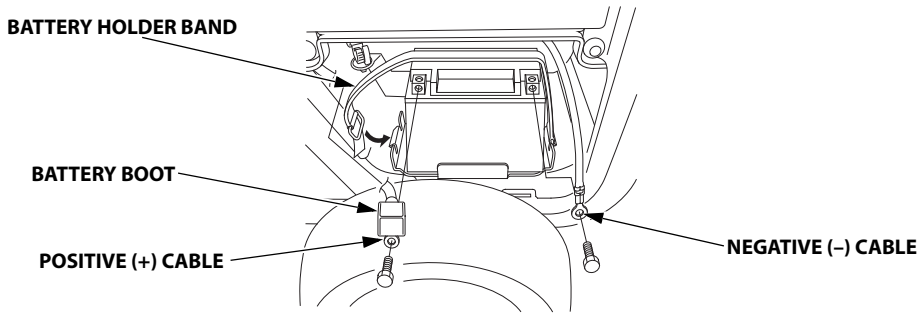

6. Install the battery cover in the reverse order of removal (see page 43). Never operate the generator without the battery cover in place, as poor engine and generator performance will result.

CAUTION:

When disconnecting the battery cable, be sure to disconnect at the battery negative (–) terminal first. To connect, connect at the positive (+) terminal first, then at the negative (–) terminal. Never dis/connect the battery cable in the reverse order, or it causes a short circuit when a tool contacts the terminals.

Charging:

The battery is rated at 11.2 Ah (ampere hours). Charging current should equal 10% of the battery's ampere hour rating. A battery charger should be used that can be adjusted to deliver 1.1 amps.

⚠WARNING

The battery gives off explosive gasses; keep sparks, flames and cigarettes away from the battery while charging. Provide adequate ventilation when charging.

- **The battery contains sulfuric acid (electrolyte). Contact with skin or eyes may cause severe burns. Wear protective clothing and a face shield.**
  - **If electrolyte gets on your skin, flush with water.**
  - **If electrolyte gets in your eyes, flush with water for at least 15 minutes and call a physician immediately.**
- **Electrolyte is poisonous.**
  - **If swallowed, drink large quantities of water or milk and follow with milk of magnesia or vegetable oil and call a physician.**

1. Connect the battery charger following the manufacturer's instructions.
2. Charge the battery 5–10 hours.
3. Clean the outside of the battery and the battery tray compartment with a solution of baking soda and water.



This symbol on the battery means that this product must not be treated as household waste.

NOTE:

An improperly disposed of battery can be harmful to the environment and human health.


Always confirm local regulations for battery disposal.

7. FUSE REPLACEMENT


If the fuse is blown, the starter motor will not work until it is replaced.

In the event of fuse failure, locate the cause of failure and repair it before you continue operation. If the fuse continues to fail, discontinue generator use and consult an authorized Honda generator dealer.

1. Unscrew the four 6×10 mm flange bolts, and remove the side panel.

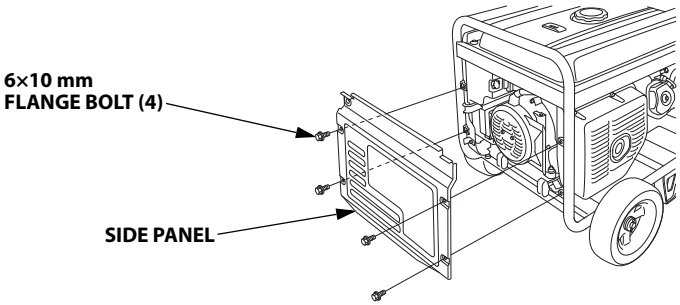

2. Turn the engine switch to the OFF position and remove the key before checking or replacing the fuse.
3. Remove the fuse holder cover and replace the fuse.
   The specified fuse is 20A.

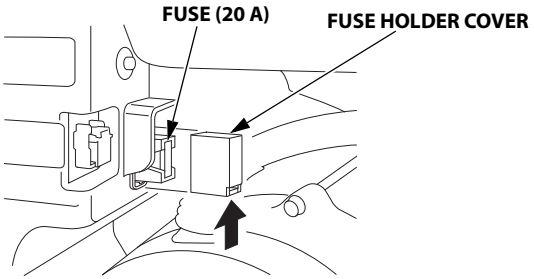

CAUTION:

- **If frequent fuse failure occurs, determine the cause and correct the problem before attempting to operate the generator further.**
- **Never use a fuse with a different rating from that specified. Serious damage to the electrical system or fire may result.**

4. Install the fuse holder cover in the reverse order of removal.
5. Reinstall the side panel using the four 6×10 mm flange bolts.

Transporting

To prevent fuel spillage when transporting or during temporary storage, the generator should be secured upright in its normal operating position, with the engine switch OFF.

The fuel valve lever should be turned OFF.

⚠WARNING


- **When transporting the generator:**
  - **Do not overfill the tank.**
  - **Do not operate the generator while it is on a vehicle. Take the generator off the vehicle and use it in a well ventilated place.**
  - **Avoid a place exposed to direct sunlight when putting the generator on a vehicle. If the generator is left in an enclosed vehicle for many hours, high temperature inside the vehicle could cause fuel to vaporize resulting in a possible explosion.**
  - **Do not drive on a rough road for an extended period with the generator on board. If you must transport the generator on a rough road, drain the fuel from the generator beforehand.**

CAUTION:

- **Use a hoist and attach it on the hanger (optional parts) of your generator to lift it up for transportation.**
- **When you are to lift up your generator with your assistants by hands, take care not to lift it up by holding the handle of the generator. Be sure to lift up the generator by holding the holding part (shaded areas in the figure below).**


According to EUROPEAN STANDARD EN ISO 8528-13

Carrying the generating set is considered that a 140 kg set should be provided with the means of carrying by 4 persons.

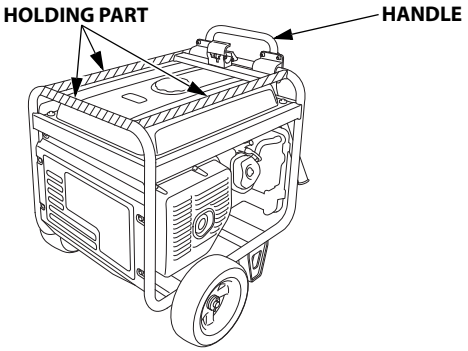

Take care not to drop or strike the generator when transporting.
Do not place heavy objects on the generator.

When transporting the generator by loading it on to a vehicle, secure to the generator frame as shown.

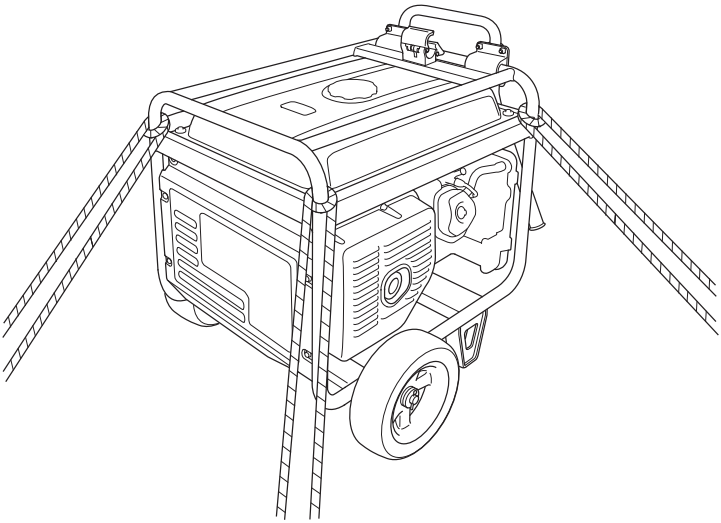


Storage

1. Turn the fuel valve lever to the OFF position.
2. Place a suitable gasoline container below the carburetor, and use a funnel to avoid spilling fuel.
3. Loosen the carburetor drain screw and drain the gasoline from the carburetor.


⚠WARNING

Gasoline is extremely flammable and is explosive under certain conditions. Perform this task in a well ventilated area with the engine stopped. Do not smoke or allow flames or sparks in the area during this procedure.

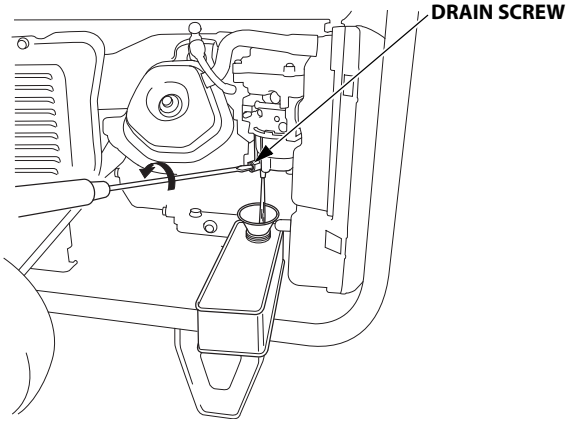


4. After all the gasoline has drained into the container, tighten the drain screw securely.

5. Place a suitable gasoline container below the sediment cup, and use a funnel to avoid spilling fuel.
6. Remove the sediment cup (see page 39), and then turn the fuel valve lever to the ON position.
7. Allow the gasoline to drain completely, and then install the sediment cup (see page 39).

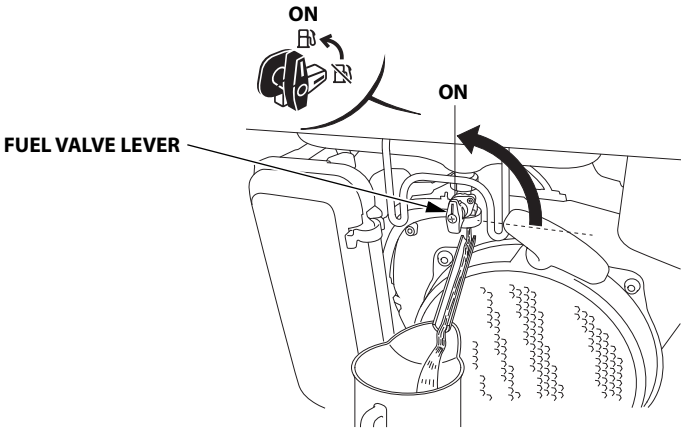

8. Change the engine oil (refer to page 36).
9. Remove the spark plug, and pour about a tablespoon of clean engine oil into the cylinder. Turn the engine several revolutions slowly with the recoil starter to distribute the oil, then reinstall the spark plug.
10. Slowly pull the starter grip until resistance is felt. At this point, the piston is coming up on its compression stroke and both the intake and exhaust valves are closed. Storing the engine in this position will help to protect it from internal corrosion.
11. Disconnect the battery negative (–) terminal (see page 44). Cover the battery cable negative terminal with vinyl tape.
    Once a month, recharge the battery (see page 45).
12. Store the generator in clean area.


When the engine will not start:

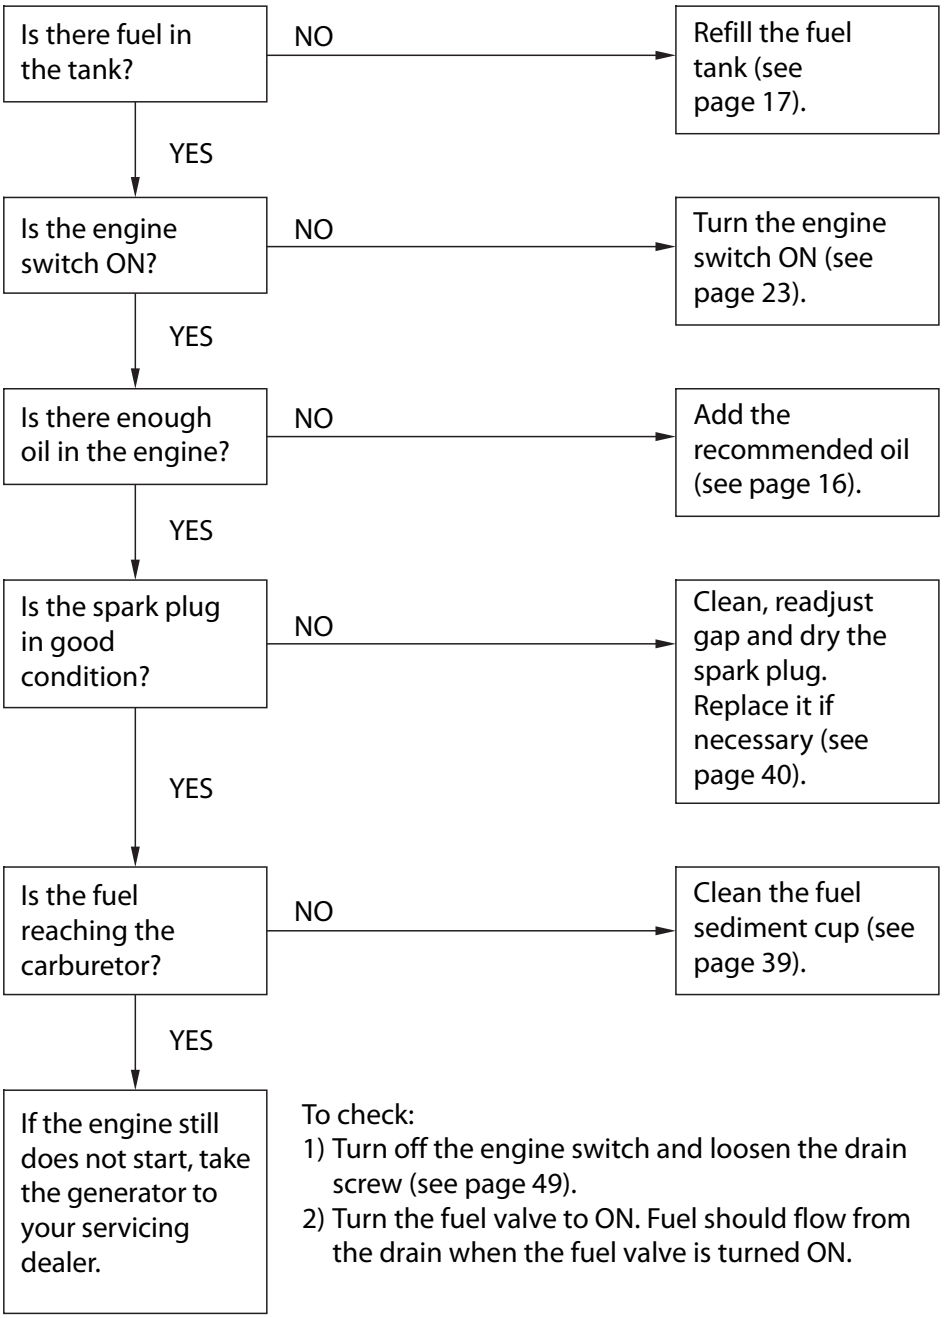


To check:

1) Turn off the engine switch and loosen the drain screw (see page 49).
2) Turn the fuel valve to ON. Fuel should flow from the drain when the fuel valve is turned ON.

Starter motor does not turn round;

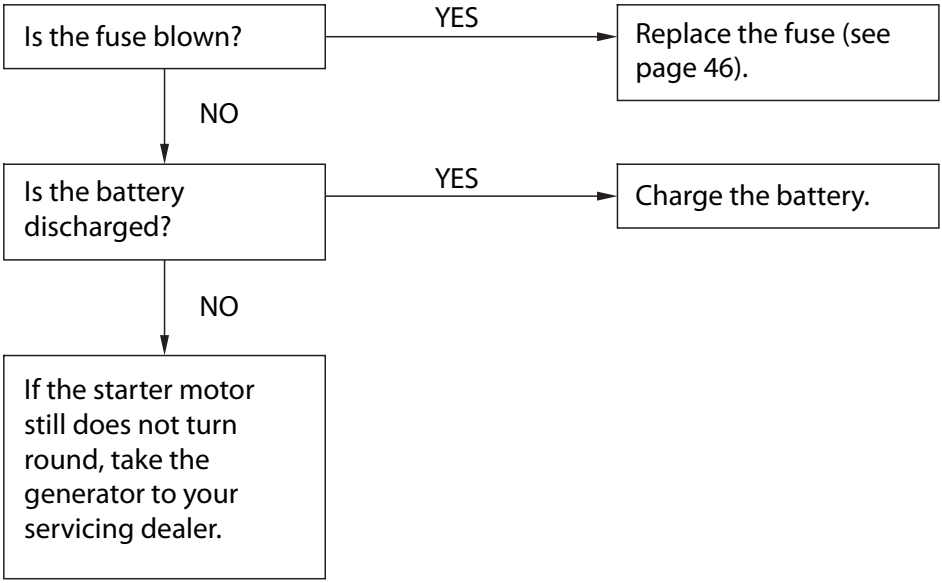

No electricity at the AC receptacles:

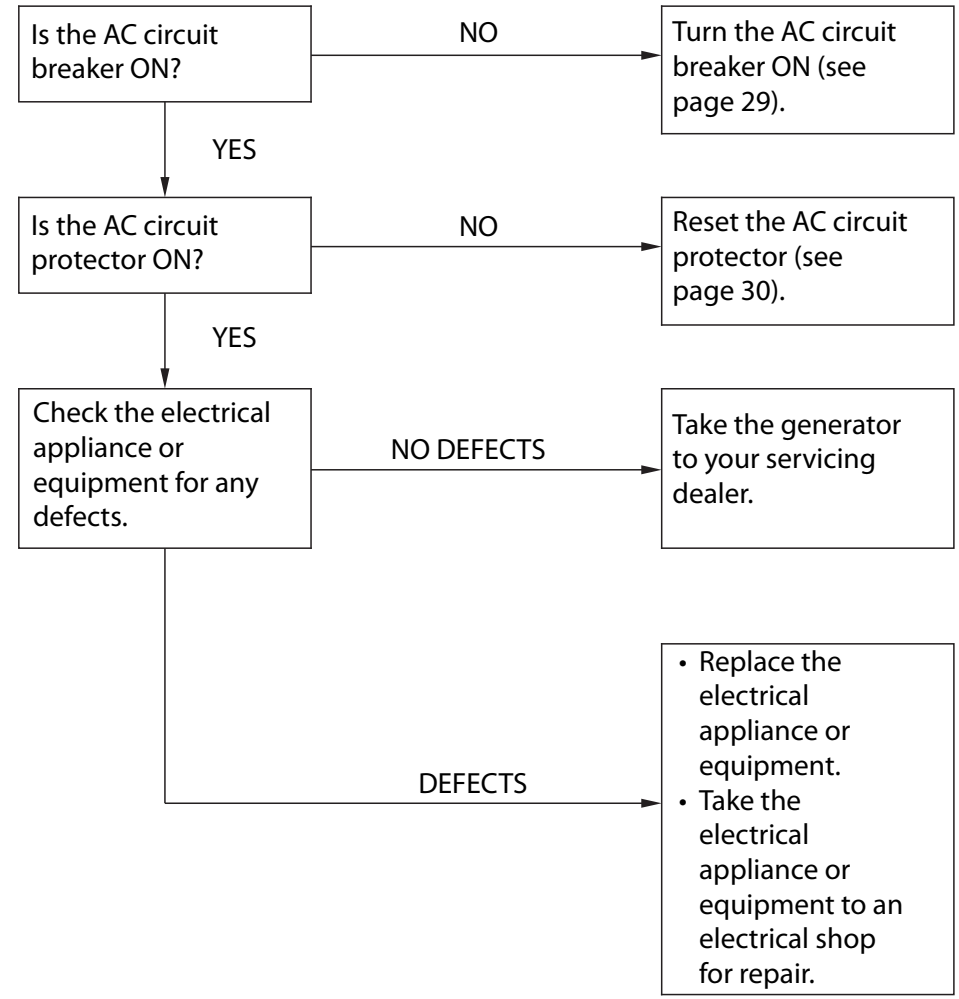

11. SPECIFICATIONS

Dimensions and Weight

Model	EM5500CXS2
Description code	EBKC
Length	1,051 mm (41.4 in)
Width	706 mm (27.8 in)
Height	719 mm (28.3 in)
Dry mass (weight)	107.7 kg (237.4 lbs)

Engine


Model	GX390T2
Engine type	4-stroke, overhead valve, single cylinder
Displacement	389 cm^3 (23.7 cu-in)
Bore×Stroke	88.0×64.0 mm (3.46×2.52 in)
Compression ratio	8.2:1
Engine speed	3,000 min^{-1} (rpm)
Cooling system	Forced air
Ignition system	CDI magneto
Oil capacity	1.1 L (1.2 US qt, 1.0 lmp qt)
Fuel tank capacity	23.5 L (6.21 US gal, 5.17 lmp gal)
Spark plug	BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)
Battery	12 V 11.2 Ah/10 HR
Carbon dioxide (CO2) emissions*	Please refer to "CO2 Information List" on www.honda-engines-eu.com/co2

* The CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.

Generator

Model		EM5500CXS2	
Type		B1	F1, GW2
AC output	Rated voltage (V)	115/230	230
	Rated frequency (Hz)	50	
	Rated current (A)	43.5/21.7	21.7
	Rated output (kVA)	5.0	
	Maximum. output (kVA)	5.5	

Noise

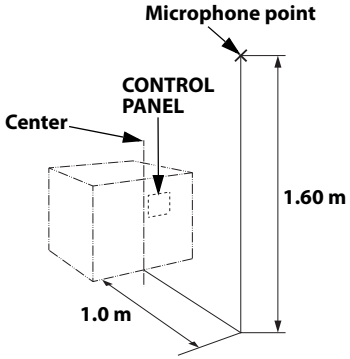Model	EM5500CXS2
Type	B1, F1, GW2
Sound pressure level at the workstation (2006/42/EC) 	77 dB (A)
Uncertainty	2 dB (A)
Measured sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	95 dB (A)
Uncertainty	1 dB (A)
Guaranteed sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	96 dB (A)

"the figures quoted are emission levels and are not necessarily safe working levels. Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, this cannot be used reliably to determine whether or not further precautions are required. Factors that influence the actual level of exposure of work-force include the characteristics of the work room, the other sources of noise, etc. i.e. the number of machines and other adjacent processes, and the length of time for which an operator is exposed to the noise. Also the permissible exposure level can vary from country. This information, however, will enable the user of the machine to make a better evaluation of the hazard and risk".

NOTE:
Specifications are subject to change without notice.

12. INSTALLATION OF KIT PARTS

SAFETY

The Importance of Proper Assembly

Proper assembly is essential to operator safety and the reliability of the machine. Any error or oversight made by the person assembling and servicing a unit can easily result in faulty operation, damage to the machine, or injury to the operator.

⚠WARNING

Improper assembly can cause an unsafe condition that can lead to serious injury or death.

Follow the procedures and precautions in the assembly instructions carefully.

Some of the most important safety precautions are given on page 57. However, we cannot warn you of every conceivable hazard that can arise in performing this assembly. Only you can decide whether or not you should perform a given task.

⚠WARNING

Failure to properly follow instructions and precautions can cause you to be seriously hurt or killed.

Follow the procedures and precautions in this manual carefully.

Important Safety Precautions

- Make sure you have a clear understanding of all basic shop safety practices and that you are wearing appropriate clothing and safety equipment. When performing this assembly, be especially careful of the following:

  ☐ Read the instructions before you begin, and be sure you have the tools and skills required to perform the tasks safely.

- Make sure the engine is off before you begin any maintenance or repairs. This will help eliminate several potential hazards:

  ☐ **Carbon monoxide poisoning from engine exhaust.**
  Operate outside away from open windows or doors.

  ☐ **Burns from hot parts.**
  Let the engine and exhaust system cool before touching.


  ☐ **Injury from moving parts.**
  Do not run the engine unless the instruction tells you to do so. Even then, keep your hands, fingers, and clothing away. Do not run the engine when any protective guard or shield is removed.

- To reduce the possibility of a fire or explosion, be careful when working around gasoline or batteries. Use only a nonflammable solvent, not gasoline, to clean parts. Keep all cigarettes, sparks, and flames away from all fuel related parts.

Wheel Kit Installation

1. Install the two wheels on the axle shaft using the plain washers and split pins.
2. Install the axle assembly on the generator using four 8×16 mm flange bolts and 8 mm flange nuts.
3. Install the two stands on the under frame using four 8×16 mm flange bolts.


TORQUE: 24–29 N·m (2.4–3.0 kgf·m , 17–22 lbf·ft)

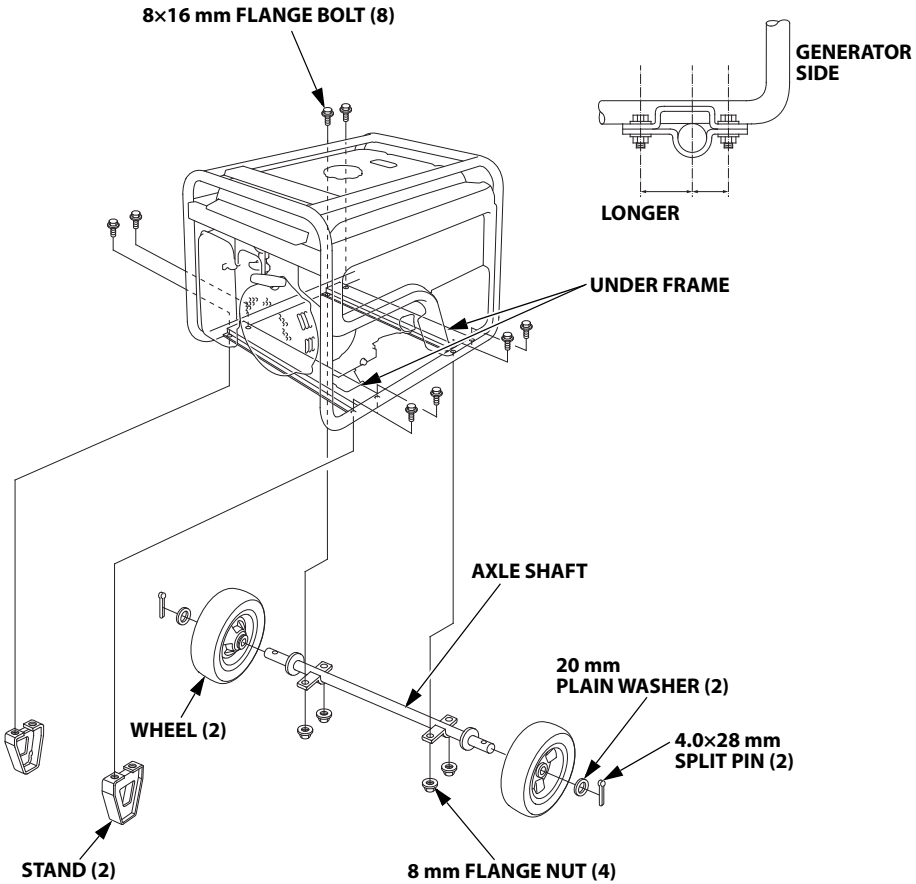

Handle Installation


1. Install the handle folder assembly on the generator upper frame using the 8×18 mm flange bolts.
2. Install the handle assembly on the generator upper frame pipe using the 8×16 mm flange bolts, handle bush A, handle bush B, and handle lower bracket.

   TORQUE: 24–29 N·m (2.4–3.0 kgf·m, 17–22 lbf·ft)

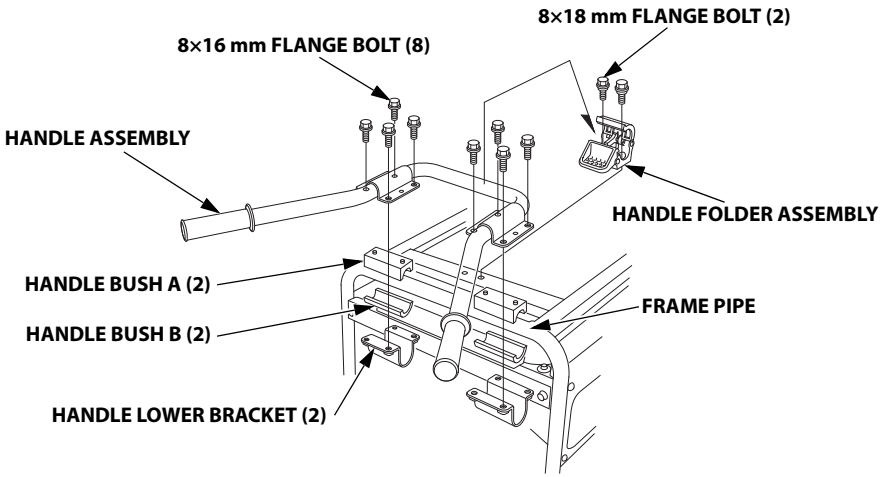

Operation must be checked after attaching the handle.
- Check that the handle can be folded smoothly.
- Check that the handle does not hang down by its own weight.

To extend handle:
Raise the handle to the horizontal position. The handle will click into place when locked.

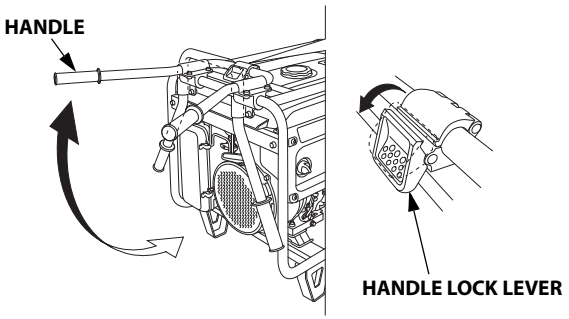


Battery

WARNING: Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead components. **Wash hands after handling.**

The battery is disconnected for shipment.

1. Remove the battery cover (see page 43).
2. Connect the battery positive (+) cable to the battery positive (+) terminal first, and tighten the bolt securely.
3. Slide the battery boot over the positive (+) cable and terminal.
4. Connect the battery negative (–) cable to the battery negative (–) terminal, and tighten the bolt securely.
5. Install the battery holder band.


Install the battery cover in the reverse order of removal (see page 43).
Never operate the generator without the battery cover in place, as poor engine and generator performance will result.

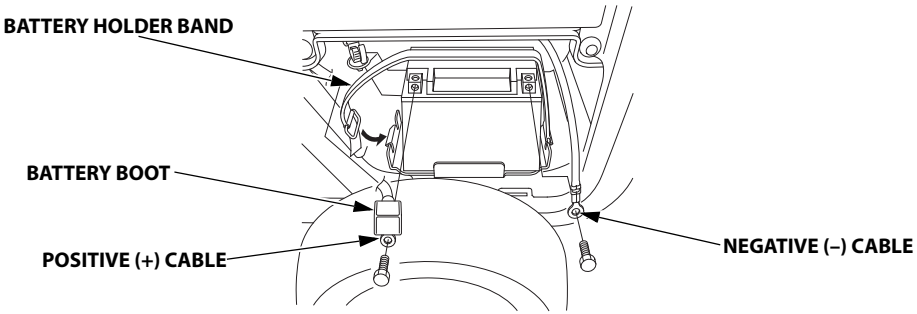


Hanger Kit Installation (Optional Parts)

1. Position the hanger at the generator's balance point as shown below.
2. Fit the end tabs of the hanger through the bracket slots, and bolt the brackets to the hanger and tighten securely.

   TORQUE: 24–29 N·m (2.4–3.0 kgf·m, 17–22 lbf·ft)

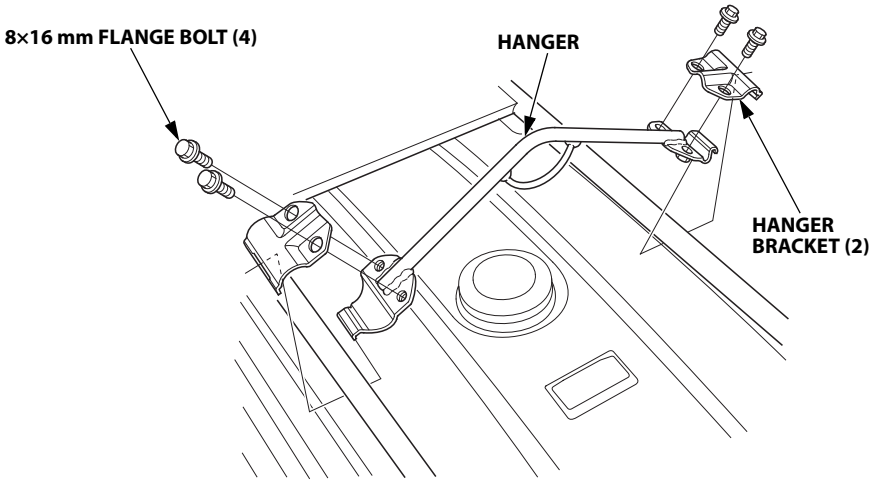


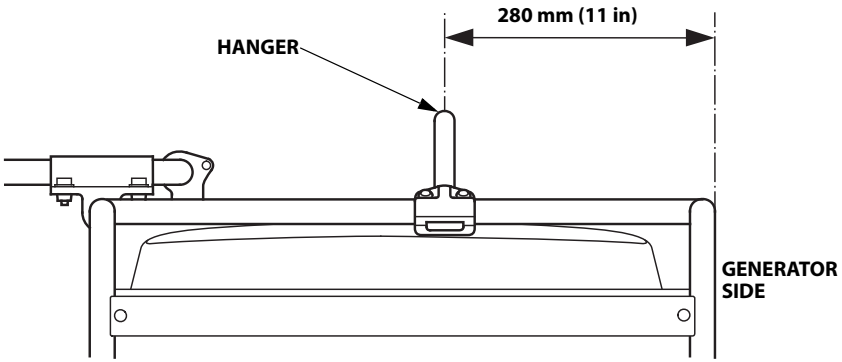


Remote Control Kit (Optional Parts)

Using the remote control in wet conditions, such as rain or snow, or near a pool or sprinkler system, or when your hands are wet, could result in malfunction. Keep the remote control dry.
(degree of protection: IP3X)


1. Unscrew the four 6×10 mm flange bolts, and remove the side panel.
2. Remove the plug from the 6-pin connector.

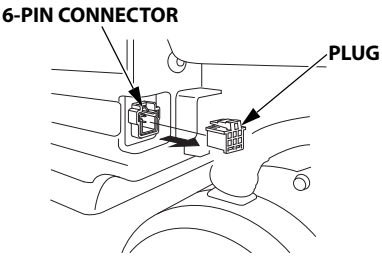

3. Connect the remote control cable to the 6-pin connector and remote control box.
4. Pass the remote control cable through the cord grommet, and fit the grommet into the cutout.
5. Reinstall the side panel using the four 6×10 mm flange bolts.

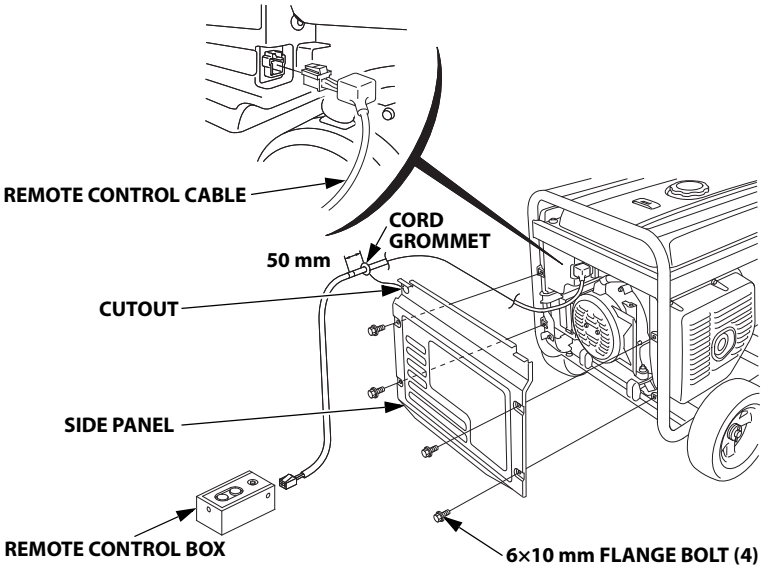


6. To avoid accidentally unplugging the remote control cable, secure the cable to the generator frame with the cable ties as shown.

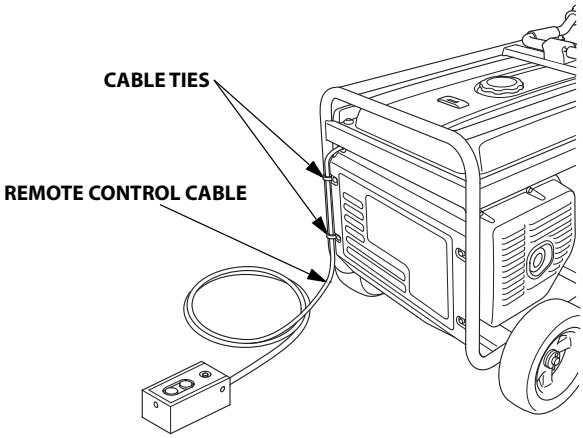

NOTE:

- Connect the blind connector when not using the remote control.
- Engine will not start unless the blind connector is connected.

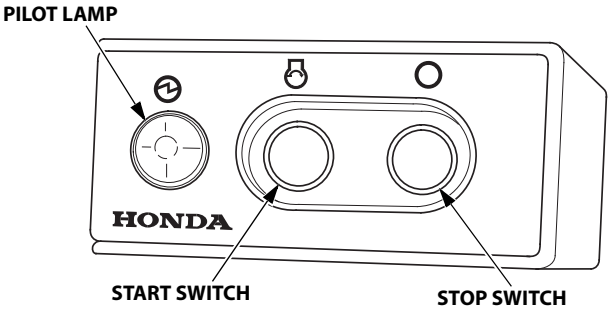

Starting the engine with remote control

1. Turn the fuel valve to the ON position.
2. Turn the engine switch to the ON position.
3. Press the start switch untill the pilot lamp comes on.

Stopping the engine with remote control

1. Press the stop switch.
2. Turn the engine switch to the OFF position.
3. Turn the fuel valve lever to the OFF position.

13. WIRING DIAGRAM

INDEX

(See end of the book)
EM5500CXS (B1 type) W–1
EM5500CXS (F1 type): *1
(GW2 type): *2 ..... W–2

ABBREVIATIONS

Symbol	Part name
AC O	AC Outlet
AC CB	AC Circuit Breaker
Au Sw	Auto Throttle Switch
BAT	Battery
CBB	Control Box Block
ChC	Charge Coil
CT	Current Transformer
D1	Diode (MM8)
D2	Diode (196)
D-AVR	Digital-Automatic Voltage Regulator
D-CDI	Digital-CDI
ECU	Engine Control Unit
ESw	Engine Switch
EgB	Engine Block
EX W	Exciter Winding
FrB	Frame Block
Fu	Fuse
FW	Field Winding
GeB	Generator Block
GND	Ground
GT	Ground Terminal
J/B	Junction Box
MW	Main Winding
OLSw	Oil Level Switch
OP	Option
PoC	Power Coil
RCBB	Remote Control Box Block
RCBX	Remote Control Box
RCCa	Remote Control Cable
SP	Spark Plug
SSw	Start Switch
St	Starter
Stp Sw	Stop Switch
VM	Volt Meter
VSSw	Voltage Selector Switch

WIRE COLOR CODE

Bl	BLACK
Y	YELLOW
Bu	BLUE
G	GREEN
R	RED
W	WHITE
Br	BROWN
O	ORANGE
Lb	LIGHT BLUE
Lg	LIGHT GREEN
P	PINK
Gr	GRAY

SWITCH CONNECTIONS

ENGINE SWITCH











B1 type

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o——	——o	o——	——o	
START	o——	——o	o——	——o——	o

F1, GW2 types

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o	o	o	o	
START	o	o	o	o	o

RECEPTACLE

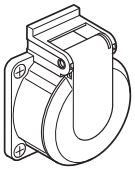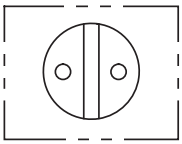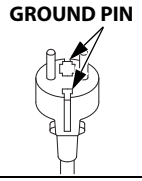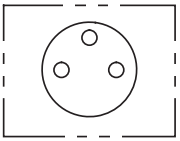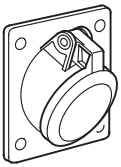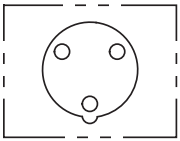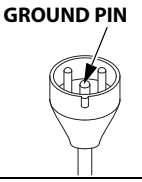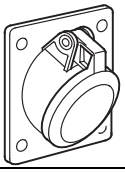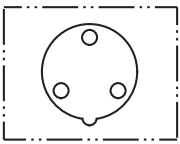Type	Shape	Plug
GW2	 	
F1	 	
B1, F1, GW2	 	
B1	 	illustration not available

Honda EM5500CXS

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Notice originale

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un groupe électrogène Honda.

Ce manuel couvre l'utilisation et l'entretien des groupes électrogènes EM5500CXS.

Toutes les informations de cette publication sont basées sur les dernières données sur le produit disponibles au moment de la mise sous presse.

Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis et sans obligation quelconque.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans autorisation écrite.

Ce manuel doit être considéré comme un élément permanent du groupe électrogène et doit l'accompagner en cas de revente.

Attacher une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT Signale un fort risque de blessures corporelles graves, voire un danger mortel si les instructions ne sont pas suivies.

ATTENTION: Signale un risque de blessures corporelles ou de détérioration des équipements si les instructions ne sont pas suivies.

REMARQUE : Fournit des informations utiles.

En cas de dérangement, ou pour toute question concernant ce groupe électrogène, veuillez vous adresser au revendeur local Honda.

⚠ AVERTISSEMENT

Les groupes électrogènes Honda ont été conçus pour assurer un fonctionnement sûr et fiable lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions données. Lire très attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le groupe électrogène. A défaut, vous vous exposeriez à des blessures et l'équipement pourrait être endommagé.

Les illustrations peuvent varier en fonction du type.

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SECURITE 3
2. EMPLACEMENT DES ETIQUETTES DE SECURITE 7
Emplacement des marquages CE, UKCA et de puissance acoustique 10
3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS 11
4. CONTROLE AVANT UTILISATION 16
5. DEMARRAGE DU MOTEUR 21
• Utilisation à haute altitude 26
6. UTILISATION DU GROUPE 27
7. ARRET DU MOTEUR 33
8. ENTRETIEN 35
9. TRANSPORT/REMISAGE 47
10. DEPANNAGE 51
11. CARACTERISTIQUES 54
12. POSE DES PIECES DU KIT 56
13. SCHEMA DE CABLAGE 64
CONNEXIONS DE COMMUTATEUR 65
PRISE 65
SUPPLÉMENT ..... à la fin du manuel
• SCHEMA DE CABLAGE
• ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda
• “Déclaration de conformité UK” DESCRIPTIF DU CONTENU
• “Déclaration de conformité CE” DESCRIPTIF DU CONTENU

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES
Les groupes électrogènes Honda sont destinés à alimenter des équipements électriques ayant une puissance requise appropriée. D'autres usages pourraient occasionner des blessures à l'opérateur ou des dommages au groupe électrogène et à d'autres biens. On pourra éviter la plupart des blessures ou dommages matériels en suivant toutes les instructions de ce manuel et sur le groupe électrogène. Les dangers les plus courants sont décrits ci-dessous avec l'indication des meilleurs moyens pour s'en protéger, soi-même et les autres.

Ne jamais essayer de modifier le groupe électrogène. Il pourrait en résulter un accident ainsi que des dommages au groupe électrogène et aux appareils branchés. La modification interdite avec le moteur annule la réception UE de ce moteur.
- Ne pas raccorder de rallonge au silencieux.
- Ne pas modifier le système d'admission.
- Ne pas régler le régulateur de régime.
- Ne pas déposer le panneau de commande et ne pas modifier son câblage.

Responsabilités de l'opérateur
Apprendre à arrêter rapidement le groupe électrogène en cas d'urgence.
Bien comprendre l'utilisation de toutes les commandes du groupe électrogène, prises de sortie et connexions.
S'assurer que toutes les personnes utilisant le groupe électrogène reçoivent des instructions appropriées. Ne pas laisser les enfants utiliser le groupe électrogène sans surveillance parentale.

Observer les instructions de ce manuel sur la manière d'utiliser le groupe électrogène ainsi que les informations d'entretien. En ignorant ou suivant incorrectement les instructions, on risque un accident tel qu'électrocution et une dégradation de l'état des gaz d'échappement.

Respecter toutes les réglementations applicables du lieu où le groupe électrogène est utilisé.

L'essence et l'huile sont toxiques. Suivre les instructions fournies par chaque fabricant avant l'emploi.

Avant l'utilisation, placer le groupe électrogène sur une surface horizontale et ferme.

Ne pas faire fonctionner le groupe électrogène avec un couvercle retiré. On s'exposerait à un accident si une main ou un pied se prenait dans le groupe électrogène.

Pour le démontage et les interventions sur le groupe électrogène non couverts par ce manuel, consulter son concessionnaire Honda agréé.

Dangers du monoxyde de carbone

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique, incolore et inodore. Les gaz d'échappement peuvent provoquer des évanouissements et être mortels.

Si l'on fait fonctionner le groupe électrogène dans un endroit fermé ou même partiellement clos, l'air respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d'échappement.

- Ne jamais faire fonctionner un groupe électrogène dans une maison, un garage, un sous-sol, un vide sanitaire, tout type de véhicule, une remorque, un bateau, ou tout espace clos ou partiellement clos.
- Ne jamais faire fonctionner un groupe électrogène à proximité de portes ou fenêtres ouvertes, d'évents ou de trappes.

Risques d'électrocution

Le groupe électrogène produit une puissance électrique suffisamment importante pour provoquer un choc électrique grave ou une électrocution s'il est mal utilisé.
L'utilisation du groupe électrogène ou d'un appareil électrique dans des conditions humides telles que pluie ou neige, près d'une piscine ou d'un dispositif d'arrosage ou avec les mains mouillées peut être à l'origine d'une électrocution.
Garder le groupe électrogène sec.

Si le groupe électrogène se trouve à l'extérieur dans un endroit non protégé contre les intempéries, vérifier toutes les pièces électriques du panneau de commande avant chaque utilisation. L'humidité ou la glace peuvent provoquer une anomalie ou un court-circuit des pièces électriques pouvant causer une électrocution.

En cas de choc électrique, consulter immédiatement un médecin pour recevoir un traitement médical.

Risques d'incendie et de brûlures
Ne pas utiliser le groupe électrogène dans des endroits présentant des risques importants d'incendie.

- Le système d'échappement chauffe suffisamment pour enflammer certaines matières.
  - Maintenir le groupe électrogène à au moins 1 mètre des bâtiments et de tout type de véhicule, remorque, bateau ou tout autre équipement pendant l'utilisation.
  - Ne pas enfermer le groupe électrogène dans une quelconque structure.
  - Maintenir les matières inflammables à distance du groupe électrogène.
  - Les groupes électrogènes équipés de roues de transport standard ne doivent pas être utilisés si les roues et/ou les supports sont déposés.
  - Ne pas bloquer les évents d'admission ou d'échappement, les flexibles, les orifices, et ne pas empêcher l'entrée ou la sortie d'air du groupe électrogène.
  - Ne pas ajouter, déposer ou modifier les couvercles, panneaux, carénages ou sangles.

Certaines pièces du moteur à combustion interne sont chaudes et peuvent provoquer des blessures. Prêter attention aux avertissements sur le groupe électrogène.

Le silencieux devient brûlant pendant le fonctionnement et reste chaud quelques temps après l'arrêt du moteur. Prendre garde de ne pas toucher le silencieux tant qu'il est brûlant. Attendre que le moteur se soit refroidi avant de remiser le groupe électrogène à l'intérieur.

En cas d'incendie du groupe électrogène, ne pas verser d'eau directement dessus. Utiliser un extincteur d'incendie approprié spécialement conçu pour les incendies électriques ou d'huile.

Si l'on a respiré des fumées produites par un incendie accidentel du groupe électrogène, consulter immédiatement un médecin pour recevoir un traitement médical.

Faire le plein de carburant avec précaution
L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs d'essence peuvent exploser. Laisser le moteur se refroidir si le groupe électrogène vient de fonctionner.

Ne faire le plein qu'à l'extérieur dans un endroit bien aéré et avec le moteur arrêté.

Ne pas faire d'appoint de carburant pendant le fonctionnement.

Ne pas trop remplir le réservoir de carburant.

Ne jamais fumer à proximité de l'essence et ne pas approcher de flammes ou d'étincelles.

Toujours stocker l'essence dans un récipient approprié.

Avant de mettre le moteur en marche, s'assurer que tout carburant renversé a été essuyé.

Antidéflagrant

Ce groupe électrogène n'est pas à l'épreuve des déflagrations.

Mise au rebut

Pour protéger l'environnement, ne pas jeter le groupe électrogène, la batterie, l'huile moteur usée, etc. aux ordures ou dans un endroit impropre. Pour leur mise au rebut, observer la réglementation locale ou consulter son concessionnaire Honda agrée.

Respecter la réglementation environnementale en vigueur pour la mise au rebut de l'huile usagée. Nous vous suggérons de la transporter dans un bidon fermé hermétiquement jusqu'à la station-service la plus proche pour recyclage. Ne pas la jeter aux ordures ni la déverser au sol.

Une batterie jetée n'importe où peut être nocive pour l'environnement. Toujours respecter la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des batteries. Faire remplacer la batterie par son concessionnaire.

ELIMINATION DU GENERATEUR




N'éliminez pas le matériel électrique avec les ordures ménagères. Si des appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances risquent de fuir, de réagir, puis d'entrer dans la chaîne alimentaire et de nuire à votre santé et à votre bien-être. Pour de plus amples informations sur l'élimination de ce produit, consultez votre revendeur ou le service de collecte des ordures ménagères le plus proche.

Risques liés aux véhicules et au transport

- Ne pas utiliser le groupe électrogène pendant son transport ou lorsqu'il est monté sur tout type de véhicule, remorque ou bateau.
- Ne pas utiliser le groupe électrogène lorsqu'il se trouve dans un compartiment de rangement, un coffre ou une enceinte de sécurité, y compris tout caisson pour groupe électrogène sur un véhicule récréatif.
- Toujours déposer complètement le groupe électrogène du véhicule, du véhicule récréatif, du camion, de la remorque, du bateau ou d'un autre équipement ou structure pendant l'utilisation.
- Le groupe électrogène ne doit pas être déplacée pendant son fonctionnement.


2. EMPLACEMENT DES ETIQUETTES DE SECURITE

Ces étiquettes ont pour objet de mettre en garde contre les risques potentiels de blessures graves. Lire attentivement ces étiquettes, de même que les avertissement et les remarques de sécurité donnés dans ce manuel.
Si une étiquette se détache ou devient illisible, s'adresser à un concessionnaire réparateur pour la faire remplacer.

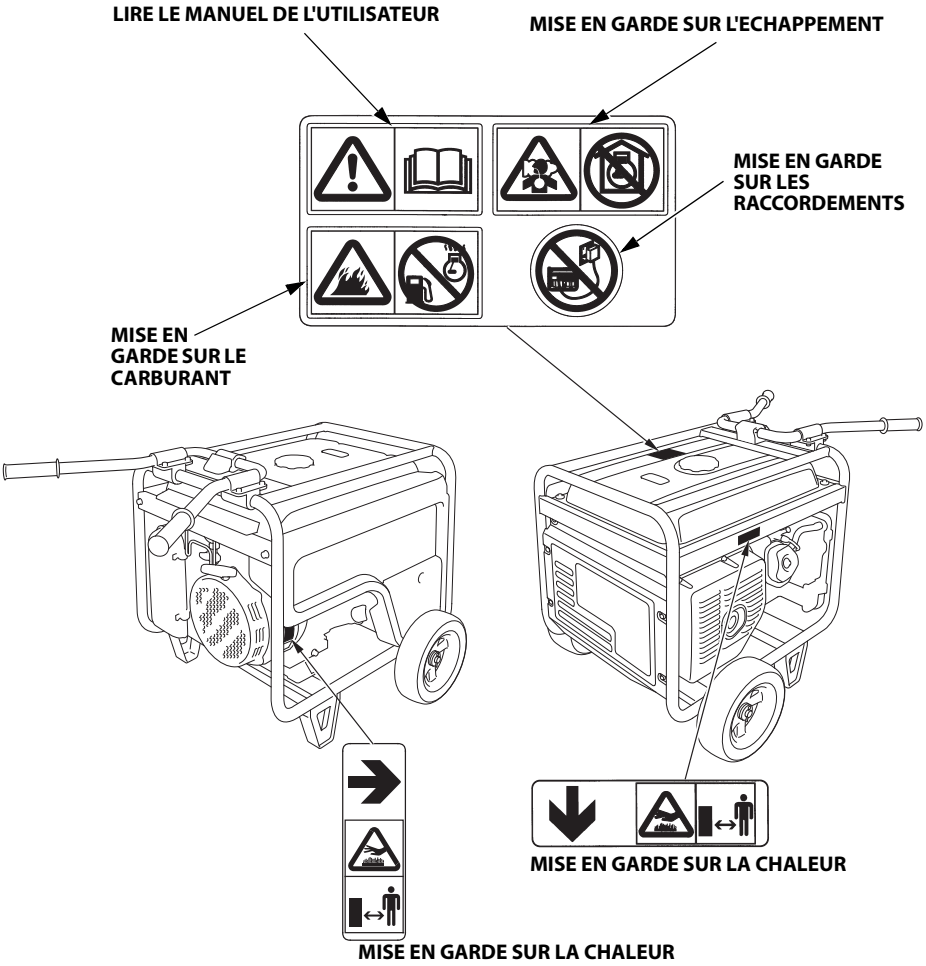



- **Les groupes électrogènes Honda ont été conçus pour assurer un fonctionnement sûr et fiable lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions données.**
  Lire très attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser le groupe électrogène. A défaut, vous vous exposeriez à des blessures et l'équipement pourrait être endommagé.



- **Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique, incolore et inodore. L'inhalation du monoxyde de carbone peut provoquer l'évanouissement et entraîner la mort.**
- **Si l'on fait fonctionner le groupe électrogène dans un endroit fermé ou même partiellement clos, l'air respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d'échappement.**
- **Ne jamais faire fonctionner le groupe électrogène dans un garage, une maison ou à proximité de fenêtres ou portes ouvertes.**



- **Un raccordement incorrect au réseau électrique d'un bâtiment peut permettre le retour du courant du groupe électrogène dans les lignes de la compagnie d'électricité.**
  Un tel retour du courant peut provoquer l'électrocution du personnel de la compagnie d'électricité, ou de toute autre personne, travaillant sur le réseau pendant une panne de courant, et le groupe électrogène risque d'exploser, brûler ou causer un incendie lors du rétablissement du courant.
  Avant d'effectuer des raccordements électriques, consulter la compagnie d'électricité ou un électricien qualifié.




- **L'essence est hautement inflammable et explosive. Arrêter le moteur et le laisser se refroidir avant de faire le plein.**



- **Un système d'échappement chaud peut provoquer de graves brûlures. Ne pas le toucher lorsque le moteur vient de tourner.**


Emplacement des marquages CE, UKCA et de puissance acoustique

MARQUAGES CE, UKCA ET DE PUISSANCE ACOUSTIQUE

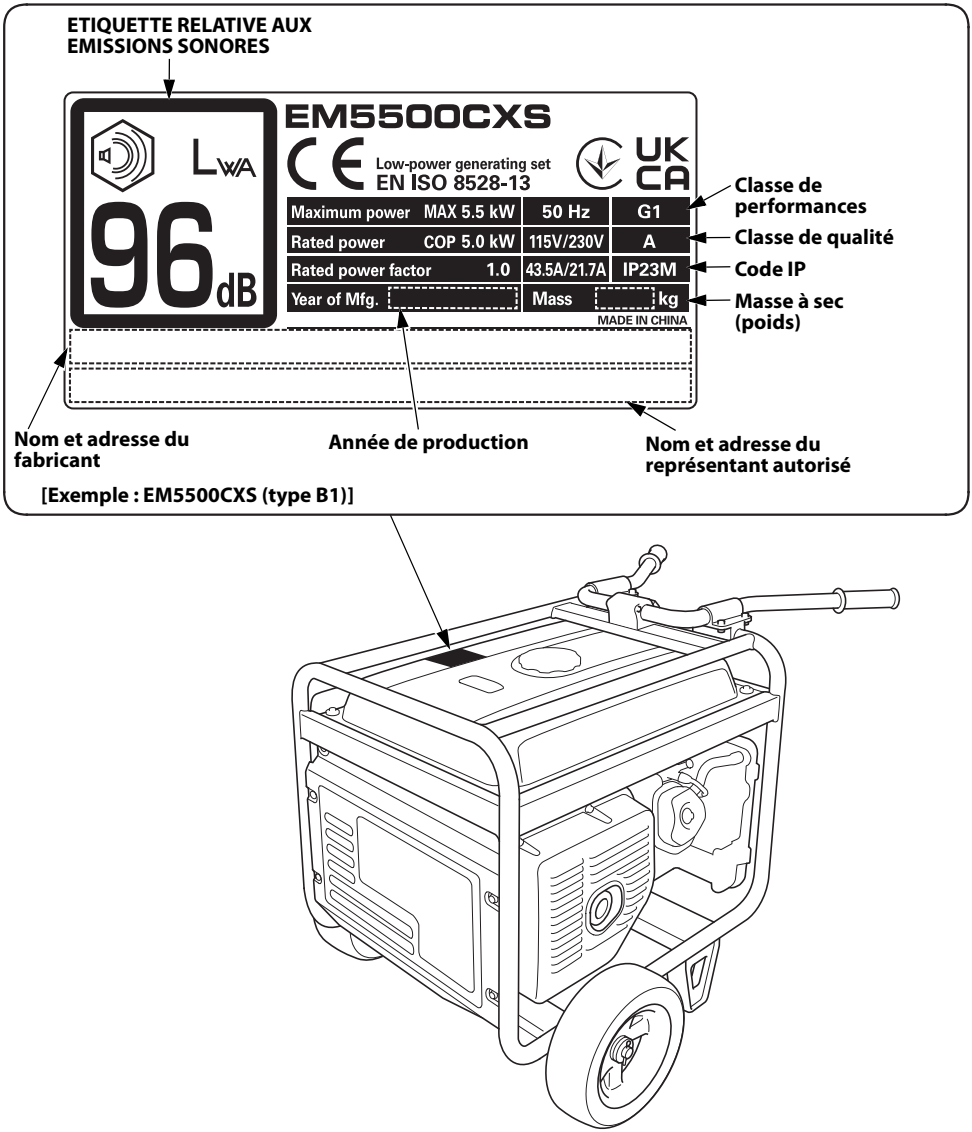

Le nom et l'adresse du fabricant ainsi que du représentant autorisé sont indiqués dans la PRÉSENTATION DU CONTENU de la "Déclaration de conformité" du présent Mode d'emploi.

3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

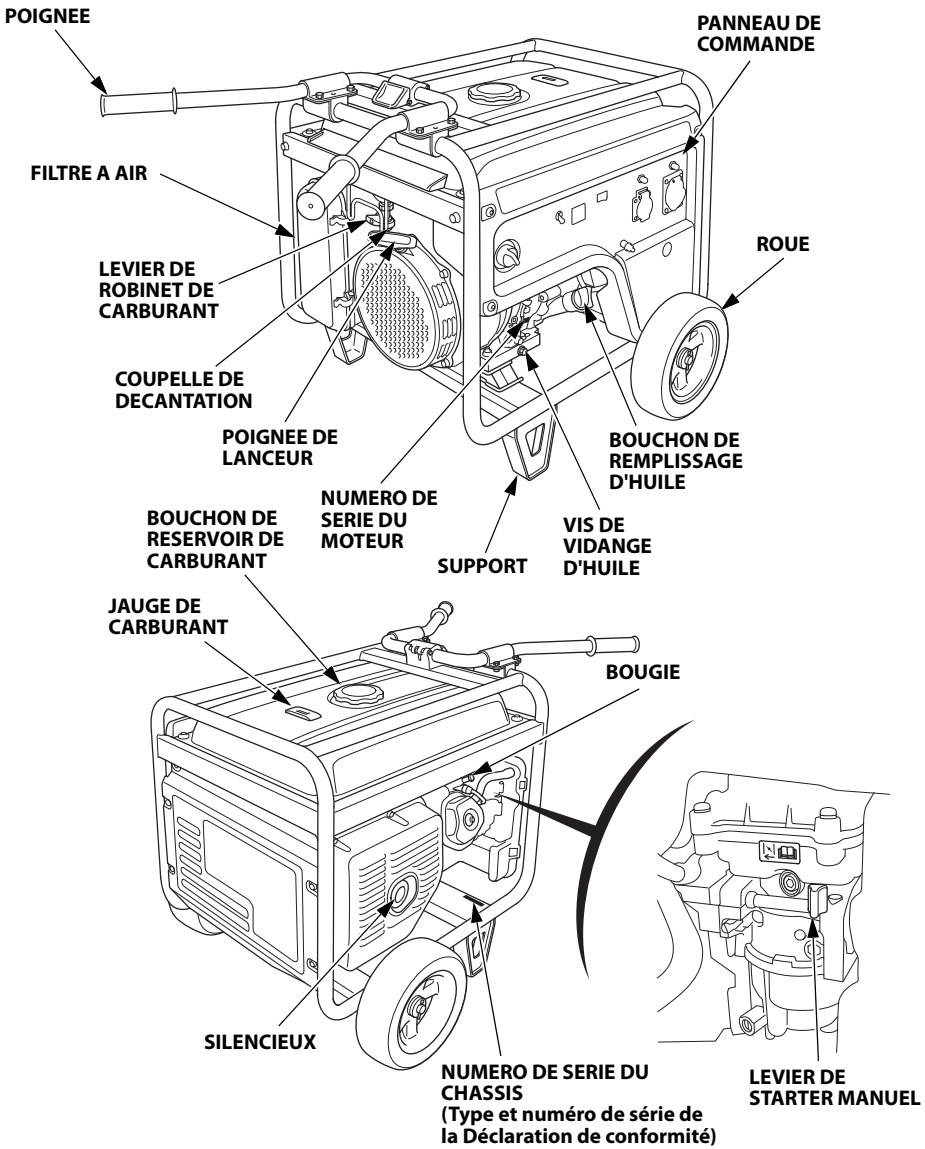


Noter le numéro de série du châssis et le numéro de série du moteur dans les espaces ci-dessous. Ces numéros de série sont nécessaires pour la commande de pièces.

Numéro de série du châssis :_____


Numéro de série du moteur :_____

PANNEAU DE COMMANDE


Type B1

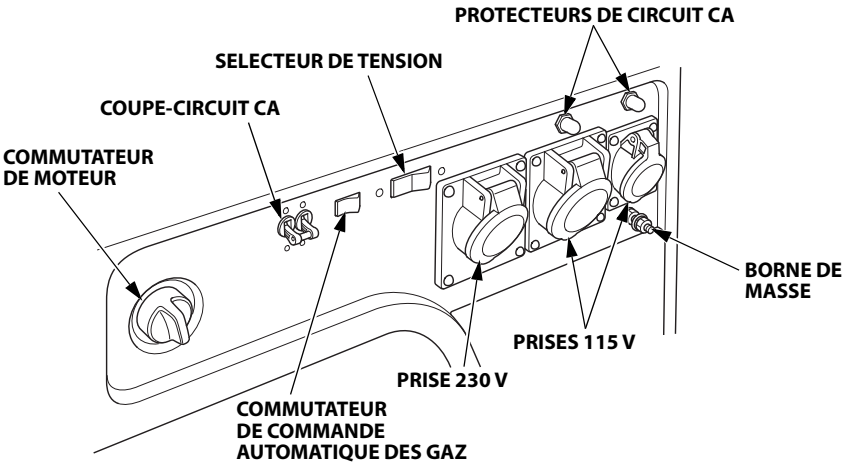

Type F1

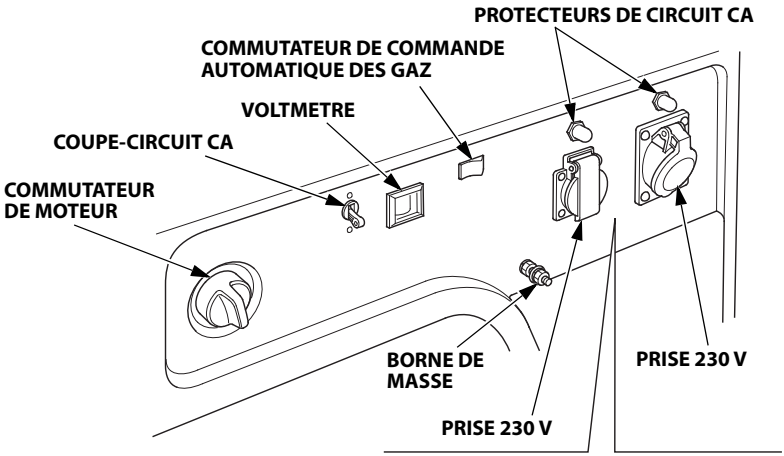

Type GW2

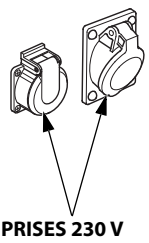


Système de commande automatique des gaz

Le système Auto Throttle (commande automatique des gaz) diminue automatiquement le régime moteur lorsque tous les appareils sont mis hors tension ou débranchés. Lorsque les appareils sont remis sous tension ou rebranchés, le moteur revient au régime nominal.

ON : Recommandé pour réduire la consommation de carburant au minimum et diminuer encore le niveau de bruit lorsque aucune charge n'est appliquée au groupe électrogène.


OFF : Le système de commande automatique des gaz ne fonctionne pas. Recommandé pour réduire la durée d'échauffement au minimum lors du démarrage du groupe électrogène.
Laisser le commutateur sur OFF lors de l'utilisation d'appareils ne nécessitant qu'une puissance momentanée, dont l'appel de courant est inférieur à 1 ampère ou dont l'appel de courant au démarrage est élevé.

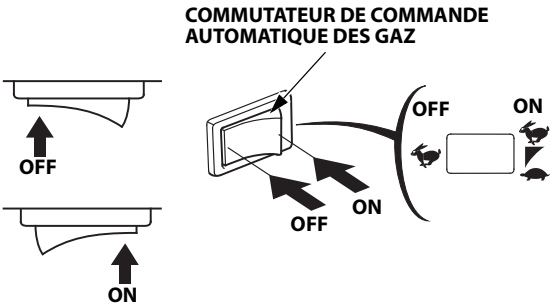

Système automatique de starter et de commande des gaz

L'ECM de ce moteur commande automatiquement le volet de starter et la commande des gaz.

Pendant le démarrage et l'échauffement du moteur, il n'est pas nécessaire d'actionner le levier de starter sauf s'il est difficile de mettre le moteur en marche par la procédure de démarrage normale.

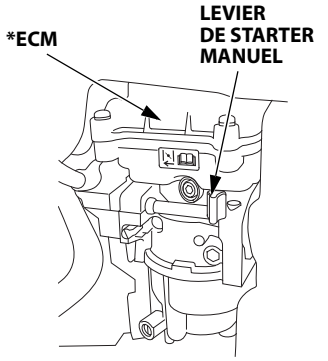

***ECM : Module de gestion du moteur**

iAVR (Régulateur automatique de tension intelligent)

Ce groupe électrogène est équipé d'un régulateur automatique de tension intelligent. L'iAVR donne une puissance dépassant la puissance maximale nominale pendant dix secondes au maximum pour mettre en marche des appareils nécessitant un courant de démarrage élevé.


La puissance totale disponible de chaque modèle de groupe électrogène est :
EM5500CXS 7 000 watts jusqu'à 10 secondes

Poignées repliables

Les poignées rabattables sont destinées à faciliter le transport et doivent être rabattues lorsque le groupe électrogène est stationnaire. Ne pas poser d'objets sur les poignées déployées.

Pour déployer les poignées
Soulever la poignée en position horizontale. La poignée émet un déclic en se verrouillant.

Pour rabattre les poignées
1. Pousser les deux levierx de verrouillage de poignée vers le bas.
2. Abaisser les poignées.

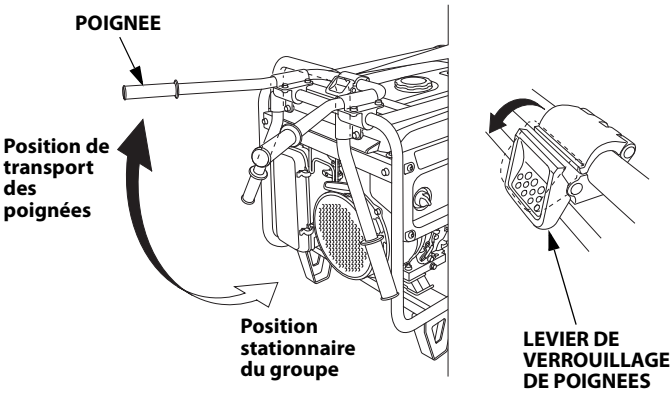

4. CONTROLE AVANT UTILISATION


ATTENTION:
Contrôler le groupe électrogène sur un sol horizontal avec le moteur arrêté.

Avant chaque utilisation, regarder autour du moteur et au-dessous afin de déceler tout signe de fuite d'huile ou d'essence.

1. Vérifier le niveau d'huile moteur avant chaque utilisation.

ATTENTION:
L'utilisation d'une huile moteur non détergente ou 2 temps peut raccourcir la durée de service de moteur.

Utiliser une huile moteur 4 temps répondant ou dépassant les prescriptions pour la classe service API SE ou ultérieure (ou équivalente). Toujours vérifier l'étiquette de service API sur le bidon d'huile pour s'assurer qu'elle porte bien la mention SE ou ultérieure (ou équivalente). Avant l'utilisation, lire attentivement les instructions du récipient d'huile.

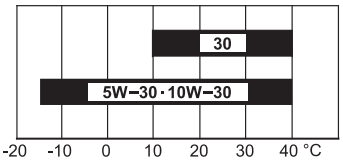

TEMPERATURE AMBIANTE

L'indice SAE 10W-30 est préconisé pour un usage général. Les autres viscosités indiquées dans le tableau peuvent être utilisées lorsque la température moyenne du lieu d'utilisation se trouve dans la plage recommandée.
Spécifications d'huile de lubrification nécessaires pour garder un système de contrôle des émissions performant : huile d'origine Honda.

a. Déposer le bouchon de remplissage d'huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Essuyer complètement la jauge.
b. Insérer la jauge dans le goulot de remplissage d'huile comme indiqué, mais ne pas la visser, puis la retirer pour vérifier le niveau d'huile.
c. Si le niveau d'huile est proche ou en dessous du niveau mini., faire l'appoint d'huile recommandée jusqu'au repère de niveau maxi. indiqué sur la jauge. Ne pas trop remplir.
   - "Niveau maxi." signifie que l'huile arrive au niveau de l'extrémité supérieure de la graduation de la jauge.
   - "Niveau mini." signifie que l'huile arrive au niveau de l'extrémité inférieure de la graduation de la jauge.


   Se reporter à la page 16 pour l'huile recommandée.
d. Reposer fermement le bouchon de remplissage d'huile.


ATTENTION:

L'utilisation du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut l'endommager sérieusement.

REMARQUE :

Le système d'alerte d'huile arrête automatiquement le moteur avant que le niveau d'huile ne tombe au-dessous de la limite de sécurité. Pour éviter l'inconvénient d'un arrêt imprévu, il demeure néanmoins conseillé de contrôler visuellement le niveau d'huile régulièrement.

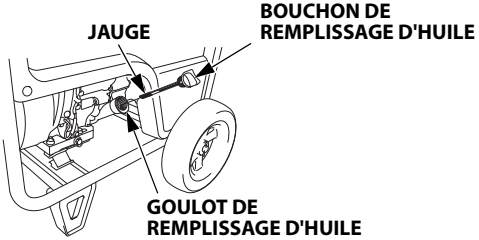

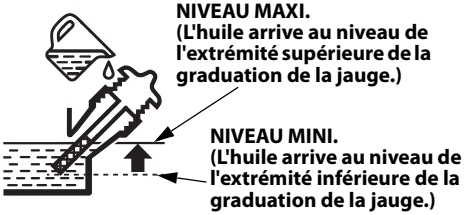

2. Vérifier le niveau de carburant.
Vérifier l'indicateur de niveau de carburant. Si le niveau de carburant est bas, refaire le plein du réservoir jusqu'au niveau spécifié.
Après avoir fait le plein, resserrer le bouchon du réservoir de carburant à fond.


Carburant recommande


Essence sans plomb	
	Indice d'octane recherche 91 ou plus
	Indice d'octane pompe 86 ou plus

Ce moteur est certifié pour fonctionner avec de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane pompe d'au moins 86 (ou un indice d'octane recherche d'au moins 91).
Spécification(s) de carburant nécessaires pour garder un système de contrôle des émissions performant : carburant E10 référencé dans la réglementation UE.
N'utilisez jamais de l'essence qui a ete viciee, contaminee ou melangee a de l'huile.
Eviter toute pénétration d'impuretés ou d'eau dans le réservoir de carburant.

⚠ AVERTISSEMENT

- **L'essence est hautement inflammable et peut exploser dans certaines conditions.**
- **Faire le plein dans un endroit bien aéré, le moteur arrêté. Ne pas fumer et ne pas permettre de flammes ou d'étincelles à proximité de l'appareil au moment du ravitaillement.**
- **Ne pas trop remplir le réservoir de carburant (le carburant ne doit pas dépasser le repère de niveau maximum (rouge) sur le préfiltre à carburant). Après avoir fait le plein, s'assurer que le bouchon du réservoir d'essence est bien correctement fermé.**
- **Faire attention à ne pas renverser d'essence pendant le remplissage du réservoir. Des vapeurs d'essence ou de l'essence renversée peuvent s'enflammer. Avant de mettre le moteur en marche, s'assurer que l'essence renversée a séché et que les vapeurs sont dissipées.**
- **Eviter le contact direct de l'essence sur la peau ou de respirer les vapeurs. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

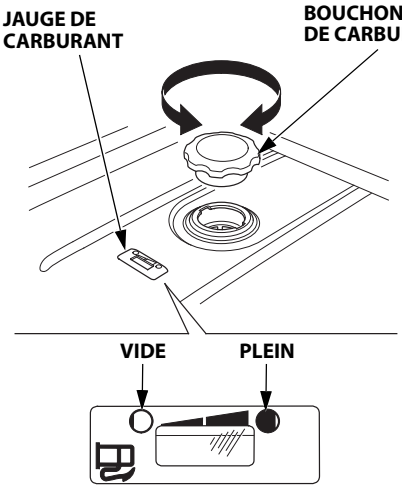

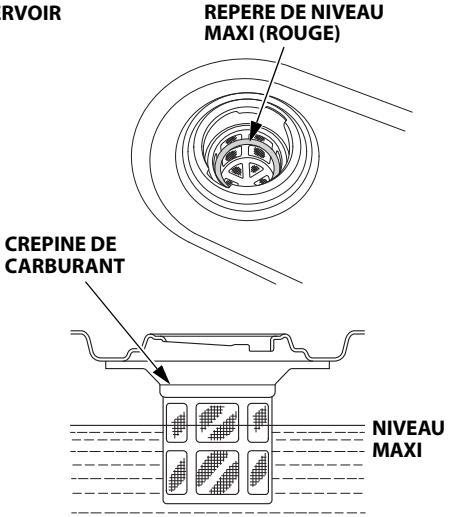

REMARQUE :

L'essence se dégrade très rapidement sous l'effet de facteurs tels qu'exposition à la lumière, la température et le temps.
Au pire des cas, l'essence peut être contaminée en moins de 30 jours.
L'utilisation d'essence contaminée peut endommager sérieusement le moteur (obstruction du carburateur, grippage des soupapes).
Les dommages dus au carburant dégradé ne sont pas couverts par la garantie.
Pour éviter ceci, observer rigoureusement ces recommandations :

- N'utiliser que l'essence spécifiée (voir page 17).
- Utiliser de l'essence fraîche et propre.
- Pour ralentir la dégradation, conserver l'essence dans un récipient de carburant certifié.
- Avant un long remisage (plus de 30 jours), vidanger le réservoir de carburant et le carburateur (voir page 49).

Essences contenant de l'alcool

En cas d'utilisation d'une essence contenant de l'alcool (essence-alcool), s'assurer que son indice d'octane est au moins égal a l'indice recommandé.
Il existe deux types “d'essence-alcool” : le premier contient de l'éthanol, le second du méthanol.
Ne pas utiliser une essence-alcool contenant plus de 10 % d'éthanol.
Ne pas utiliser une essence contenant plus de 5 % de méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois) ou une essence contenant du méthanol, à moins qu'elle ne contienne également des cosolvants et des inhibiteurs de corrosion pour méthanol.


REMARQUE :

- Les dommages du système d'alimentation en carburant ou les problèmes de performances du moteur résultant de l'utilisation d'une essence contenant plus d'alcool que ce qui est recommandé ne sont pas couverts par la garantie.
- Avant de se ravitailler dans une station-service que l'on connaît mal, essayer de savoir si l'essence contient de l'alcool, quel est le type d'alcool utilisé et dans quel pourcentage.
  Si l'on constate des anomalies de fonctionnement lors de l'utilisation d'une essence particulière, revenir à une essence que l'on sait ne pas contenir plus d'alcool que la quantité recommandée.

3. Contrôler le filtre à air.

S'assurer que l'élément de filtre à air est propre et en bon état.
Défaire les deux agrafes du couvercle de filtre à air, retirer le couvercle de filtre à air et sortir l'élément de filtre à air.
Nettoyer ou remplacer l'élément si nécessaire (voir page 37).

ATTENTION:
Ne jamais faire fonctionner le moteur sans l'élément de filtre à air. Des impuretés telles que poussière et saleté aspirées dans le moteur à travers le carburateur entraîneraient une usure rapide du moteur.

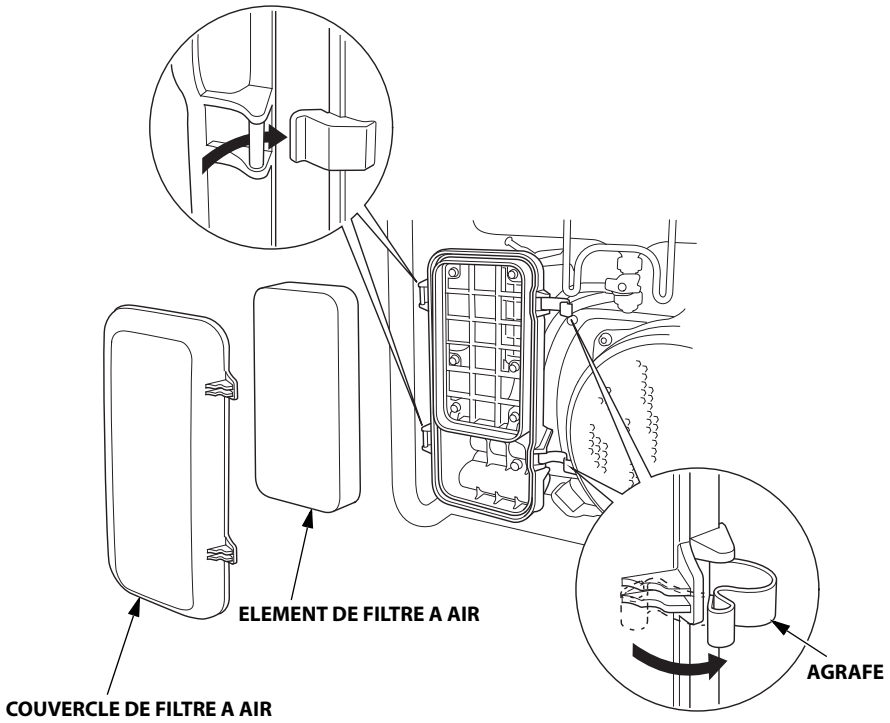



ATTENTION:
Lors du démarrage du groupe électrogène après avoir fait l'appoint pour la première fois après un long remisage, ou après avoir manqué d'essence, tourner le levier de robinet d'essence vers la position ON (ouvert), puis attendre 10 à 20 secondes avant de mettre en marche le moteur.

Avant de mettre en marche le moteur, déconnecter toute charge de la prise secteur.


1. S'assurer qu'aucun appareil n'est branché sur les prises CA.

2. S'assurer que le coupe-circuit CA est dans la position OFF.

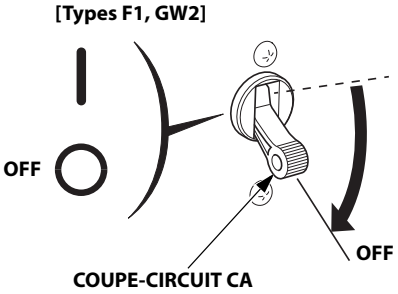


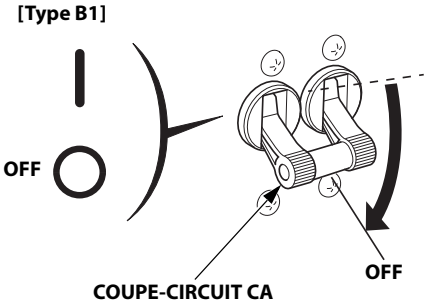


3. Type B1 :
   Placer le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension requise par l'application.

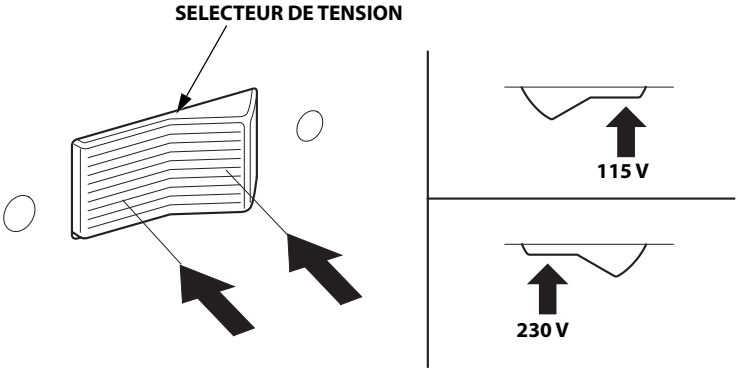


4. Placer le levier du robinet de carburant sur la position d'ouverture ON.

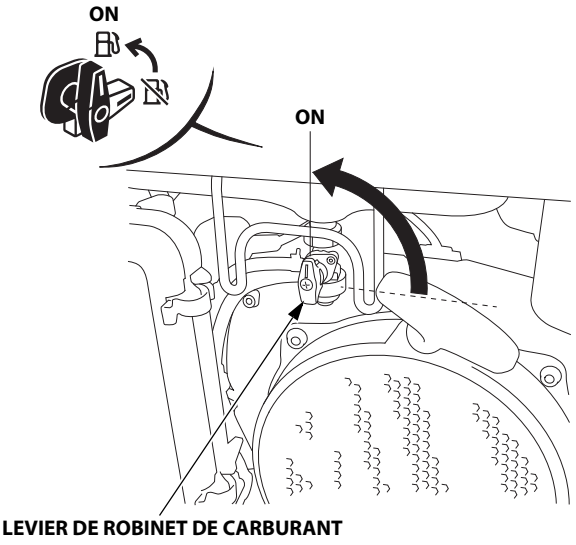

5. S'assurer que le commutateur de commande automatique des gaz se trouve sur la position OFF. Si elle ne l'est pas, l'échauffement sera plus long.

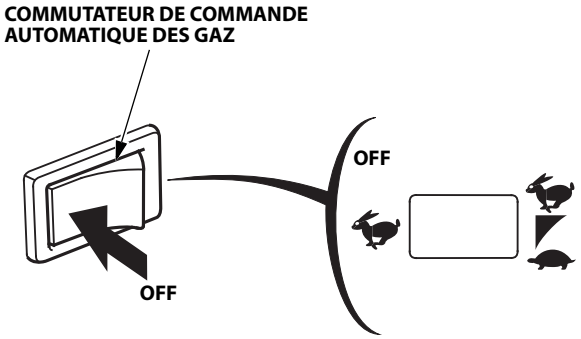


6. Placer le commutateur du moteur sur la position START et le maintenir sur cette position pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le moteur démarre. Lorsque la tension de la batterie est insuffisante pour faire tourner le démarreur, utiliser le lanceur (voir page 24).
   Après le démarrage du moteur, laisser le commutateur du moteur revenir sur la position ON.

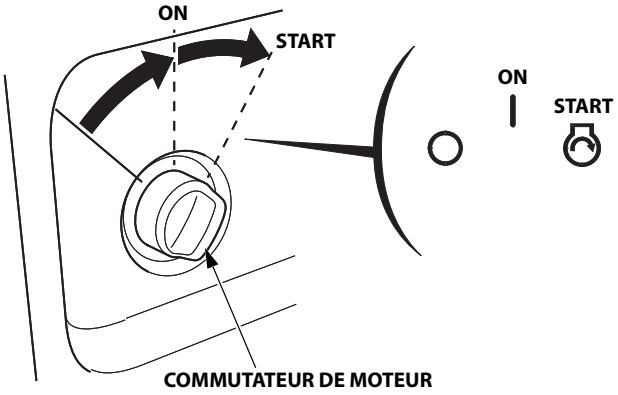

ATTENTION:
Ne pas utiliser le démarreur électrique pendant plus de 5 secondes d'affilée. Si le moteur ne démarre pas, relâcher l'interrupteur et attendre 10 secondes avant d'effectuer une nouvelle tentative.

REMARQUE :
Lorsque la vitesse du démarreur diminue après un certain temps, c'est le signe que la batterie doit être rechargée.


- Lorsque la tension de la batterie est insuffisante pour faire tourner le démarreur, utiliser le lanceur.
  a. Placer le commutateur du moteur sur la position ON (marche).

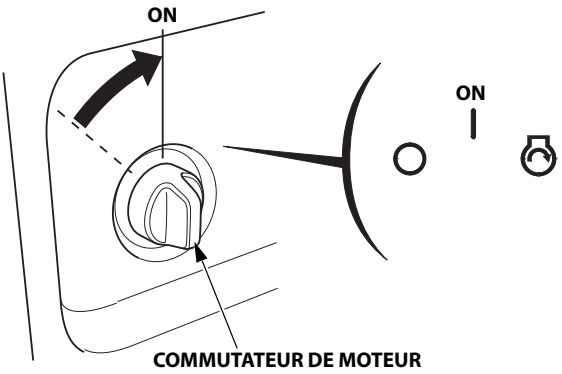


  b. Tirer doucement la poignée de lanceur jusqu'à ressentir une résistance, puis la tirer d'un coup sec dans le sens de la flèche comme sur la figure ci-dessous.

ATTENTION:

- **Il se peut que la poignée de lanceur revienne en arrière très rapidement avant d'être lâchée. Ceci peut tirer avec force votre main vers le moteur et provoquer des blessures.**
- **Ne pas laisser la poignée de lanceur revenir brusquement. La ramener lentement à la main.**
- **Ne pas laisser frotter la corde du lanceur contre le corps du groupe électrogène car elle s'userait prématurément.**

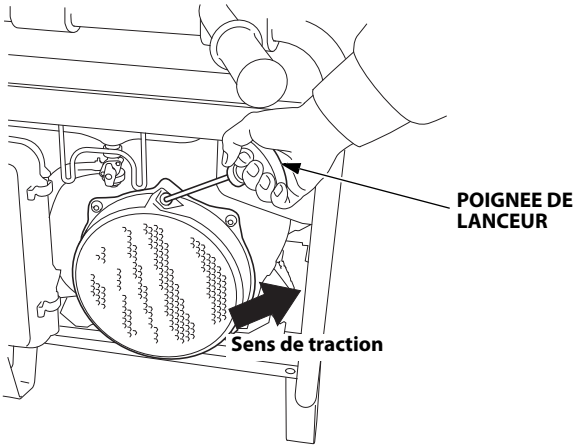

7. Pour utiliser le système de commande automatique des gaz, placer le commutateur de commande automatique des gaz sur ON après avoir laissé le moteur s'échauffer pendant 2 ou 3 minutes.

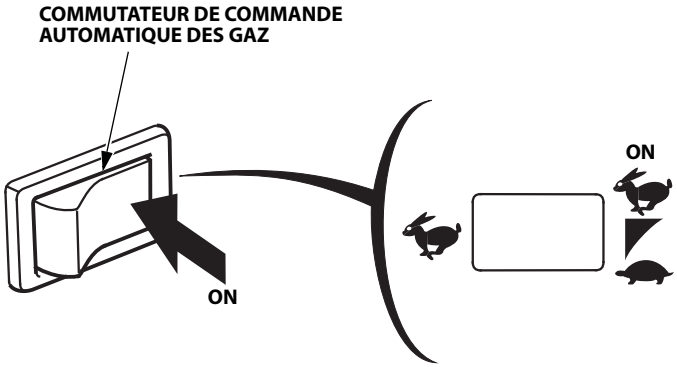

- **Utilisation à haute altitude**

A haute altitude, le mélange standard air-carburant du carburateur est trop riche. Les performances diminuent et la consommation augmente.


Il est possible d'améliorer les performances à haute altitude par des modifications spécifiques du carburateur. En cas d'utilisation du groupe électrogène à des altitudes supérieures à 610 mètres au-dessus du niveau de la mer, demander au concessionnaire agréé Honda d'effectuer ces modifications du carburateur.

Même avec un jet de carburateur approprié, la puissance du moteur diminue d'environ 3,5 % pour chaque augmentation d'altitude de 300 mètres. L'effet de l'altitude sur la puissance est plus grande que si aucune modification de carburateur n'est effectuée.

ATTENTION:
Les performances du électrogène sont réduites s'il est utilisé à une altitude inférieure à celle pour laquelle l'alimentation du carburateur a été réglée; le moteur chauffe et est endommagé par un mélange stoechiométrique trop riche.

Le groupe électrogène produit une puissance électrique suffisamment importante pour provoquer un choc électrique grave ou une électrocution s'il est mal utilisé.
Si l'appareil connecté est relié à la masse, mettre également le groupe électrogène à la masse.


Pour la mise à la masse de la borne du groupe électrogène, utiliser un fil en cuivre d'un diamètre égal ou supérieur au cordon de l'appareil branché.

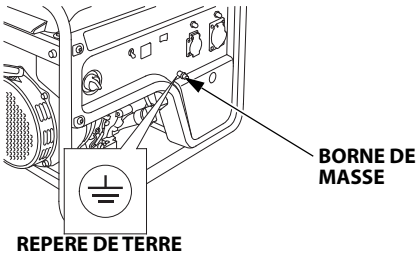


Utiliser un cordon prolongateur avec fil de masse lors du branchement d'un appareil avec fil de masse.

Pour identifier la broche de masse dans la fiche, voir PRISE, page 65.

Connecter un RCBO (coupe-circuit différentiel résiduel avec protection contre les surintensités) de 30 mA de détection de fuite à la terre et coupure en moins de 0,4 seconde à plus de 30 A de courant de sortie, si l'on utilise deux appareils ou plus. Suivre les instructions fournies par chaque fabricant de RCBO avant l'emploi.

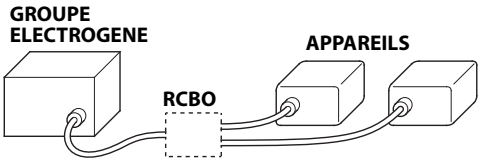

Raccordement avec un RCBO

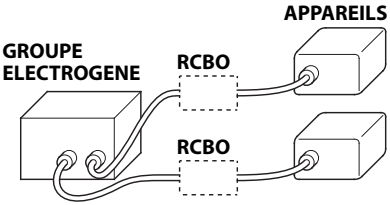

Raccordement avec deux RCBO

⚠ AVERTISSEMENT


Un raccordement incorrect au réseau électrique pourrait entraîner un retour du courant électrique généré par le groupe électrogène dans le réseau public.
Un tel retour du courant peut provoquer l'électrocution du personnel de la compagnie d'électricité, ou de toute autre personne, travaillant sur le réseau pendant une panne de courant, et le groupe électrogène risque d'exploser, brûler ou causer un incendie lors du rétablissement du courant.
Avant d'effectuer des raccordements électriques, consulter la compagnie d'électricité ou un électricien qualifié.

ATTENTION:

- **Ne pas dépasser la limite d'intensité spécifiée pour chaque prise.**
- **Ne pas modifier le groupe électrogène et ne pas l'utiliser dans un autre but que celui prévu. Observer également les points suivants :**
- **Ne pas connecter un tuyau de rallonge au tuyau d'échappement.**
- **Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter un câble rallonge, utiliser un câble blindé flexible et robuste (IEC 245 ou équivalent).**
  Lors de l'utilisation d'une rallonge, la valeur de résistance ne doit pas dépasser 1,5 Ω.
- **Longueur limite des câbles de rallonge; 60 m pour les câbles de 1,5 mm^2 et 100 m pour les câbles de 2,5 mm^2. Des câbles de rallonge trop longs réduisent la puissance utilisable car leur résistance est plus grande.**
- **Installer le groupe électrogène loin de tous câbles ou fils électriques, tels que les câbles d'alimentation du réseau d'électricité.**

⚠ AVERTISSEMENT

Type GW2
Pour raccorder une prise à l'équerre, veiller à bien utiliser une prise IPx4.

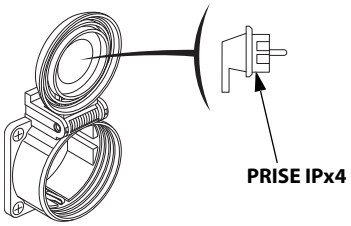

REMARQUE :


- La plupart des moteurs des équipements branchés exigent une puissance supérieure à la puissance nominale lors du démarrage. S'assurer que les caractéristiques électriques nominales de l'outil ou de l'appareil ne dépassent pas celles du groupe électrogène.
  Puissance maximale:
  EM5500CXS: 5,5kVA
- Pour une utilisation en continu, ne pas dépasser la puissance nominale.
  Puissance nominale:
  EM5500CXS: 5,0kVA
- Dans les deux cas, la puissance totale requise (VA) de tous les appareils connectés doit être prise en compte.

Applications CA

ATTENTION:

- **Une surcharge substantielle désactive le protecteur de circuit CA. Une surcharge marginale peut ne pas désactiver le coupe-circuit CA, mais elle raccourcit la durée de service du groupe électrogène.**
- **S'assurer que tous les appareils sont en bon état de fonctionnement avant de les raccorder au groupe électrogène. Le matériel électrique (y compris les connexions des câbles et fiches) ne doit pas être défectueux. Si un appareil se met à fonctionner anormalement, s'il fonctionne paresseusement ou s'arrête brusquement, placer immédiatement le commutateur de moteur du groupe électrogène sur arrêt. Débrancher ensuite l'appareil et vérifier s'il ne présente pas des signes d'anomalie.**


1. (Type B1) : Placer le sélecteur de tension sur la position correspondant à la tension requise par l'appareil branché.

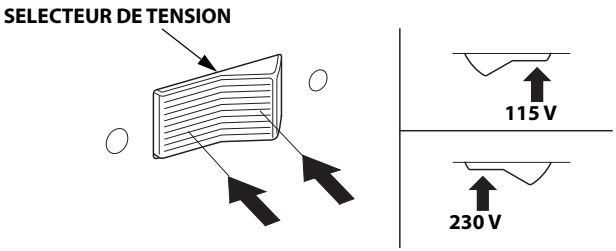

2. Mettre le moteur en marche (voir page 21).

3. Enclencher le coupe-circuit CA.

4. Confirmer que l'appareil à utiliser est hors tension, et brancher l'appareil.

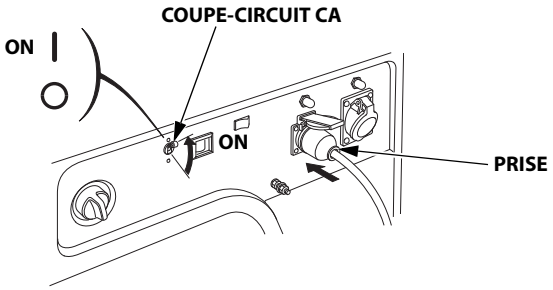


La plupart des appareils motorisés demandent une puissance supérieure à leur puissance nominale pour le démarrage.


Protecteur de circuit CA

Les protecteurs de circuit CA coupent le circuit automatiquement en cas de court-circuit ou d'une surcharge importante du groupe électrogène au niveau de la prise.
Si un protecteur de circuit CA se déclenche automatiquement, s'assurer avant de le réenclencher (en enfonçant son bouton) que l'appareil branché fonctionne correctement et ne dépasse pas la capacité de charge nominale du circuit.


[Type B1]

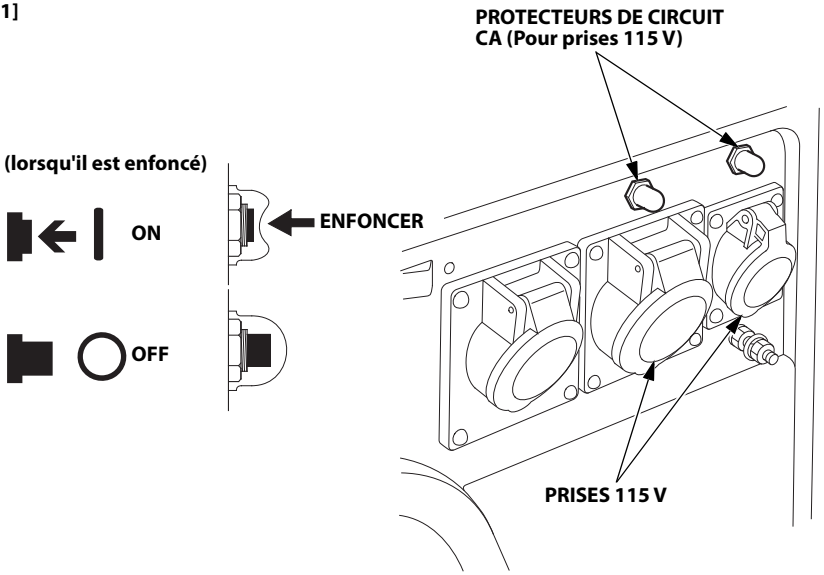

[Type F1]

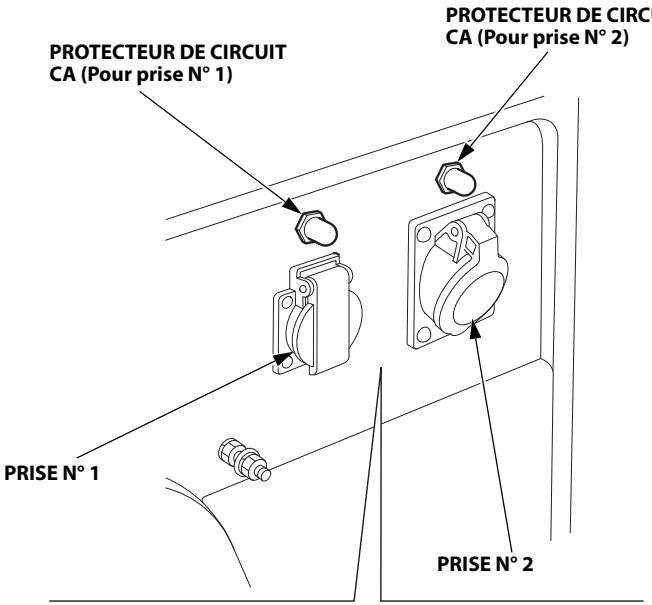

Type GW2

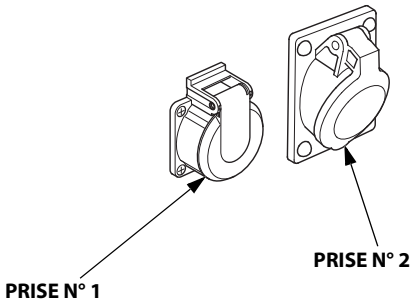

Système d'alerte d'huile

Le système d'alerte d'huile est conçu pour empêcher des dommages au moteur causés par une quantité d'huile insuffisante dans le carter moteur. Avant que le niveau d'huile du carter moteur ne descende au-dessous du seuil de sécurité, le système d'alrter d'huile arrête automatiquement le moteur (le commutateur du moteur reste sur la position de marche ON).

Si le moteur s'arrête et ne redémarre pas, vérifier le niveau d'huile du moteur (voir page 16) avant de rechercher l'origine du problème dans d'autres parties.

Fonction d'arrêt automatique du moteur

Fonction d'alerte d'huile

Pendant l'utilisation, le moteur s'arrête automatiquement s'il n'y a pas assez d'huile dans le réservoir. De plus, si le groupe électrogène est sur une pente, la fonction d'alerte d'huile peut s'enclencher et arrêter le moteur.

Fonction de détection de surrégime

Pour éviter toute surcharge sur le moteur, celui-ci s'arrête automatiquement si le régime moteur devient anormal.

Fonction de détection de tension anormale

Le moteur s'arrête automatiquement pendant la production de courant lorsqu'il détecte une tension anormale.


Si le moteur s'arrête, s'assurer que le niveau d'huile est correct. Attendre quelques minutes, puis tenter de remettre le moteur en marche. Si le moteur ne démarre toujours pas, confier le groupe électrogène à son concessionnaire réparateur.

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tourner le commutateur du moteur vers la position “OFF” (arrêt).


EN USAGE NORMAL :

1. Mettre hors tension ou débrancher tous les appareils qui sont raccordés au groupe électrogène.
2. Tourner le coupe-circuit CA vers la position “OFF”.


[Types F1, GW2]

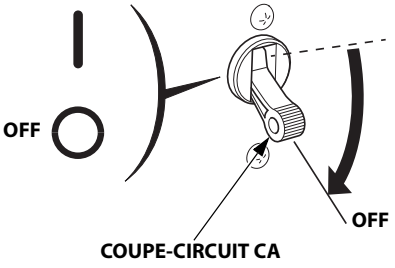


[Type B1]

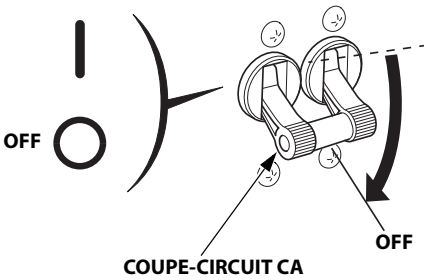

3. Mettre le commutateur de moteur sur la position OFF.

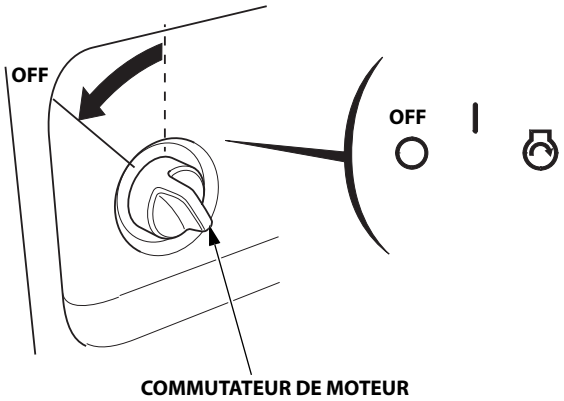

4. Tourner le levier du robinet de carburant sur la position OFF.

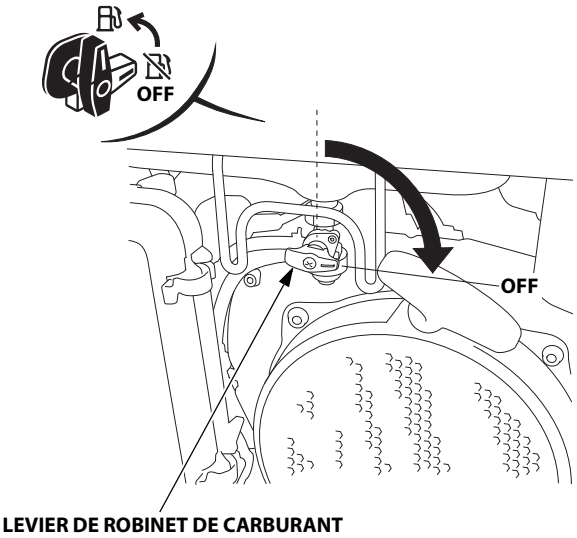

Le programme d'entretien et de réglage est destiné à maintenir le groupe électrogène dans des conditions de fonctionnement optimales.
Effectuer les opérations de contrôle et d'entretien comme prévu dans le tableau ci-dessous.

⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que le moteur est arrêté avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Ceci éliminera plusieurs risques potentiels :

- **Empoisonnement par le monoxyde de carbone présent dans les gaz d'échappement. Avant de faire tourner le moteur, toujours s'assurer que l'aération est suffisante.**
- **Brûlures provoquées par des pièces à haute température. Attendre que le moteur et le système d'échappement soient froids avant de les toucher.**
- **Blessures par pièces mobiles. Ne faire tourner le moteur que si cela est indiqué dans le manuel.**

Le silencieux devient brûlant pendant le fonctionnement et reste chaud quelques temps après l'arrêt du moteur. Prendre garde de ne pas toucher le silencieux tant qu'il est brûlant. Attendre que le moteur se soit refroidi avant toute intervention.

ATTENTION:

Utiliser des pièces d'origine Honda ou leurs équivalents. Des pièces de rechange de qualité non équivalente peuvent endommager le groupe électrogène.

Programme d'entretien

INTERVALLE D'ENTRETIEN REGULIER (1) A effectuer aux intervalles périodiques ou durées de service indiquées, au premier des deux termes échus. / ELEMENT		A chaque utilisation	Premier mois ou 20 premières heures	Tous les 3 mois ou 50 h	Tous les 6 mois ou 100 h	Tous les ans ou 300 h
Huile moteur	Contrôler le niveau	o				
	Remplacer		o		o	
Filtre à air	Contrôler	o				
	Nettoyer			o (2)		
Coupelle de décantation	Nettoyer				o	
Bougie	Contrôler-Régler				o	
	Remplacer					o
Pare-étincelles	Nettoyer				o	
Jeu aux soupapes	Contrôler-Régler					o (3)
Chambre de combustion	Nettoyer	Toutes les 1 000 h (3)				
Réservoir de carburant et filtre	Nettoyer				o (3)	
Tuyau de carburant	Contrôler	Tous les 2 ans (remplacer si nécessaire) (3)				

REMARQUE :
(1) Pour une utilisation commerciale, consigner le nombre d'heures de service afin de déterminer la périodicité d'entretien appropriée.
(2) Entretien plus fréquent pour une utilisation dans des environnements poussiéreux.
(3) L'entretien de ces éléments doit être effectué par votre concessionnaire, à moins de posséder les outils appropriés et les compétences mécaniques nécessaires. Se reporter au Manuel d'atelier Honda pour les procédures d'entretien.

1. REMPLACEMENT DE L'HUILE

Vidanger l'huile lorsque le moteur est chaud afin de garantir une vidange rapide et complète.


1. Retirer la vis de vidange d'huile 12×15 mm et la rondelle d'étanchéité, ôter le bouchon de remplissage d'huile et vidanger l'huile.
2. Remettre la vis de vidange d'huile 12×15 mm avec la nouvelle rondelle d'étanchéité. Serrer fermement la vis.

   COUPLE DE SERRAGE: 22 N·m

3. Faire l'appoint d'huile recommandée (voir page 16), et vérifier le niveau d'huile.

   Capacité d'huile de moteur: 1.1 L

4. Reposer et serrer fermement le bouchon de remplissage d'huile.

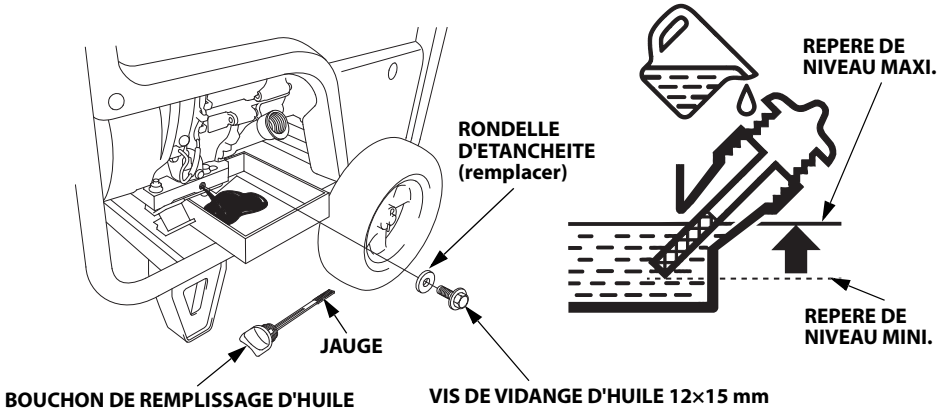

Se laver les mains au savon et à l'eau après avoir manipulé l'huile usagée.

REMARQUE :

Respecter la réglementation environnementale en vigueur pour la mise au rebut de l'huile usagée. Nous vous suggérons de la transporter dans un bidon fermé hermétiquement jusqu'à la station-service la plus proche pour recyclage. Ne pas la jeter aux ordures ni la déverser au sol.

2. ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

Un filtre à air encrassé limite l'alimentation en air du carburateur. Afin de prévenir tout dysfonctionnement du carburateur, procéder régulièrement à l'entretien du filtre à air. Entretien plus fréquent si le groupe électrogène est utilisé en zones extrêmement poussiéreuses.


⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser d'essence ou de solvants à faible point d'éclair pour le nettoyage. Ces produits sont inflammables et peuvent exploser sous certaines conditions.


ATTENTION:

Ne jamais faire fonctionner le moteur sans l'élément de filtre à air. Sinon, une usure rapide du moteur pourrait en résulter.


1. Défaire les deux agrafes du couvercle de filtre à air, retirer le couvercle de filtre à air et sortir l'élément de filtre à air.

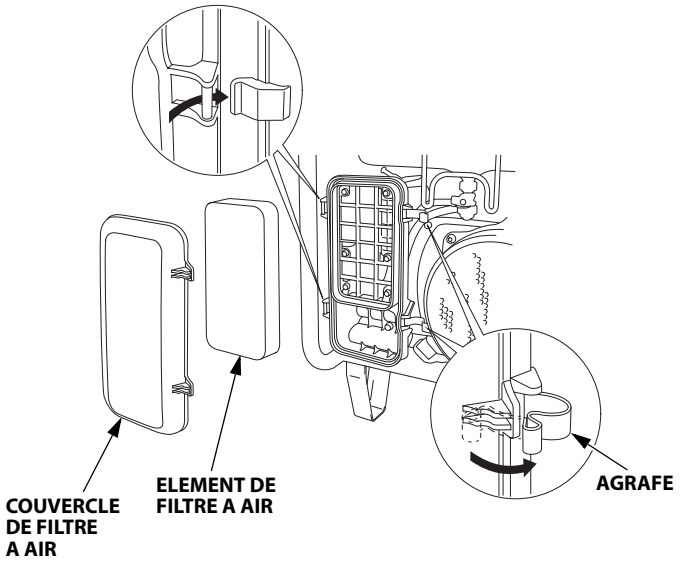

2. Nettoyer dans de l'eau savonneuse chaude, rincer et laisser sécher complètement ou nettoyer dans un solvant ininflammable et laisser sécher. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre, puis en essorer l'huile en excès. Le moteur fumera lors du démarrage initial si trop d'huile est restée dans la mousse.

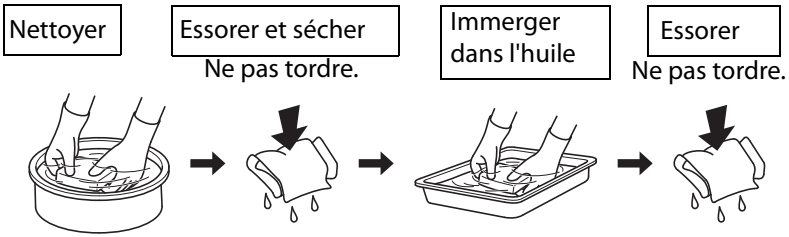

3. Reposer l'élément de filtre à air et le couvercle.

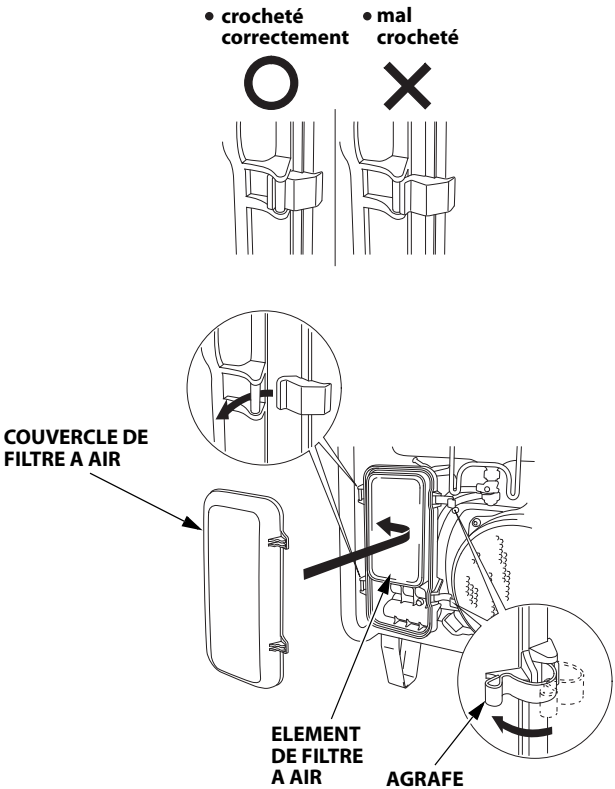


3. ENTRETIEN DE LA COUPELLE DE DECANTATION

⚠ AVERTISSEMENT

L'essence est hautement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer et ne pas permettre de flammes ou d'étincelles près du chariot mécanique.

La coupelle de décantation empêche la saleté ou l'eau pouvant se trouver dans le réservoir de carburant de pénétrer dans le carburateur. Si le moteur est resté longtemps inutilisé, la coupelle de décantation doit être nettoyée.


1. Placer le commutateur du moteur sur la position OFF et retirer la clé.
2. Tourner le levier du robinet de carburant sur la position OFF. Déposer la coupelle à sédiments et le joint torique.

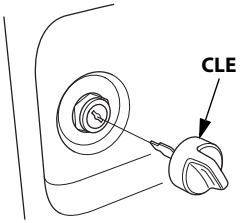

3. Nettoyer la coupelle de décantation dans un solvant non inflammable ou à point d'éclair élevé.
4. Poser le joint torique neuf et reposer la coupelle de décantation.
5. Placer le levier du robinet de carburant sur ON et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

⚠ AVERTISSEMENT

Après avoir reposé la coupelle de décantation, veiller à la serrer fermement. Vérifier s'il y a des fuites d'essence, et assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche.

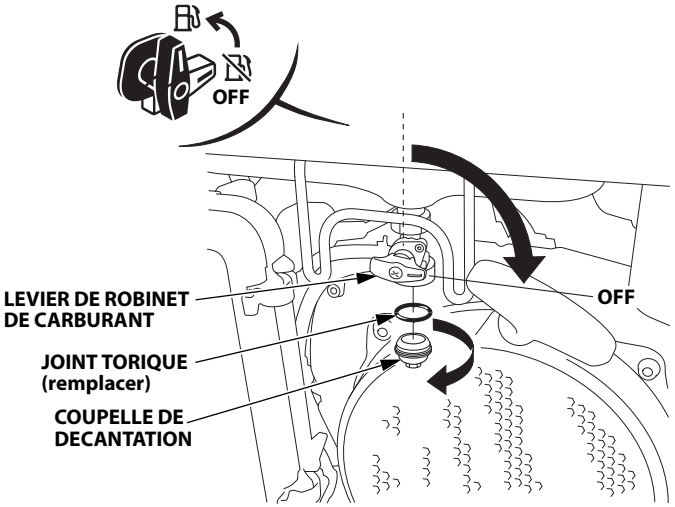

4. ENTRETIEN DE LA BOUGIE


Bougies préconisées : BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, l'écartement des électrodes de la bougie doit être correct et il ne doit pas y avoir des traces de dépôts.


ATTENTION:

Si le moteur vient de tourner, le silencieux sera très chaud. Veiller à ne pas toucher le silencieux.

1. Déposer l'antiparasite de bougie.
2. Nettoyer toute saleté accumulée autour du culot de la bougie.
3. Utiliser un clé à bougie pour déposer la bougie d'allumage.

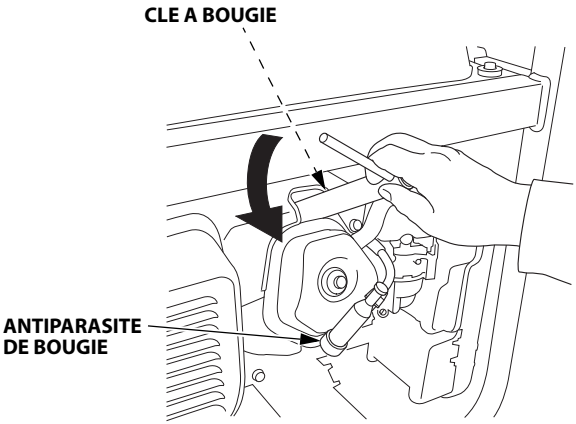

4. Contrôler visuellement l'état de la bougie. La mettre au rebut si son isolant est fendillé, écaillé ou encrassé. Nettoyer la bougie avec une brosse métallique si elle doit être réutilisée.
5. Mesurer l'écartement des électrodes avec une jauge d'épaisseur.
   Si nécessaire, le corriger en repliant soigneusement l'électrode latérale.
   L'écartement des électrodes doit être de :
   0,7–0,8 mm

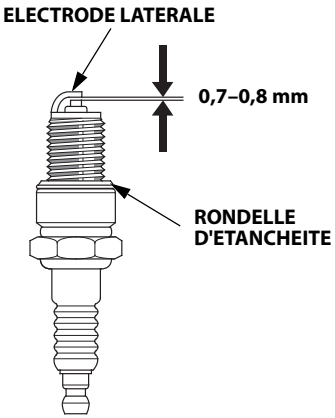

6. Visser la bougie à la main pour empêcher la détérioration des filets.
7. Dans le cas d'une bougie neuve, après l'avoir mise en place à la main, la serrer d'un 1/2 tour à l'aide d'une clé pour comprimer la rondelle.
   Si elle est usagée, 1/8 à 1/4 de tour suffit après sa réinstallation.

   COUPLE DE SERRAGE: 18 N·m

8. Réinstaller solidement l'antiparasite de bougie d'allumage sur la bougie d'allumage.


ATTENTION:
- **La bougie d'allumage doit être bien serrée. Si elle est mal serrée, elle risque de devenir très chaude, ce qui peut entraîner une détérioration du groupe électrogène.**
- **Ne pas utiliser une bougie d'allumage d'une plage thermique incorrecte.**

5. ENTRETIEN DU PARE-ETINCELLES


⚠ AVERTISSEMENT

Si le groupe électrogène vient de tourner, le silencieux sera très chaud. Le laisser refroidir avant d'intervenir.

1. Retirer les deux vis de 5 mm et déposer le pare-étincelles.

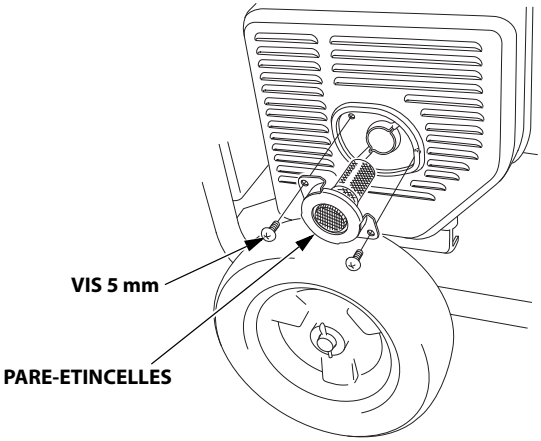

2. Utiliser une brosse pour enlever la calamine du tamis du pare-tincelles. Veiller à ne pas endommager l'écran.
   Le pare-étincelles ne doit pas être cassé ou déchiré. S'il est endommagé, remplacer le pare-étincelles.

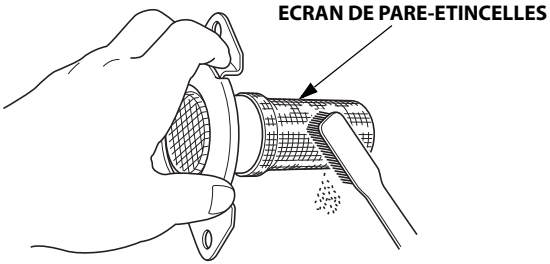

3. Poser le pare-étincelles dans l'ordre inverse de la dépose.


6. DEPOSE/POSE DE LA BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT


- **Les batteries dégagent des gaz explosifs. S'ils s'enflamment, une explosion peut provoquer de graves brûlures de la peau ou des yeux. Assurer une ventilation adéquate lors de la mise en charge.**
- **PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX : L'électrolyte de batterie contient de l'acide sulfurique.**
  Un contact avec les yeux ou la peau, même à travers un vêtement, peut provoquer de graves brûlures. Porter un masque facial et des vêtements de protection.
  Ne pas approcher de flammes et d'étincelles et ne pas fumer dans la zone de travail.
- **ANTIDOTE : Si de l'électrolyte rentre dans les yeux, rincer à fond avec de l'eau chaude pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.**
- **POISON : L'électrolyte est un poison.**
  ANTIDOTE
  - **Externe : Rincer abondamment à l'eau.**
  - **Interne : Boire de grandes quantités d'eau ou de lait, puis de la magnésie hydratée ou de l'huile végétale et consulter immédiatement un médecin.**
- **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

Dépose :


1. Desserrer la vis du couvercle et déposer le couvercle de batterie.

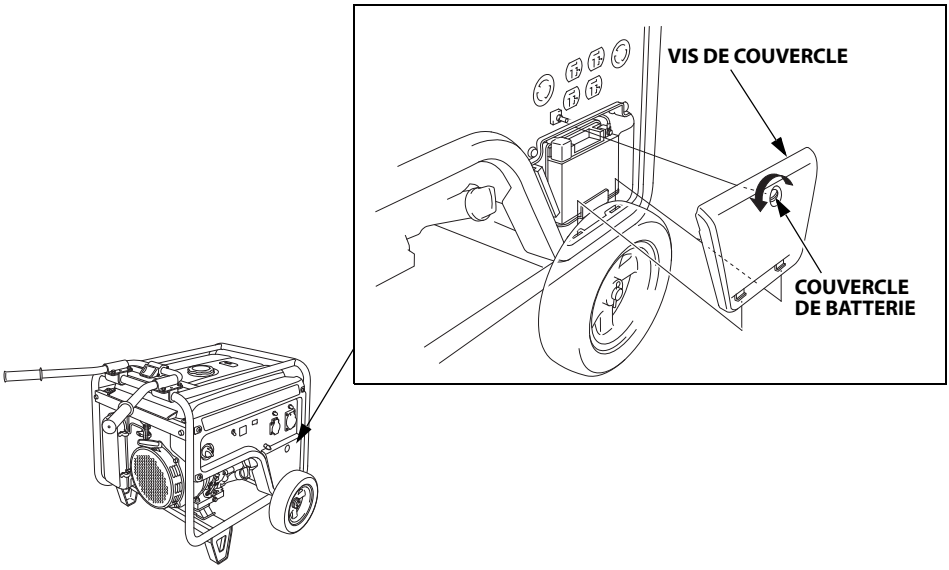

2. Débrancher le câble négatif (–) de la borne négative (–) de la batterie, puis débrancher le câble positif (+) de la borne positive (+) de la batterie.
3. Déposer la sangle de support de la batterie.

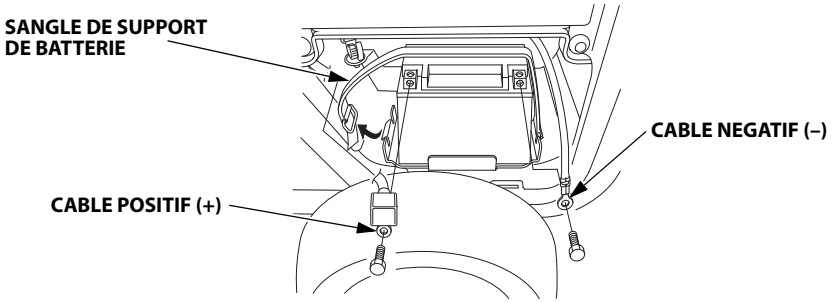


4. Dégager la batterie du bac de batterie.

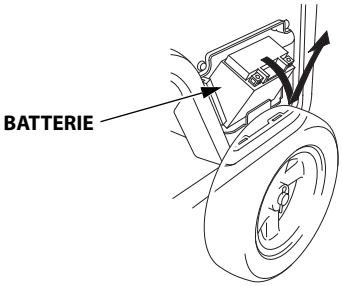

Pose :

1. Installer la batterie dans le groupe électrogène.
2. Commencer par raccorder le câble positif (+) de batterie à la borne positive (+) de batterie, et serrer fermement la vis.
3. Glisser le soufflet de batterie sur la borne et le câble positif (+).
4. Brancher le câble négatif (–) de la batterie à la borne négative (–) de la batterie et serrer fermement la vis.
5. Poser la sangle de support de batterie.

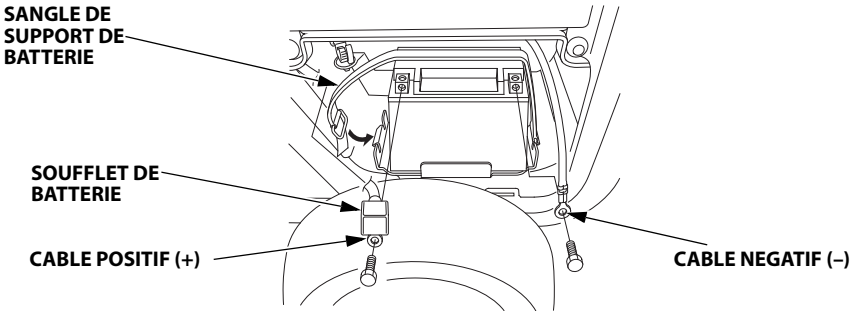

6. Poser le couvercle de batterie dans l'ordre inverse de la dépose (voir page 43).
   Ne jamais faire fonctionner le groupe électrogène alors que le couvercle de batterie n'est pas en place, au risque d'affecter les performances du moteur et du groupe électrogène.

ATTENTION:

Lorsqu'on débranche le câble de batterie, veiller à débrancher la borne négative (–) en premier lieu. Pour le branchement, brancher la borne positive (+) en premier lieu, puis la borne négative (–). A cette occasion, ne jamais procéder dans l'ordre inverse, au risque de causer un court-circuit si un outil vient en contact avec les bornes.

Mise en charge :

La batterie a une capacité nominale de 11,2 Ah (ampères-heures). Le courant de charge doit être égal à 10 % de la capacité nominale en ampères-heures de la batterie. Le chargeur de batterie utilisé doit pouvoir être réglé pour produire 1,1 ampère.

⚠ AVERTISSEMENT

La batterie dégage des gaz explosifs ; ne pas approcher d'étincelles, de flammes ou de cigarettes lors de la mise en charge. Assurer une ventilation adéquate lors de la mise en charge.

- **La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer de graves brûlures. Porter des vêtements de protection et un masque.**
  - **En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, rincer à l'eau.**
  - **En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter immédiatement un médecin.**
- **L'électrolyte est toxique.**
  - **Si vous en avalez, boire de grandes quantités d'eau ou de lait puis du lait de magnésium ou de l'huile végétable et consulter tout de suite un médicin.**

1. Raccorder le chargeur de batterie en suivant les instructions du fabricant.
2. Charger la batterie pendant 5 à 10 heures.
3. Nettoyer l'extérieur de la batterie et le compartiment de batterie avec une solution de bicarbonate de sodium et d'eau.



Ce symbole sur la batterie signifie que ce produit ne peut pas être traité comme ordures ménagères.

REMARQUE :


Une mise au rebut inappropriée de la batterie peut être néfaste pour l'environnement et la santé publique.
Toujours respecter la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des batteries.

7. REMPLACEMENT DU FUSIBLE


Si le fusible a grillé, le démarreur électrique ne fonctionne pas tant qu'il n'est pas remplacé.

En cas de défaillance du fusible, en rechercher la cause et la réparer avant de reprendre l'utilisation. Si le fusible saute à nouveau, cesser d'utiliser le groupe électrogène et consulter un concessionnaire Honda de groupes électrogènes agréé.

1. Dévisser les quatre vis à embase de 6×10 mm et déposer le panneau latéral.

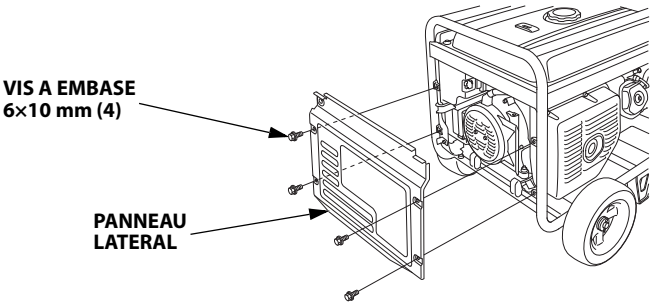

2. Avant de vérifier ou de remplacer le fusible, placer le commutateur du moteur sur la position OFF et retirer la clé.
3. Déposer le cache de porte-fusible et remplacer le fusible.
   Le fusible spécifié a un calibre de 20 A.

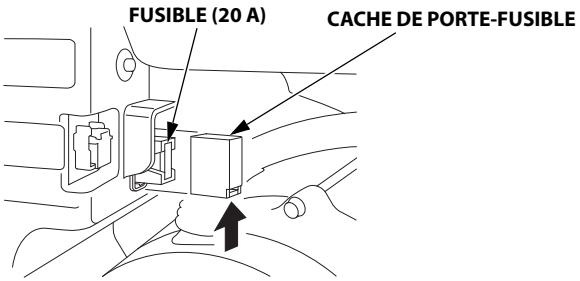

ATTENTION:

- **Si le fusible saute fréquemment, trouver la cause et y remédier avant de tenter d'utiliser de nouveau le groupe électrogène.**
- **Ne jamais utiliser un fusible de calibre différent de celui qui est prescrit. Ceci pourrait causer d'importants dommages au système électrique ou un incendie.**

4. Reposer le cache du porte-fusible dans l'ordre inverse de la dépose.
5. Reposer le panneau latéral à l'aide des quatre vis à embase 6×10 mm.

Transport

Pour éviter de répandre l'essence lors du transport ou pendant un remisage provisoire, le groupe électrogène doit être maintenu à la verticale dans sa position d'utilisation normale, avec le commutateur de moteur en position OFF (arrêt).
Le levier du robinet d'essence doit être sur OFF.


⚠ AVERTISSEMENT

- **Transport du groupe électrogène :**
  - **Ne pas trop remplir le réservoir.**
  - **Ne pas faire fonctionner le groupe électrogène lorsqu'il se trouve sur un véhicule. Descendre le le groupe électrogène du véhicule et l'utiliser dans un endroit bien aéré.**
  - **Eviter l'exposition directe aux rayons du soleil lorsque le groupe électrogène se trouve à bord d'un véhicule. Si le groupe reste immobilisé à l'intérieur d'un véhicule pendant de nombreuses heures, la température intérieure élevée peut vaporiser le carburant en entraîner une explosion.**
  - **Ne pas conduire sur une route accidentée pendant une période prolongée avec le groupe électrogène à bord. Si vous devez transporter le groupe électrogène sur une route accidentée, vidanger à l'avance l'essence du groupe électrogène.**

ATTENTION:


- **Accrocher un palan à la barre de suspension (pièce en option) du groupe électrogène pour le soulever pour le transport.**
- **Pour soulever le groupe électrogène manuellement avec des assistants, ne pas l'attraper par ses poignées. Soulever le groupe électrogène en le tenant par la partie de maintien (parties grisées sur la figure ci-dessous).**

Conformément à la NORME EUROPEENNE EN ISO 8528-13
4 personnes sont requises pour transporter ce groupe électrogène qui pèse environ 140 kg.

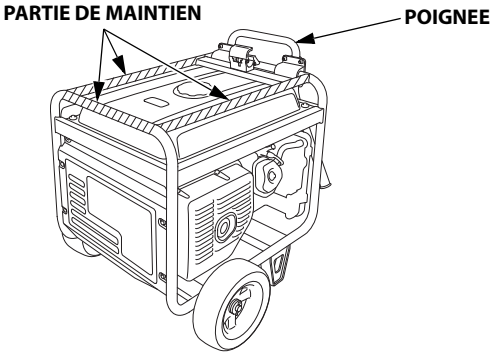

Veiller à ne pas faire tomber ou heurter le groupe électrogène lors de son transport.
Ne pas placer d'objets lourds sur le groupe électrogène.

Lors du transport du groupe électrogène sur un véhicule, fixer son châssis comme sur la figure.

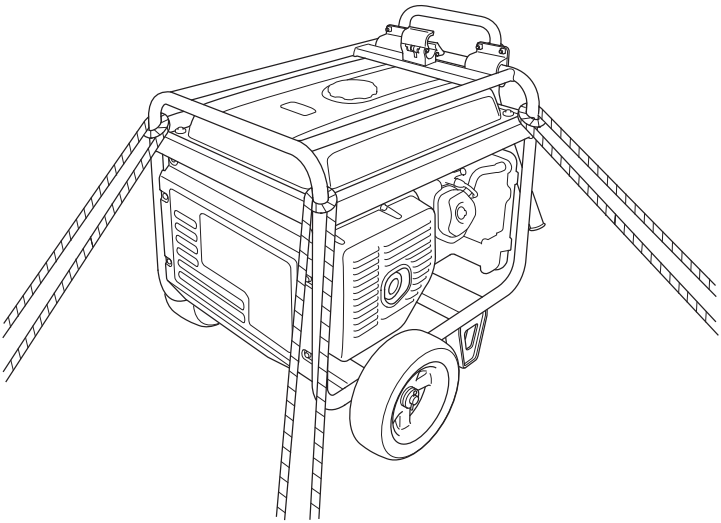


Remisage

1. Tourner le levier du robinet de carburant sur la position OFF.
2. Placer un récipient d'essence approprié sous le carburateur et utiliser un entonnoir pour ne pas renverser de carburant.
3. Desserrer la vis de vidange du carburateur et vidanger l'essence du carburateur.


⚠ AVERTISSEMENT

L'essence est hautement inflammable et peut exploser dans certaines conditions. Effectuer la tâche dans une zone bien aérée avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou d'étincelles dans la zone pendant cette procédure.

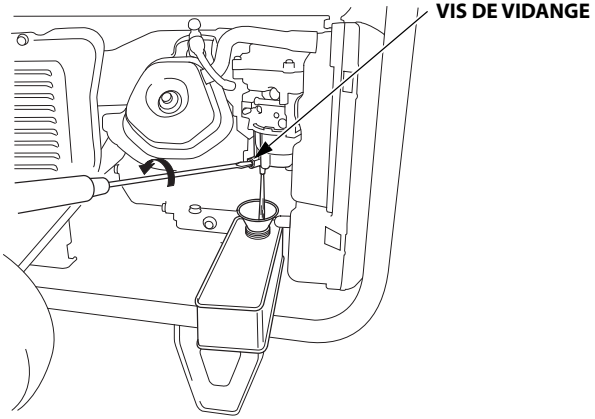


4. Après avoir recueilli toute l'essence dans le récipient, resserrer la vis de vidange à fond.

5. Placer un récipient d'essence approprié sous la coupelle de décantation et utiliser un entonnoir pour ne pas renverser de carburant.
6. Déposer la coupelle de décantation (voir page 39), puis placer le levier du robinet de carburant sur la position ON.
7. Vidanger complètement l'essence, puis reposer la coupelle de décantation (voir page 39).

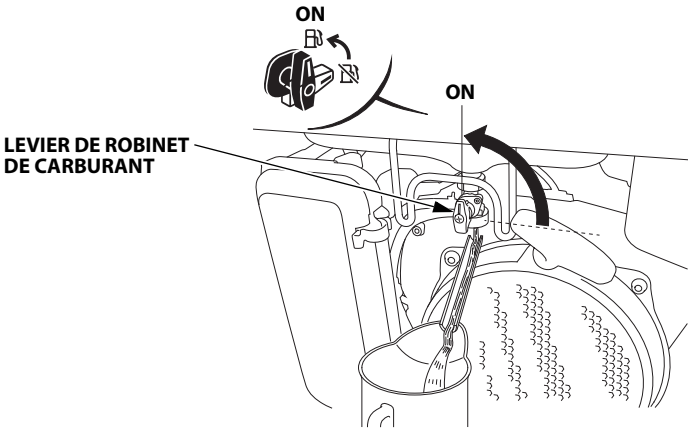

8. Remplacer l'huile moteur (voir page 36).
9. Déposer la bougie et verser une cuillère à soupe d'huile moteur propre environ dans le cylindre. Faire tourner le moteur lentement de plusieurs tours avec le lanceur pour distribuer l'huile, puis reposer la bougie.
10. Tirer lentement sur la poignée de lanceur jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. A ce moment-là, le piston se trouve sur sa course de compression et les soupapes d'admission et d'échappement sont toutes deux fermées. Le fait de remiser le moteur dans cet état contribue à le protéger contre la corrosion interne.
11. Débrancher la borne négative (–) de batterie (voir page 44). Couvrir la borne négative du câble de batterie avec du ruban adhésif.
    Une fois par mois, recharger la batterie (voir page 45).
12. Remiser le groupe électrogène dans un endroit propre.


Si le moteur ne démarre pas :

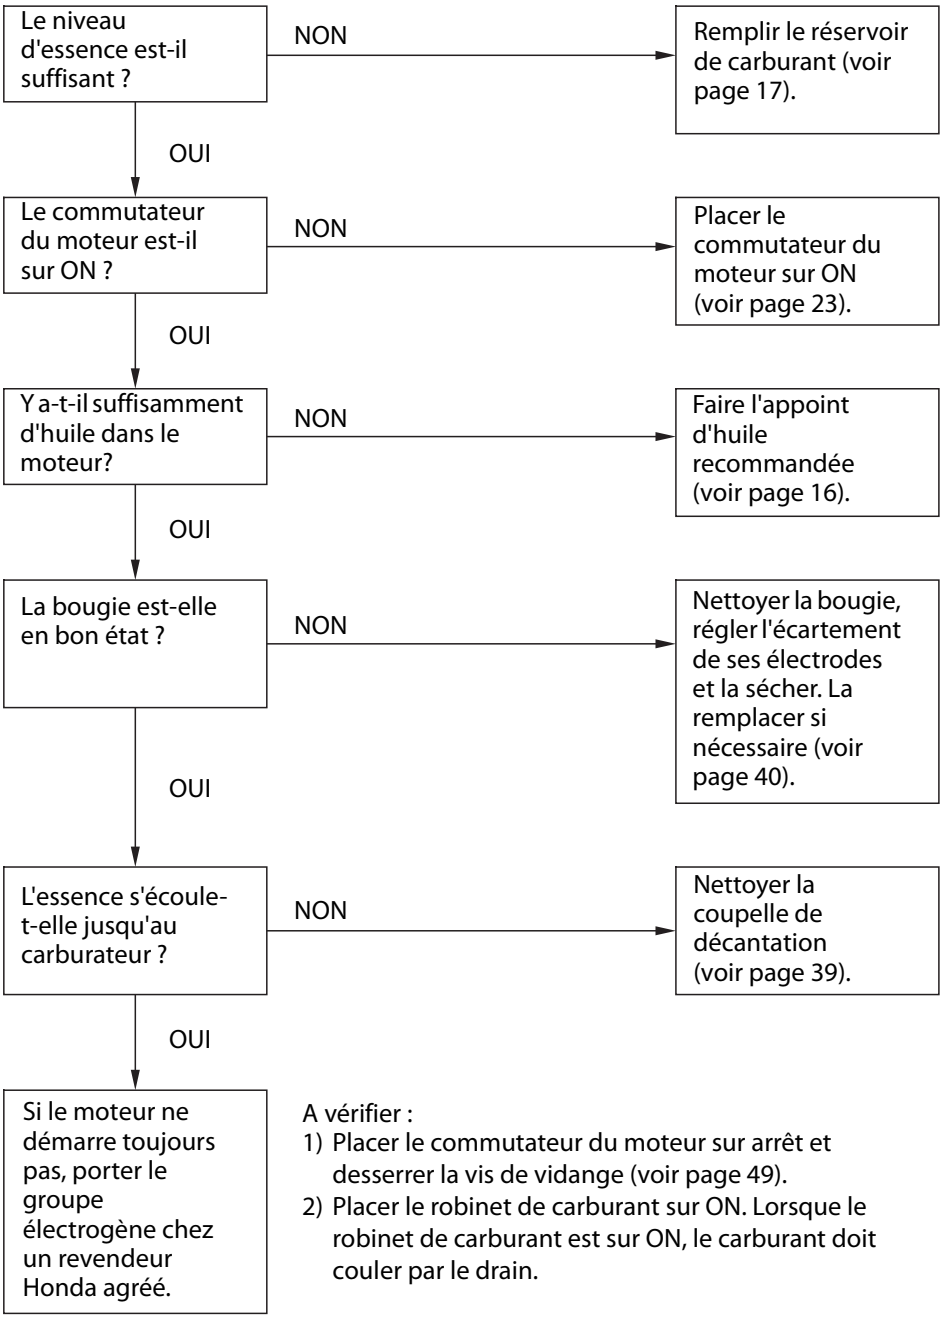


A vérifier :

1) Placer le commutateur du moteur sur arrêt et desserrer la vis de vidange (voir page 49).
2) Placer le robinet de carburant sur ON. Lorsque le robinet de carburant est sur ON, le carburant doit couler par le drain.

Le démarreur ne tourne pas ;

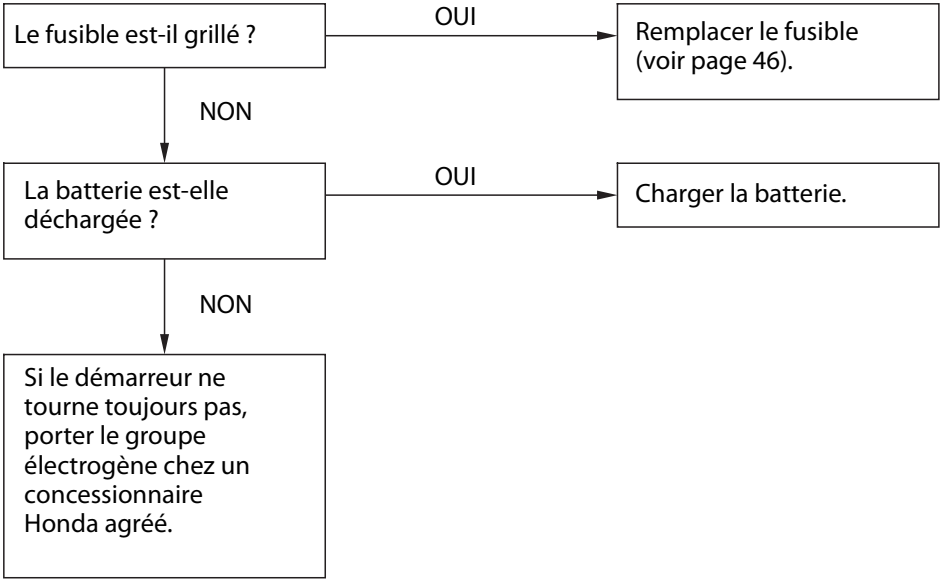

Pas de courant aux prises CA :

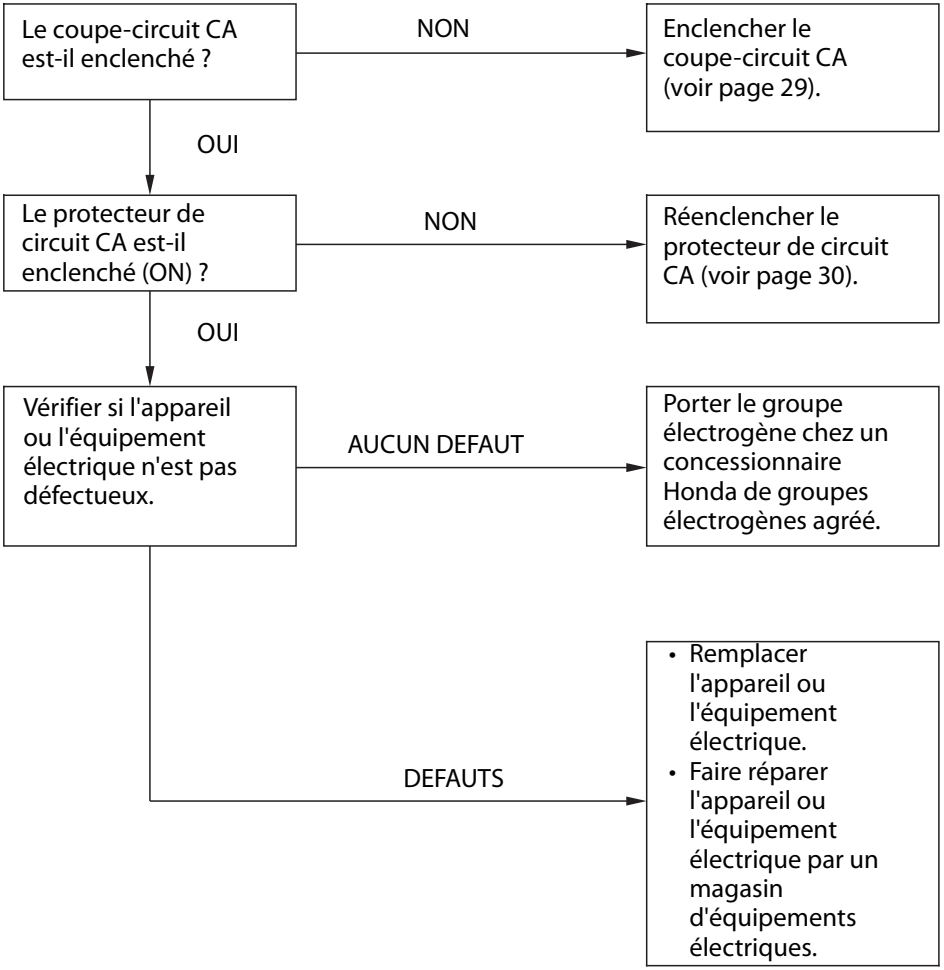

11. CARACTERISTIQUES

Dimension et poids

Modèle	EM5500CXS2
Code de description	EBKC
Longueur	1 051 mm
Largeur	706 mm
Hauteur	719 mm
Masse à sec (poids)	107,7 kg

Moteur


Modèle	GX390T2
Type de moteur	Monocylindre à 4 temps à soupape en tête
Cylindrée	389 cm^3
Alésage×course	88,0×64,0 mm
Taux de compression	8,2:1
Régime moteur	3 000 min^{-1} (tr/min)
Refroidissement	Forcé par circulation d'air
Allumage	Electromagnétique CDI (Allumage par Décharge de Condensateur)
Contenance en huile	1,1 litre
Contenance du réservoir de carburant	23,5 litres
Bougie	BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)
Batterie	12 V 11,2 Ah/10 HR
Émissions de dioxyde de carbone (CO2)*	Se reporter à "Liste des informations CO2" sur www.honda-engines-eu.com/co2

* La mesure du CO2 provient d'un test sur un cycle fixe sous des conditions en laboratoire d'un moteur (parent) représentant le type de moteur (famille de moteur) et n'impliquera ni ne sera la preuve de la garantie de la performance d'un moteur particulier.

Génératrice

Modèle		EM5500CXS2	
Type		B1	F1, GW2
Puissance CA	Tension nominale (V)	115/230	230
	Fréquence nominale (Hz)	50	
	Courant nominal (A)	43,5/21,7	21,7
	Puissance nominale (kVA)	5,0	
	Puissance maximale (kVA)	5,5	

Bruit

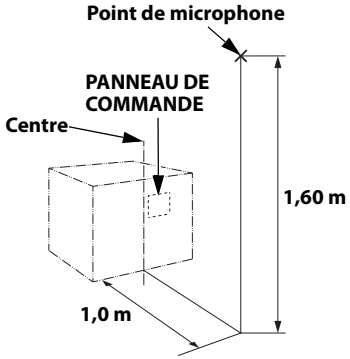Modèle	EM5500CXS2
Type	B1, F1, GW2
Niveau de pression acoustique au poste de travail (2006/42/CE) 	77 dB (A)
Incertitude	2 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré (2000/14/CE, 2005/88/CE)	95 dB (A)
Incertitude	1 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti (2000/14/CE, 2005/88/CE)	96 dB (A)

"Les chiffres cités sont des niveaux d'émission et ne correspondent pas nécessairement à des niveaux sûrs pour le travail. Bien qu'une corrélation existe entre les niveaux d'émission et d'exposition, ceci ne peut pas être utilisé de manière fiable pour déterminer s'il convient ou non de prendre des précautions supplémentaires. Parmi les facteurs ayant une incidence sur le niveau réel d'exposition de la main-d'oeuvre, on compte les caractéristiques de la salle de travail, les autres sources de bruit, etc. et notamment le nombre de machines et autres opérations voisines et la durée d'exposition au bruit de l'opérateur. Il faut également noter que le niveau d'exposition autorisé diffère selon les pays. Ces informations permettront, toutefois, à l'utilisateur de la machine de mieux évaluer les dangers et risques."

REMARQUE :

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

12. POSE DES PIECES DU KIT

SECURITE

Importance d'un montage correct

Il est essentiel que le remontage soit correctement effectué pour la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité de l'engin. Toute erreur ou négligence commise par la personne qui effectue le montage d'un groupe électrogène ou une intervention sur lui peut facilement provoquer un mauvais fonctionnement, des dommages à l'engin ou des blessures de l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

Un montage incorrect peut générer des conditions dangereuses à l'origine de blessures graves, voire mortelles.

Observer rigoureusement les procédures et précautions indiquées dans les instructions de montage.

Certaines consignes de sécurité particulièrement importantes sont indiquées à la page 57. Il ne nous est toutefois pas possible de vous avertir de tous les dangers imaginables que vous pouvez courir en exécutant le montage. Vous êtes le seul à juger si vous avez la capacité d'effectuer ou non une tâche donnée.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions et consignes est susceptible de causer des blessures graves, voire mortelles.

Suivre attentivement les procédures et consignes indiquées dans ce manuel.

Consignes importantes de sécurité

- S'assurer que l'on a bien compris toutes les pratiques de sécurité de base pour le travail en atelier et toujours porter des vêtements et accessoires de sécurité appropriés. Lors du montage, observer en particulier les points suivants :

  ☐ Lire les instructions avant de commencer et s'assurer que l'on dispose de l'outillage et des compétences nécessaires pour effectuer le travail en sécurité.

- S'assurer que le moteur est arrêté avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Ceci aide à éliminer plusieurs risques potentiels :

  ☐ **Empoisonnement par le monoxyde de carbone présent dans les gaz d'échappement.**
  Utiliser le groupe électrogène à l'extérieur, loin de toute fenêtre ou porte ouverte.

  ☐ **Brûlures provoquées par des pièces chaudes.**
  Attendre que le moteur et le système d'échappement soient froids avant de les toucher.


  ☐ **Blessures par pièces mobiles.**
  Ne faire tourner le moteur que si les instructions le prescrivent. Même dans ce cas, ne pas approcher les mains, les doigts et les vêtements. Ne pas faire fonctionner le moteur lorsqu'un protecteur de sécurité a été retiré.

- Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, faire preuve de prudence lors de toute intervention en présence d'essence ou d'une batterie. N'utiliser que du solvant ininflammable, et non pas de l'essence, pour nettoyer les pièces. Ne pas approcher de cigarettes, étincelles ou flammes des pièces du circuit d'alimentation en carburant.

Pose du kit de roues

1. Poser les deux roues sur l'axe de roues à l'aide des rondelles plates et des goupilles fendues.
2. Poser l'ensemble d'axe de roues sur le groupe électrogène à l'aide de quatre vis à embase 8×16 mm et écrous à embase de 8 mm.
3. Poser les deux supports sur le sous-châssis à l'aide de quatre vis à embase 8×16 mm.


COUPLE DE SERRAGE : 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

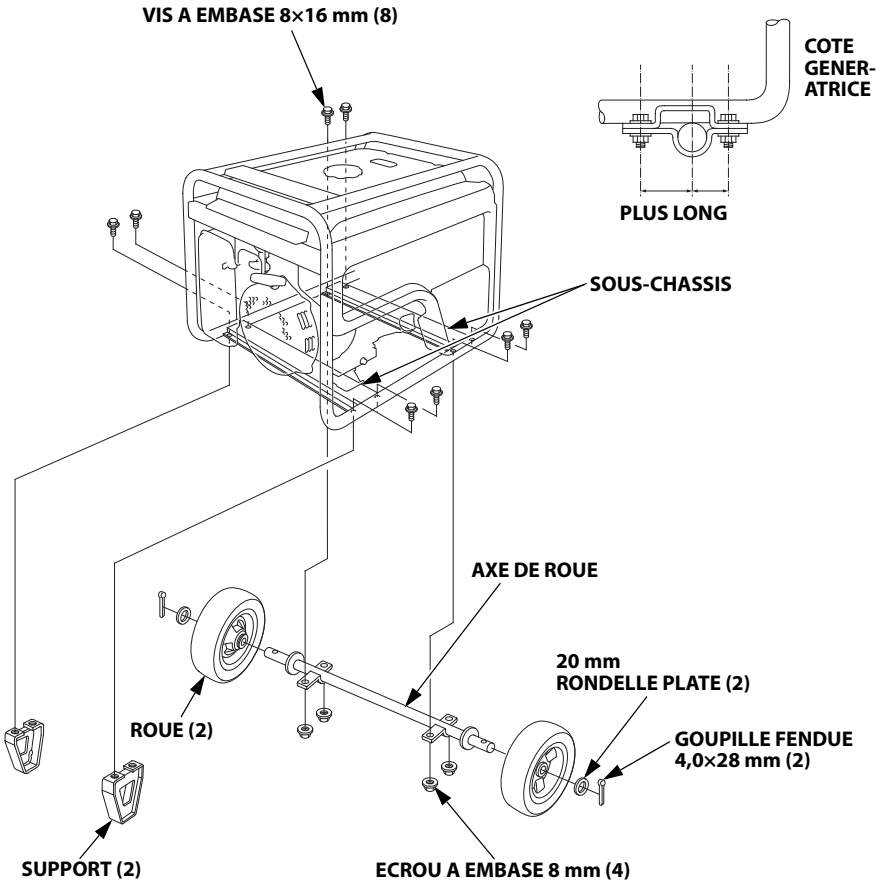

Pose des poignées

1. Installer l'ensemble de fermoir sur le haut du châssis du groupe électrogène à l'aide des vis à embase 8×18 mm.
2. Installer l'ensemble de poignées sur le tube du haut du châssis du groupe électrogène à l'aide des vis à embase 8×16 mm, douille A, douille B et bride inférieure de poignées.

COUPLE DE SERRAGE : 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

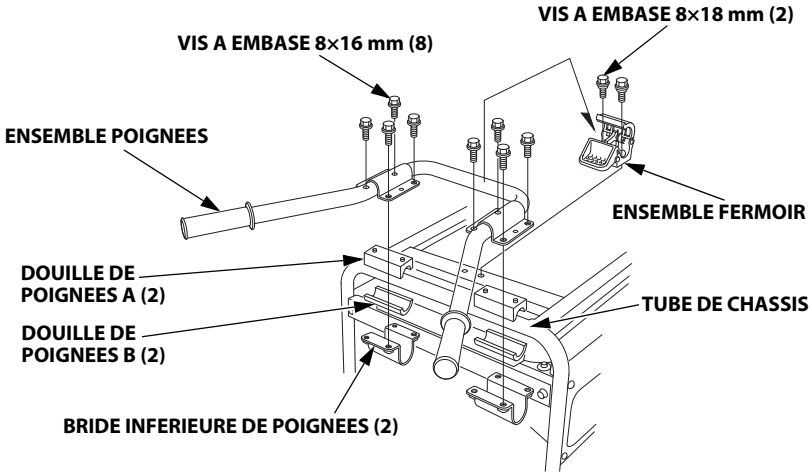


Après avoir reposé la poignée en vérifier le fonctionnement.

- Vérifier que les poignées se rabattent en douceur.
- Vérifier que les poignées ne retombent pas sous leur propre poids.

Pour déployer la poignée :

Soulever la poignée en position horizontale. La poignée émet un déclic en se verrouillant.

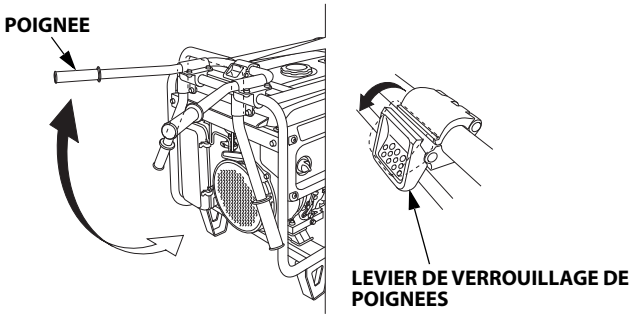


Batterie

AVERTISSEMENT : Les bornes, cosses et accessoires connexes de la batterie contiennent du plomb et des composants en plomb. **Se laver les mains après les avoir manipulés.**

La batterie est débranchée lors de l'expédition.

1. Retirer le couvercle de batterie (voir page 43).
2. Commencer par raccorder le câble positif (+) de batterie à la borne positive (+) de batterie, et serrer fermement la vis.
3. Glisser le soufflet de batterie sur la borne et le câble positif (+).
4. Brancher le câble négatif (–) de batterie à la borne négative (–) de batterie, et serrer fermement la vis.
5. Poser la sangle de support de batterie.

Poser le couvercle de batterie dans l'ordre inverse de la dépose (voir page 43). Ne jamais faire fonctionner le groupe électrogène alors que le couvercle de batterie n'est pas en place, au risque d'affecter les performances du moteur et du groupe électrogène.

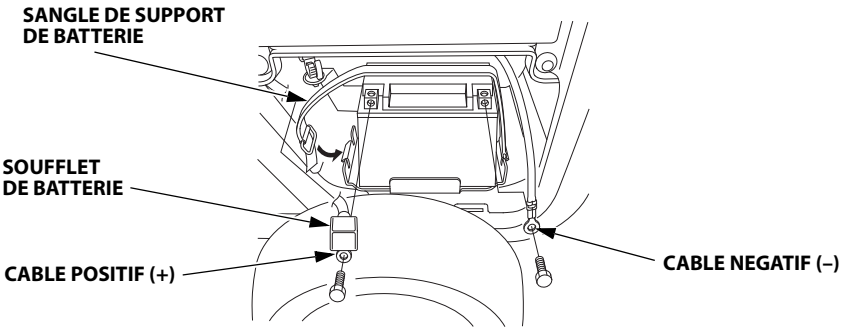



Pose du kit de suspension (pièce en option)

1. Positionner l'anse de suspension au point d'équilibre du groupe électrogène comme sur la figure ci-dessous.

2. Positionner les languettes d'extrémité de l'anse de suspension dans les fentes des supports, puis boulonner les supports à l'anse de suspension et serrer à fond.

   COUPLE DE SERRAGE : 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

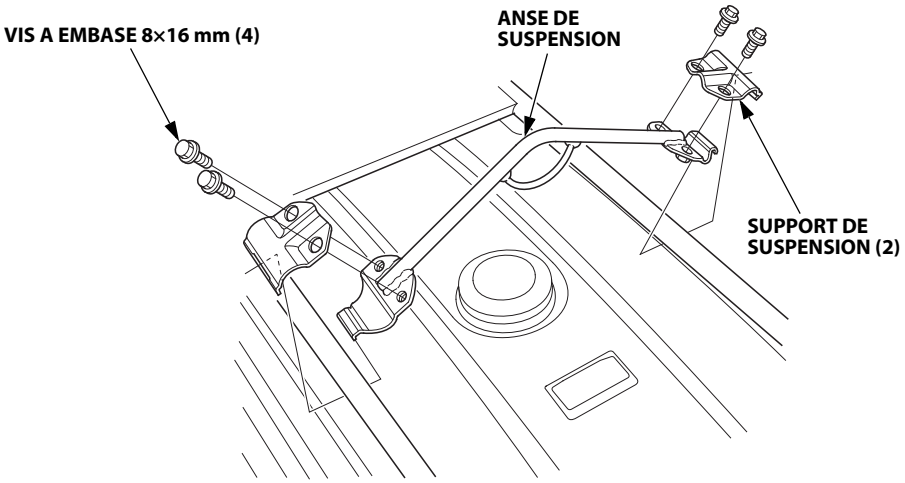

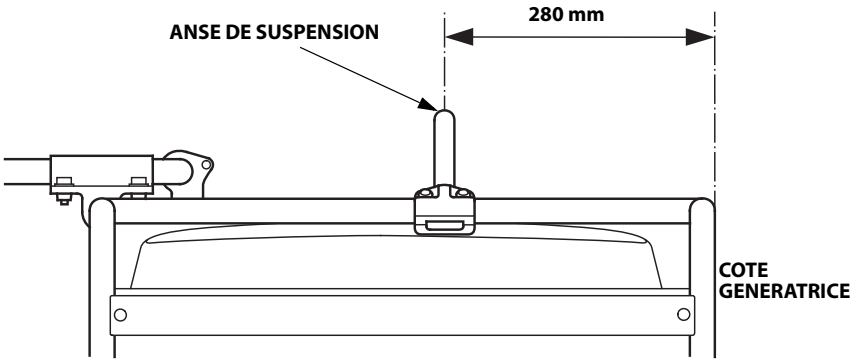


Kit de commande à distance (pièce en option)


L'utilisation de la commande à distance dans des conditions humides telles que pluie ou neige, près d'une piscine ou d'un dispositif d'arrosage ou avec les mains mouillées peut provoquer un dysfonctionnement. Garder la commande à distance au sec.
(degré de protection : IP3X)

1. Dévisser les quatre vis à embase de 6×10 mm et déposer le panneau latéral.


2. Retirer la fiche du connecteur à 6 broches.

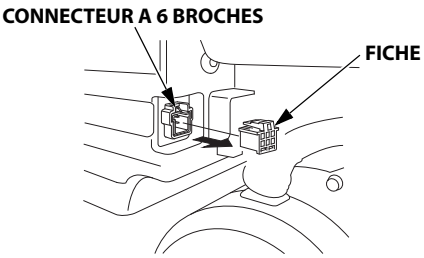

3. Connecter le câble de commande à distance au connecteur à 6 broches et à la boîte de commande à distance.
4. Faire passer le câble de commande à distance à travers l'œilleton passe-câble et placer le passe-câble dans la découpe.
5. Reposer le panneau latéral à l'aide des quatre vis à embase 6×10 mm.

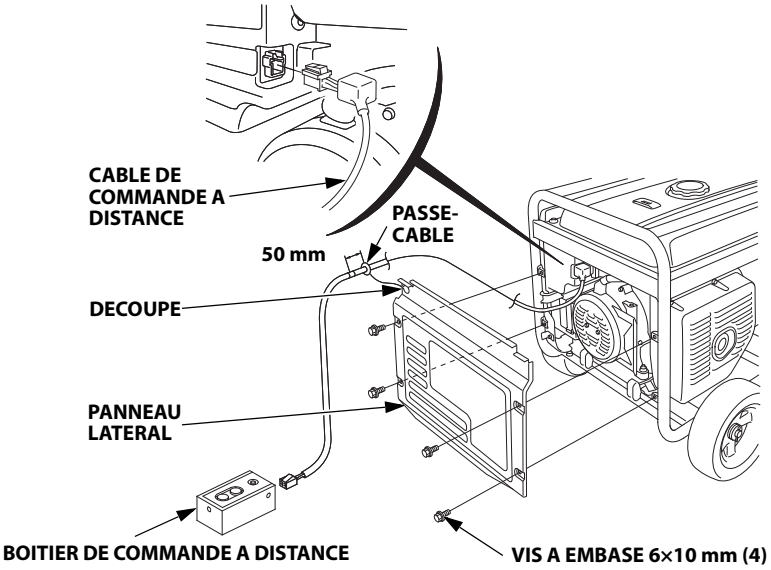


6. Pour prévenir un débranchement accidentel du câble de commande à distance, le fixer au bâti du groupe électrogène avec des attache-câbles comme sur la figure.

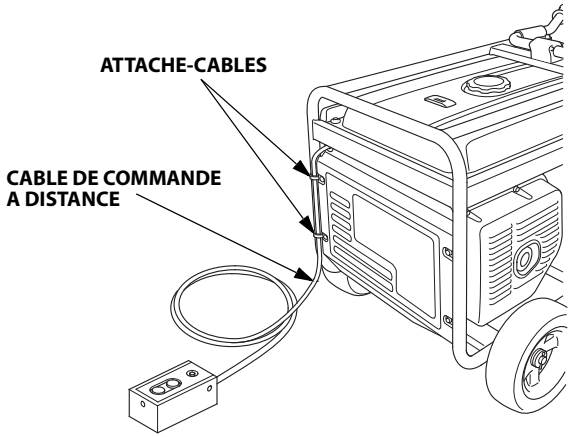

REMARQUE :

- Brancher le connecteur borgne lorsque la commande à distance n'est pas utilisée.
- Le moteur ne démarre pas si le connecteur borgne n'est pas branché.

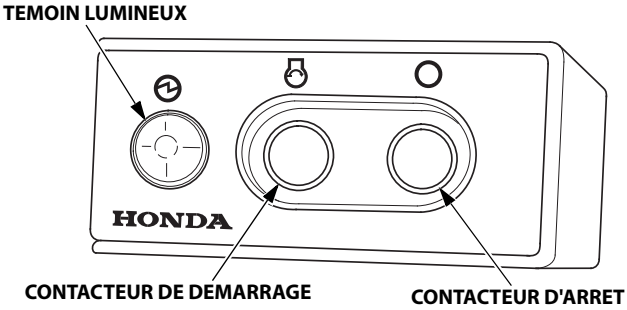

Mise en marche du moteur avec la commande à distance

1. Tourner le robinet d'essence vers la position “ON” (ouvert).
2. Placer le commutateur du moteur sur la position ON (marche).
3. Appuyer sur le contacteur de démarrage jusqu'à ce que le témoin s'allume.

Arrêt du moteur avec la commande à distance

1. Appuyer sur le contacteur d'arrêt.
2. Mettre le commutateur de moteur sur la position OFF.
3. Tourner le levier du robinet de carburant sur la position OFF.

13. SCHEMA DE CABLAGE

INDEX

(voir à la fin du manuel)

EM5500CXS (Type B1) W–1
EM5500CXS (Type F1) : *1
(Type GW2) : *2 ..... W–2

ABREVIATIONS

Symbole	Désignation
AC O	Prise CA
AC CB	Coupe-circuit CA
Au Sw	Commutateur de commande automatique des gaz
BAT	Batterie
CBB	Bloc boîtier de commande
ChC	Bobine de charge
CT	Transformateur de courant
D1	Diode (MM8)
D2	Diode (196)
D-AVR	Régulateur numérique de tension
D-CDI	CDI-Numérique
ECU	Module de gestion du moteur
ESw	Commutateur du moteur
EgB	Bloc moteur
EX W	Enroulement d'excitation
FrB	Bloc châssis
Fu	Fusible
FW	Enroulement de champ
GeB	Bloc génératrice
GND	Masse
GT	Borne de masse
J/B	Boîtier de jonction
MW	Enroulement principal
OLSw	Contacteur de niveau d'huile
OP	Option
PoC	Bobine d'alimentation
RCBB	Bloc boîtier de commande à distance
RCBX	Boîtier de commande à distance
RCCa	Câble de commande à distance
SP	Bougie
SSw	Contacteur de démarrage

Symbole	Désignation
St	Démarreur
Stp Sw	Commutateur d'arrêt
VM	Voltmètre
VSSw	Sélecteur de tension

CODE COULEUR DE FIL

Bl	NOIR
Y	JAUNE
Bu	BLEU
G	VERT
R	ROUGE
W	BLANC
Br	MARRON
O	ORANGE
Lb	BLEU CLAIR
Lg	VERT CLAIR
P	ROSE
Gr	GRIS

CONNEXIONS DE COMMUTATEUR

COMMUTATEUR DE MOTEUR








Type B1

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o—o		o—o		
START	o—o		o—o		o

Types F1, GW2

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o—o		o—o		
START	o	o	o	o	o

PRISE

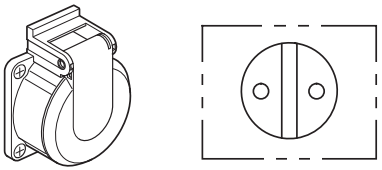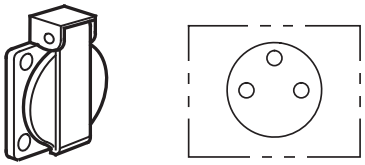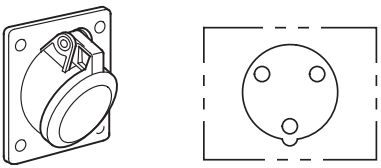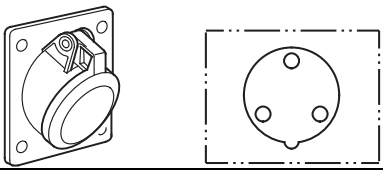Type	Forme	Prise
GW2		**BROCHE DE MASSE** 
F1		**BROCHE DE MASSE** 
B1, F1, GW2		**BROCHE DE MASSE** 
B1		illustration non disponible

Honda EM5500CXS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Originalbetriebsanleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Honda-Generators.

Diese Bedienungsanleitung befasst sich mit dem Betrieb und der Wartung der Generatormodelle EM5500CXS.

Das Handbuch enthält alle zur Zeit der Drucklegung erhältlichen neuesten Informationen.

Honda Motor Co., Ltd. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

Diese Anleitung muss als Teil des Generators betrachtet werden und bei seinem Verkauf weitergegeben werden.

Widmen Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit denjenigen Hinweisen und Anweisungen, die wie folgt gekennzeichnet sind:

⚠WARNUNG Weist bei Nichtbefolgung auf schwere Verletzungen oder Todesfolge hin.

VORSICHT: Weist bei Nichtbefolgung auf Verletzungen oder Beschädigung der Ausrüstung hin.

HINWEIS: Vermittelt hilfreiche Informationen.

Falls Störungen auftreten, oder wenn Sie irgendwelche Fragen zum Generator haben, wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Händler.

⚠WARNUNG

Honda-Generatoren sind für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb ausgelegt, sofern sie entsprechend den Anweisungen betrieben werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie den Generator in Betrieb nehmen. Anderenfalls können Personenverletzungen und/oder Geräteschäden verursacht werden.

Die Abbildung kann je nach Typ unterschiedlich sein.

INHALT

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN 3
2. LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER 7
Lage der CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung und Aufkleber Geräuschentwicklung 10
3. BEZEICHNUNG DER TEILE 11
4. ÜBERPRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME 16
5. ANLASSEN DES MOTORS 21
• Betrieb in großen Höhen 26
6. BENUTZUNG DES GENERATORS 27
7. ABSTELLEN DES MOTORS 33
8. WARTUNG 35
9. TRANSPORT/LAGERUNG 47
10.FEHLERSUCHE 51
11.TECHNISCHE DATEN 54
12.INSTALLATION VON SATZTEILEN 56
13.SCHALTPLAN 64
SCHALTERANSCHLÜSSE 65
STECKDOSE 65
ERGÄNZUNG ..... Ende des Buches
• SCHALTPLAN
• ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHÄDLER
• "UK-Konformitätserklärung" INHALTSÜBERSICHT
• "EG-Konformitätserklärung" INHALTSÜBERSICHT

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS
Honda-Generatoren sind zum Betrieb von elektrischen Ausrüstungen mit geeigneten Leistungsanforderungen ausgelegt. Andere Anwendungen können zu Verletzungen der Bedienungsperson und zu einer Beschädigung des Generators sowie anderen Sachschäden führen.
Die meisten Verletzungen und Sachschäden lassen sich vermeiden, wenn alle Anweisungen in dieser Anleitung und alle am Generator angebrachten Anweisungen befolgt werden. Nachfolgend sind die üblichsten Gefahren mit entsprechenden Schutzmaßnahmen beschrieben.

Der Generator darf in keiner Weise modifiziert werden. Dies kann einen Unfall und eine Beschädigung des Generators sowie von Geräten zur Folge haben.
Bei Veränderungen am Motor erlischt die EU-Typgenehmigung dieses Motors.
- Keine Verlängerung am Auspufftopf anschließen.
- Keine Veränderungen am Ansaugsystem vornehmen.
- Den Regler nicht einstellen.
- Das Bedienpult nicht abnehmen und dessen Verkabelung nicht verändern.

Verantwortung der Bedienungsperson
Sie müssen den Generator in einem Notfall schnell stoppen können.
Machen Sie sich mit allen Bedienungselementen, Ausgangssteckdosen und Anschlüssen des Generators vertraut.
Vergewissern Sie sich, dass jede Person, die den Generator bedient, richtig eingewiesen worden ist. Sorgen Sie dafür, dass Kinder ohne Aufsicht keinen Zugang zum Generator haben.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch hinsichtlich des Gebrauchs und der Wartung des Generators. Nichtbeachtung oder falsche Ausführung der gegebenen Anweisungen kann zu Unfällen, z. B. durch Stromschläge, und zu einer Verschlechterung der Abgasbeschaffenheit führen.

Beachten Sie bitte alle für den Einsatzbereich des Generators geltenden Vorschriften und Gesetze.

Benzin und Öl sind giftig. Vor Gebrauch die Anweisungen des jeweiligen Herstellers lesen und befolgen.

Den Generator auf einer festen, ebenen Stelle absetzen.

Den Generator nicht betreiben, wenn irgendeine Abdeckung abgenommen ist. Dies würde erhöhte Unfallgefahr bedeuten, und Sie könnten sich mit einer Hand oder einem Fuß im Generator verfangen.

Bezüglich Zerlegungs- und Wartungsverfahren des Generators, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Händler.

Kohlenmonoxid-Gefahr
Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Giftgas. Einatmung von Abgasen kann Bewusstlosigkeit verursachen und tödlich wirken.

Wenn Sie den Generator in einem geschlossenen oder auch nur teilweise geschlossenen Raum laufen lassen, kann die Luft, die Sie einatmen, eine gefährliche Abgasmenge enthalten.

- Betreiben Sie einen Generator niemals in einem Haus, einer Garage, einem Keller, einem Kriechzwischenraum, einem Fahrzeug, Anhänger oder Boot oder in irgendeinem anderen geschlossenen oder teilweise geschlossenen Bereich.
- Betreiben Sie einen Generator niemals in der Nähe offener Türen, Fenster, Belüftungsöffnungen oder Luken.

Stromschlaggefahr
Der Generator erzeugt so viel elektrische Energie, dass Missbrauch zu Stromschlägen führen kann, die tödlich ausgehen können.
Gebrauch eines Generator oder elektrischen Gerätes unter feuchten Bedingungen, wie z. B. bei Regen oder Schnee, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder einer Beregnungsanlage, bzw. mit nassen Händen, kann zu tödlichen Stromschlägen führen. Sorgen Sie stets dafür, dass der Generator trocken bleibt.

Wenn der Generator im Freien, ungeschützt vor Wetter, abgestellt ist, sind alle elektrischen Komponenten am Bedienpult vor jedem Gebrauch zu überprüfen. Feuchtigkeit oder Eis kann Funktionsstörungen und Kurzschlüsse bei elektrischen Komponenten und damit tödliche Stromschläge verursachen.

Wenn Sie einen Stromschlag erlitten haben, begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

Brand- und Verbrennungsgefahr
Den Generator nicht in einer Umgebung betreiben, in der hohe Brandgefahr besteht.

- Die Abgasanlage wird heiß genug, um manche Materialien entzünden zu können.
  - Halten Sie den Generator während des Betriebs mindestens 1 Meter von Gebäuden, Fahrzeugen, Anhängern, Booten oder anderen Geräten fern.
  - Versehen Sie den Generator nicht mit Einhausungen oder Kapselungen jeglicher Art.
  - Halten Sie brennbare Materialien vom Generator fern.
  - Generatoren mit serienmäßigen Gerätetransporträdern dürfen nicht mit abgenommenen Rädern und/oder Ständern betrieben werden.
  - Blockieren Sie nicht die Ansaug- oder Auslassöffnungen, Schläuche oder Anschlüsse und drosseln Sie nicht die Luftzufuhr zum oder vom Generator.
  - Abdeckungen, Blenden, Verkleidungen oder Gurte dürfen nicht hinzugefügt, entfernt oder verändert werden.

Gewisse Teile des Verbrennungsmotors können so heiß werden, dass man sich daran verbrennen kann. Achten Sie auf die am Generator angebrachten Warnhinweise.

Der Auspufftopf wird während des Betriebs sehr heiß und bleibt auch nach dem Abstellen des Motors eine gewisse Zeit lang heiß. Darauf achten, den Auspufftopf in heißem Zustand nicht zu berühren. Den Motor abkühlen lassen, bevor der Generator in einem geschlossenen Raum abgestellt wird.

Falls ein Brand ausbricht, darf Wasser nicht direkt über den Generator gegossen werden. In diesem Fall ist ein speziell für elektrische Brände oder Ölbrände entwickelter Feuerlöscher einzusetzen.

Bei Einatmung von Rauchgasen im Falle eines Generatorbrands begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

Vorsicht beim Tanken
Benzin ist außerordentlich feuergefährlich, Benzindampf kann explodieren. Lassen Sie den Motor nach Betrieb des Generators abkühlen.

Tanken Sie nur im Freien in einem gut belüfteten Bereich bei gestopptem Motor.

Während des Betriebs darf nicht nachgetankt werden.

Den Tank nicht überfüllen.

In der Nähe von Benzin darf nicht geraucht werden, jegliche Flammen und Funken sind fern zu halten.

Bewahren Sie Benzin stets in einem zugelassenen Behälter auf.

Eventuell verschüttetes Benzin muss vollständig aufgewischt werden, bevor der Motor gestartet wird.

Explosionssicher
Dieser Generator erfüllt nicht die Explosionsschutzanforderungen.

Entsorgung
Aus Umweltschutzgründen dürfen Generator, Batterie, Motoröl usw. nicht einfach in den Abfall gegeben werden. Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der korrekten Entsorgung derartiger Teile und Stoffe. Ihr autorisierter Honda-Generator-Händler berät Sie dabei gerne.

Bei der Beseitigung des Altöls bitte die entsprechenden Umweltschutzbestimmungen beachten. Wir empfehlen, dass Sie das Altöl zu Ihrer örtlichen Tankstelle bringen. Das gebrauchte Motoröl nicht in den Abfall werfen oder auf den Boden gießen.

Eine unsachgemäß entsorgte Batterie kann die Umwelt schädigen. Halten Sie sich beim Entsorgen von Batterien stets an örtlich geltende Vorschriften. Bezüglich Ersatz wenden Sie sich bitte an Ihre Kundendienstwerkstatt.

ENTSORGUNG DES STROMERZEUGERS




Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Bei der Entsorgung elektrischer Geräte auf Abfalldeponien und Müllhalden können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden und in die Nahrungskette eintreten. Weitere Informationen zur fachgerechten Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Händler oder der örtlichen Entsorgungsstelle.

Fahrzeuge und Transportgefahren

- Betreiben Sie den Generator nicht, während er transportiert wird oder auf einem Fahrzeug, Anhänger oder Boot befestigt ist.
- Betreiben Sie den Generator nicht in einem Lager-, Fracht- oder Sicherheitsbereich, auch nicht in einem Generatorschacht eines Wohnmobils.
- Entfernen Sie den Generator während des Betriebs immer vollständig vom Fahrzeug, Wohnmobil, Lkw, Anhänger, Boot und anderen Geräten oder Konstruktionen.
- Der Generator muss während des Betriebs stehen bleiben.

2. LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Diese Aufkleber informieren über potentielle Gefahrenquellen, die schwere Verletzungen verursachen können. Die in dieser Anleitung erwähnten Hinweisschilder und Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen.
Wenn ein Schild verloren geht oder unleserlich wird, beschaffen Sie Ersatz von Ihrem Kundendiensthändler.

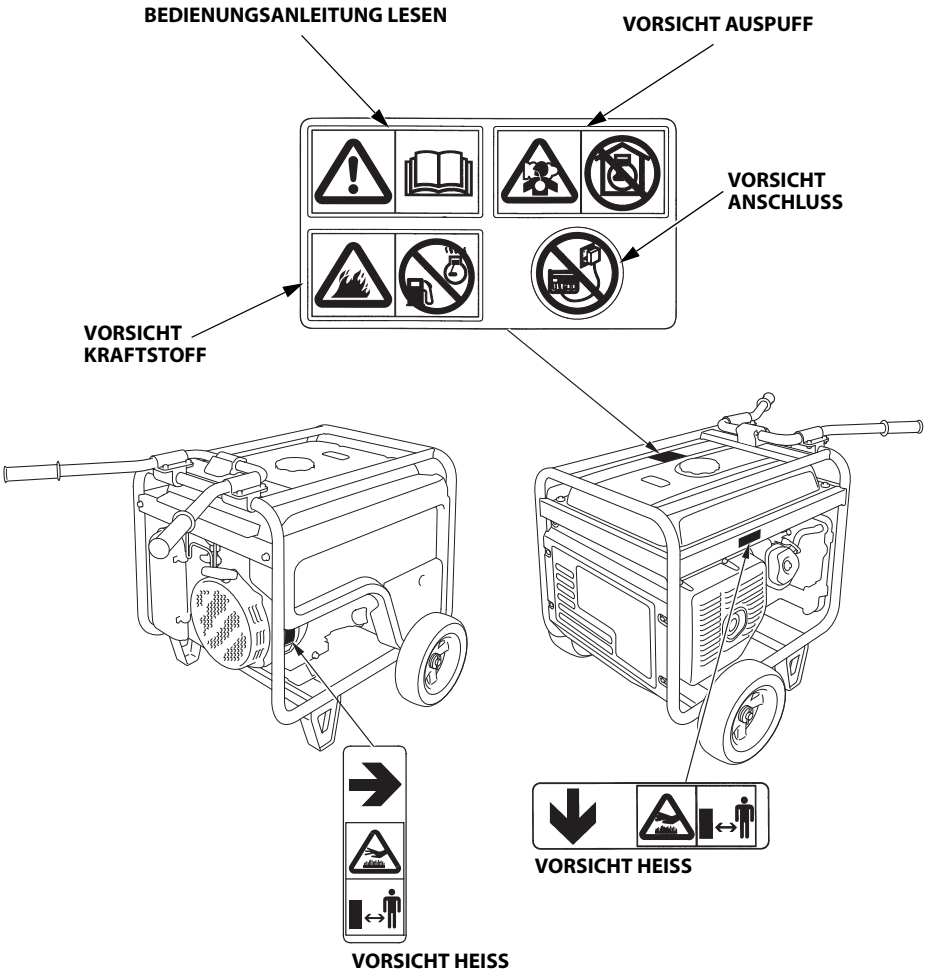



- **Honda-Generatoren sind für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb ausgelegt, sofern sie entsprechend den Anweisungen betrieben werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie den Generator in Betrieb nehmen. Anderenfalls können Personenverletzungen und/oder Geräteschäden verursacht werden.**



- **Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Giftgas. Einatmung von Kohlenmonoxid kann Bewusstlosigkeit verursachen und tödlich wirken.**
- **Wenn Sie den Generator in einem geschlossenen oder auch nur teilweise geschlossenen Raum laufen lassen, kann die Luft, die Sie einatmen, eine gefährliche Abgasmenge enthalten.**
- **Der Generator darf auf keinen Fall in einer Garage, in einem Haus bzw. in der Nähe geöffneter Fenster oder Türen betrieben werden.**



- **Falsche Anschlüsse an das elektrische Leitungssystem eines Gebäudes können zur Einspeisung von Strom vom Generator in das Netz führen.**
  Dieser Vorgang kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen für Beschäftigte des Stromversorgungsunternehmens oder andere Personen führen, die während eines Stromausfalls Netzleitungen berühren. Außerdem kann der Generator bei erneuter Zuschaltung der Netzspannung explodieren, Feuer fangen oder einen Brand verursachen.
  Bevor Sie derartige Stromanschlüsse herstellen, setzen Sie sich mit dem Stromversorgungsunternehmen oder einem Fachmann in Verbindung.




- **Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv. Bevor getankt wird, den Motor abstellen und abkühlen lassen.**




- **An einer heißen Auspuffanlage kann man sich ernsthafte Verbrennungen zuziehen. Wenn der Motor in Betrieb war, ist Berührung zu vermeiden.**

Lage der CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung und Aufkleber Geräuschentwicklung


CE-KENNZEICHNUNG, UKCA-KENNZEICHNUNG UND AUFKLEBER GERÄUSCHENTWICKLUNG

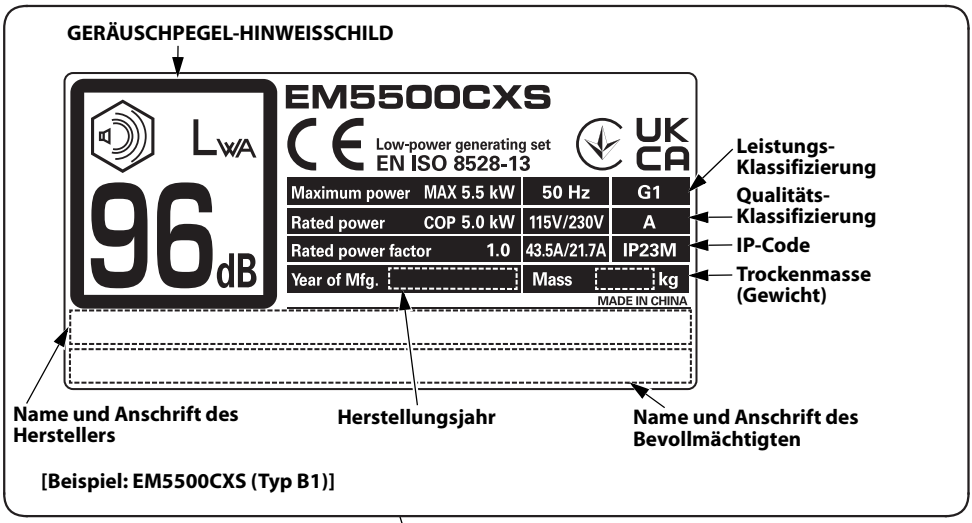


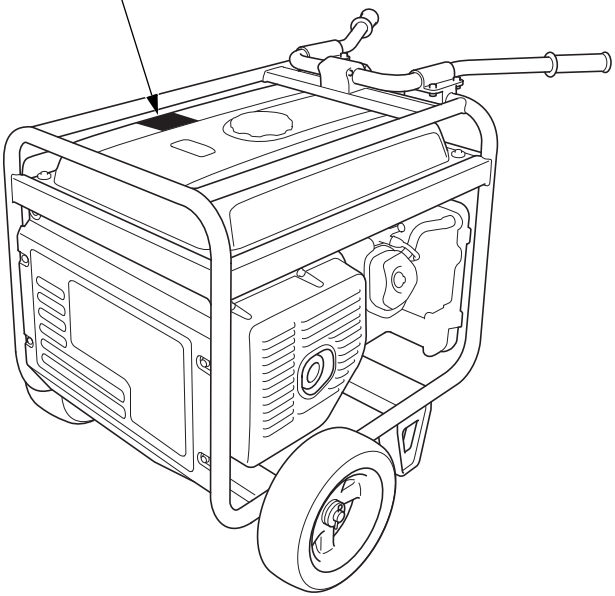

Der Name und die Anschrift des Herstellers und Bevollmächtigten finden sich in der "Konformitätserklärung" INHALTSVERZEICHNIS in diesem Benutzerhandbuch.

3. BEZEICHNUNG DER TEILE

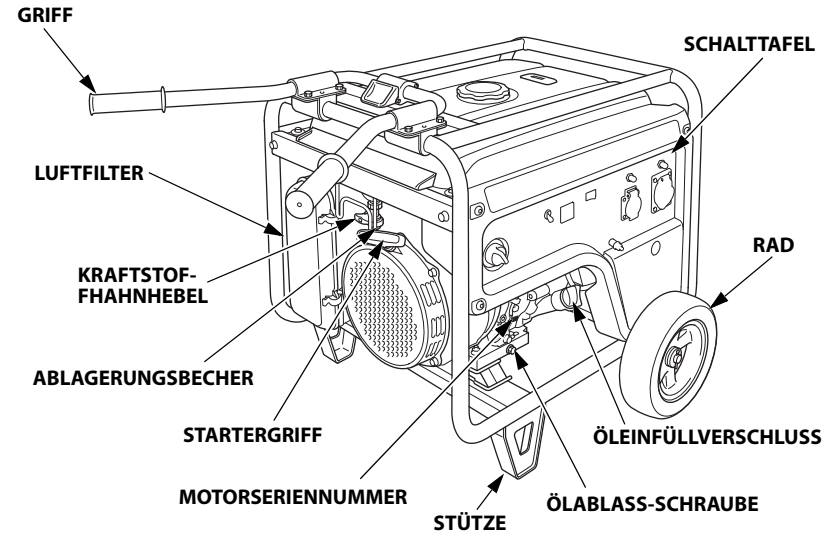

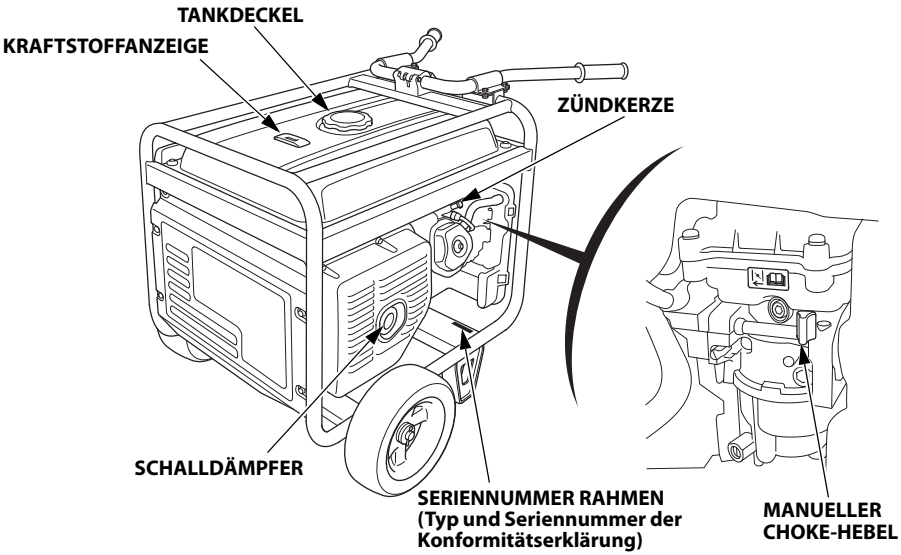


Tragen Sie die Rahmen- und Motor-Seriennummer bitte in den dafür vorgesehenen Feldern unten ein. Sie benötigen diese Seriennummern zur Bestellung von Teilen.


Rahmen-Seriennummer:_____

Motor-Seriennummer:_____


SCHALTTAFEL
Typ B1

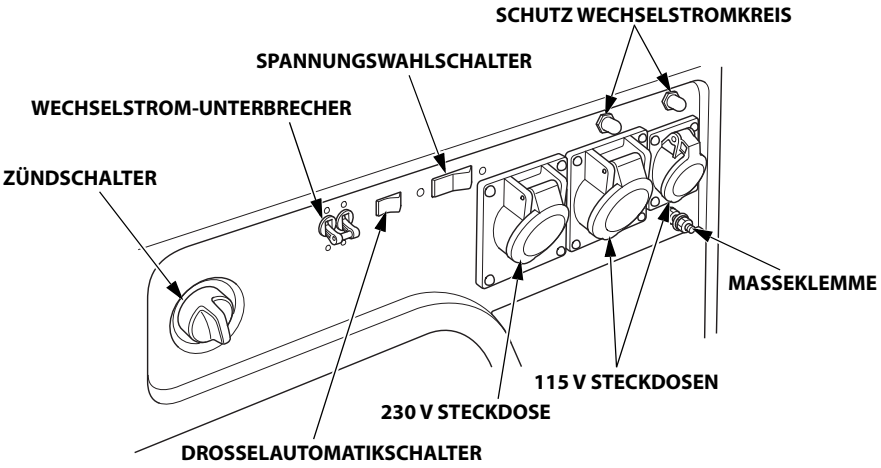

Typ F1

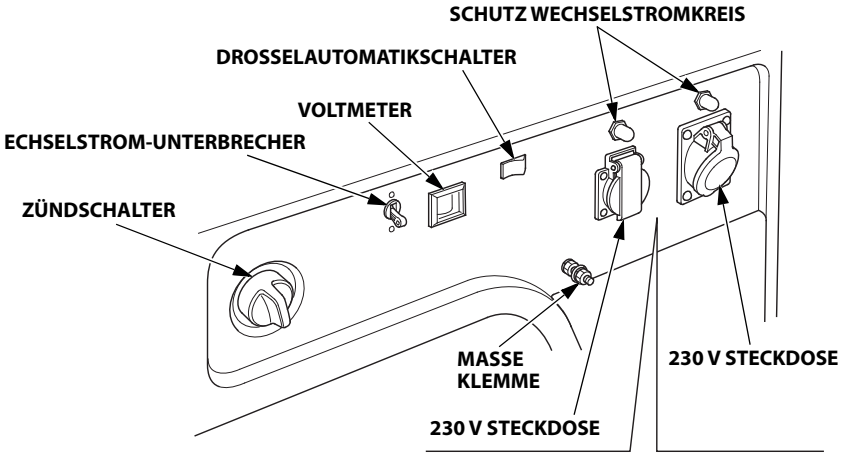

Typ GW2

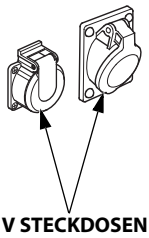


Drosselautomatik

Wenn alle Lasten abgeschaltet oder abgetrennt werden, senkt die Drosselautomatik selbsttätig die Motordrehzahl. Wenn Geräte wieder eingeschaltet oder angeschlossen werden, nimmt der Motor die Nenndrehzahl wieder auf.

EIN: Empfiehlt sich zur Minimierung des Kraftstoffverbrauchs und zur weiteren Reduzierung von Betriebsgeräuschen, wenn der Generator keiner Last unterliegt.


AUS: Die Drosselautomatik arbeitet nicht.
Empfiehlt sich zur Minimierung der Warmlaufzeit, wenn der Generator gestartet wird.
Bei Gebrauch von Geräten, die nur Momentanstrom erfordern, die einen Strombedarf von weniger als 1 Ampere haben, oder die hohe Anlaufstromanforderungen stellen, den Schalter auf AUS gestellt lassen.

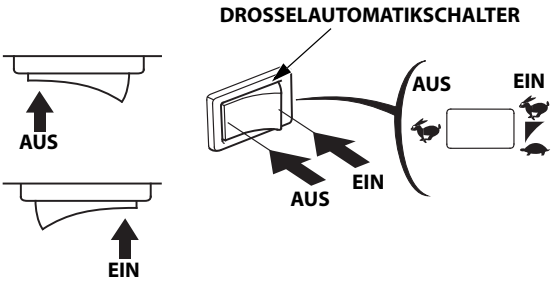

Starter- und Drosselautomatik

Das ECM dieses Motors steuert Starterklappe und Gas automatisch.

Für Start und Warmlauf des Motors muss der Starterhebel nicht betätigt werden, es sei denn, der Motor springt bei Durchführung des normalen Startverfahrens nicht ohne weiteres an.

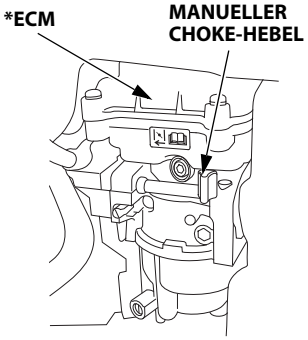

***ECM: Motorsteuergerät**

iAVR (Intelligenter automatischer Spannungsregler)

Dieser Generator ist mit einem intelligenten automatischen Spannungsregler (iAVR) ausgestattet. Zum Starten von Geräten, die einen hohen Anlaufstrom erfordern, stellt der iAVR für eine Zeitdauer von bis zu zehn Sekunden eine den maximalen Nennwert überschreitende Leistung zur Verfügung.


Die für jedes Generatormodell verfügbare Gesamtleistung beträgt:
EM5500CXS 7.000 Watt für bis zu 10 Sekunden

Klappgriff

Der Klappgriff erleichtert den Transport des Generators und sollte eingeklappt werden, wenn der Generator an seinem vorgesehenen Platz steht. Keine Gegenstände auf die ausgeklappte Griffeinheit legen.

Ausklappen der Griffeinheit
Den Griff zur horizontalen Position anheben. Bei Arretierung des Griffs ist ein Klickton zu vernehmen.

Einklappen der Griffeinheit
1. Beide Griffverriegelungshebel nach unten drücken.
2. Die Griffeinheit absenken.

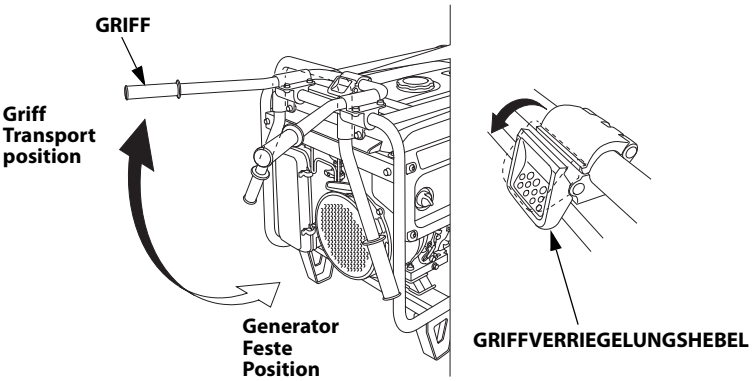


4. ÜBERPRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

VORSICHT:
Den Generator unbedingt auf ebener Fläche bei abgestelltem Motor überprüfen.

Vor jedem Gebrauch den Bereich um den Motor und unter dem Motor auf Anzeichen untersuchen, dass Öl oder Benzin austritt.

1. Den Motorölstand vor jedem Gebrauch kontrollieren.

VORSICHT:
Durch die Verwendung von unverseifbarem Öl oder Zweitaktöl kann die Lebensdauer des Motors verkürzt werden.

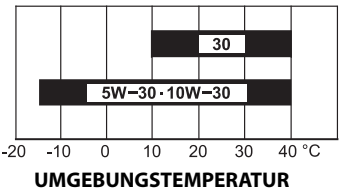

Motoröl für Viertaktmotoren verwenden, das die Anforderungen für API-Serviceklasse SE oder höher (bzw. gleichwertig) erfüllt oder überschreitet. Prüfen Sie stets das API-Service-Etikett am Ölbehälter, um sicherzugehen, dass es die Buchstaben SE oder die einer höheren Klasse (bzw. entsprechende) enthält.
Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Anweisung auf dem Ölbehälter.
Für den allgemeinen Gebrauch wird SAE 10W-30 empfohlen. Eventuell ist in Abhängigkeit von der Durchschnittstemperatur im Einsatzgebiet eine andere Viskosität erforderlich. Richten Sie sich nach dem Diagramm.
Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Abgasreinigungssystems erforderliche Schmierölspezifikationen: Originalöl von Honda.

a. Den Ölverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Den Messstab sauber wischen.
b. Den Messstab wie gezeigt in den Öleinfüllstutzen einführen, ohne ihn einzudrehen, und dann zum Prüfen des Ölstands herausnehmen.
c. Liegt der Ölstand in der Nähe oder unterhalb der unteren Füllstandgrenze, das empfohlene Öl bis zur oberen Grenzmarke am Messstab einfüllen. Nicht überfüllen.
   - Es handelt sich um die „obere Füllhöhe", wenn das Öl bis zum oberen Ende der Kreuzschraffur auf dem Messstab reicht.
   - Es handelt sich um die „untere Füllhöhe", wenn das Öl nur bis zum unteren Ende der Kreuzschraffur auf dem Messstab reicht.


   Siehe Angaben zum empfohlenen Öl auf Seite 16.
d. Den Ölverschluss wieder anbringen und festziehen.

VORSICHT:

Betreiben des Motors mit unzureichender Ölfüllung kann eine ernsthafte Beschädigung des Motors zur Folge haben.

HINWEIS:

Das Ölwarnsystem stoppt den Motor automatisch, bevor der Ölstand unter das sichere Minimalniveau sinken kann. Um jedoch ein unerwartetes Abschalten und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu vermeiden, ist es dennoch ratsam, den Ölstand regelmäßig zu kontrollieren.

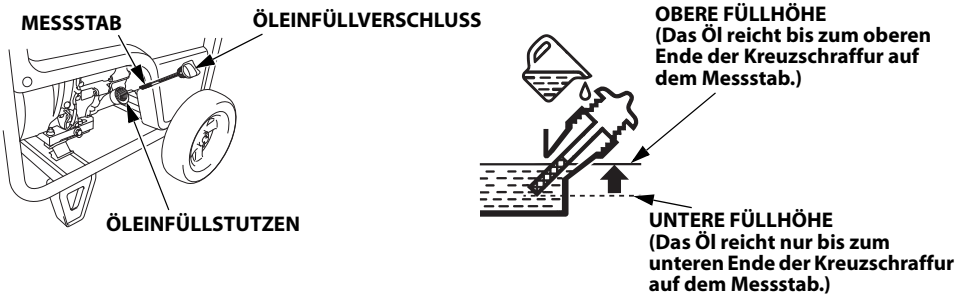

2. Den Kraftstoffstand kontrollieren.

Die Kraftstoffanzeige kontrollieren. Wenn der Kraftstoffstand zu niedrig ist, bis zum angegebenen Füllstand nachtanken.
Nach dem Auffüllen den Tankdeckel wieder gut festdrehen.


Empfohlener Kraftstoff


Bleifreies Benzin	
	Research-Oktanzahl 91 oder höher
	ROZ+MOZ/2 = 86 oder höher

Dieser Motor ist auf bleifreies Benzin mit einer Research-Oktanzahl von 91 oder höher (entsprechend ROZ+MOZ/2 = 86 Oktan oder höher) ausgelegt.
Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Abgasreinigungssystems erforderliche Kraftstoffspezifikation(en): Kraftstoff E10, auf den in EU-Verordnung verwiesen wird.
Niemals Benzin verwenden, das abgestanden, verschmutzt oder mit Ol vermischt ist.
Darauf achten, dass weder Schmutz noch Wasser in den Kraftstofftank gelangt.

⚠WARNUNG

- **Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv.**
- **Nur in einem gut belüfteten Bereich und bei abgestelltem Motor auftanken. In dem Bereich, in dem getankt wird oder Benzin gelagert wird, nicht rauchen und offene Flammen und Funken fernhalten.**
- **Den Kraftstofftank nicht überfüllen (der Kraftstoffstand darf die obere Pegelmarke (rot) am Kraftstoffsieb nicht überschreiten). Nach dem Tanken sicherstellen, dass der Tankdeckel richtig aufgesetzt und gut festgedreht wurde.**
- **Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff verschüttet wird. Benzindämpfe oder verschütteter Kraftstoff können sich entzünden. Wenn dennoch Kraftstoff verschüttet wird, diesen vor dem Anlassen des Motors unbedingt aufwischen.**
- **Wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut, sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden.**
  AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN.

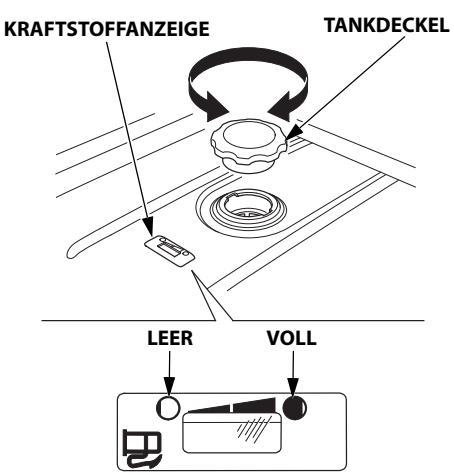

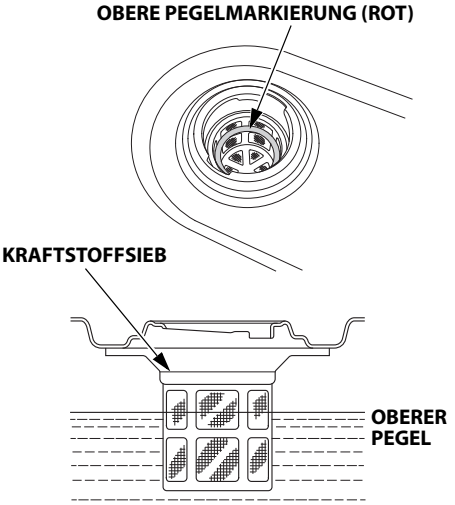

HINWEIS:
Einflussfaktoren wie Lichteinstrahlung, Umgebungstemperatur und Lagerzeit können die Beschaffenheit des Benzins schnell verändern.
Schlimmstenfalls kann Benzin schon innerhalb von 30 Tagen unbrauchbar werden.
Durch Gebrauch minderwertigen Benzins kann ein ernsthafter Motorschaden verursacht werden (Vergaserverstopfen, Ventilklemmen).
Schäden, die sich auf den Gebrauch minderwertigen Benzins zurückführen lassen, sind von der Garantie nicht abgedeckt.
Um derartige Schäden zu vermeiden, sollten Sie sich an die folgenden Empfehlungen halten:

- Nur das vorgeschriebene Benzin verwenden (siehe Seite 17).
- Frisches und sauberes Benzin verwenden.
- Benzin sollte in einem zugelassenen Kraftstoffbehälter aufbewahrt werden, um eine Qualitätsminderung hinauszuzögern.
- Wenn eine längere Außerbetriebsetzung (länger als 30 Tage) geplant ist, Kraftstofftank und Vergaser entleeren (siehe Seite 49).

Alkoholhaltiges Benzin

Falls Sie sich für die Verwendung von alkoholhaltigem Benzin (Gasohol) entscheiden, vergewissern Sie sich, dass seine Oktanzahl mindestens so hoch ist wie die von Honda für bleifreies Benzin empfohlene.
Es gibt zwei Arten von "Gasohol": die eine enthält Äthanol und die andere Methanol.
Verwenden Sie kein Gasohol, das mehr als 10 % Äthanol enthält.
Verwenden Sie kein Benzin, das mehr als 5 % Methanol (Methyl- oder Holzalkohol) enthält, und auch kein Benzin mit Methanolgehalt, das nicht Kosolventen und Korrosionsinhibitoren für Methanol beinhaltet.


HINWEIS:

- Kraftstoffsystemschäden und Motorleistungsstörungen, die sich auf den Gebrauch von Benzin mit einem höheren Alkoholgehalt als empfohlen zurückführen lassen, sind von der Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie Benzin bei einer Ihnen unbekannten Tankstelle kaufen, sollten Sie zunächst feststellen, ob das Benzin Alkohol enthält, und wenn ja, welchen Typ und zu welchem Prozentsatz.
  Falls Sie bei Betrieb mit Benzin einer bestimmten Sorte unerwünschte Begleiterscheinungen feststellen, sollten Sie zu einem Benzin wechseln, das mit Sicherheit weniger als die empfohlene Alkoholmenge enthält.

3. Den Luftfilter kontrollieren.

Überprüfen Sie den Luftfiltereinsatz, um sicherzugehen, dass er sauber und in gutem Zustand ist.
Die beiden Luftfilterdeckelclips lösen, den Luftfilterdeckel abnehmen, und den Luftfiltereinsatz entnehmen.
Nötigenfalls muss der Luftfiltereinsatz gereinigt bzw. ersetzt werden (siehe Seite 37).

VORSICHT:
Den Motor niemals ohne Luftfiltereinsatz laufen lassen. Die durch den Vergaser in den Motor eingesaugten Staub- und Schmutzteilchen verursachen schnellen Motorverschleiß.

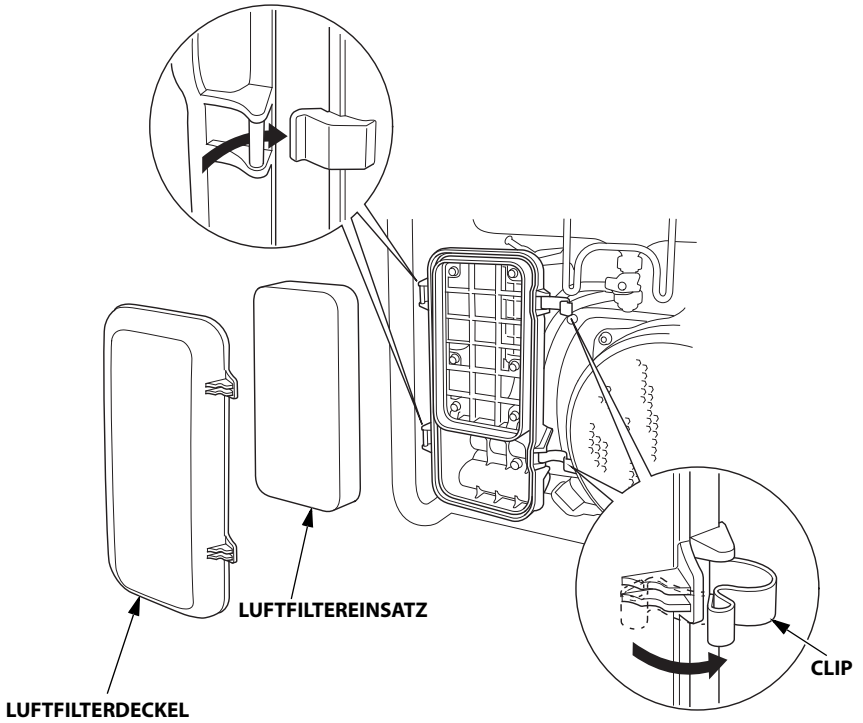


VORSICHT:

Wenn der Generator - nach dem anfänglichen Einfüllen von Kraftstoff, nach einer Langzeitlagerung oder nachdem der Kraftstofftank vollkommen leer war - angelassen werden soll, muss der Kraftstoffhahnhebel auf EIN gestellt und 10 bis 20 Sekunden gewartet werden, bevor ein Anlassversuch unternommen wird.


Vor dem Anlassen des Motors müssen angeschlossene Stromverbraucher von der Wechselstrom-Steckdose abgeklemmt werden.

1. Sicherstellen, dass alle Geräte von den Wechselstrom-Steckdosen getrennt sind.


2. Sicherstellen, dass der Wechselstrom-Unterbrecher auf AUS steht.

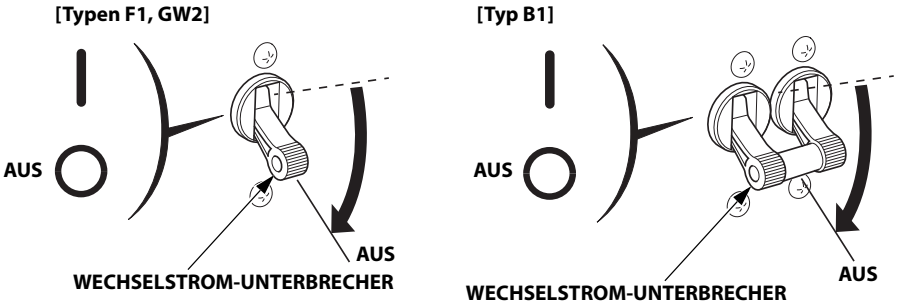


3. Typ B1:
   Den Spannungswahlschalter der jeweiligen Spannungsanforderung entsprechend einstellen.

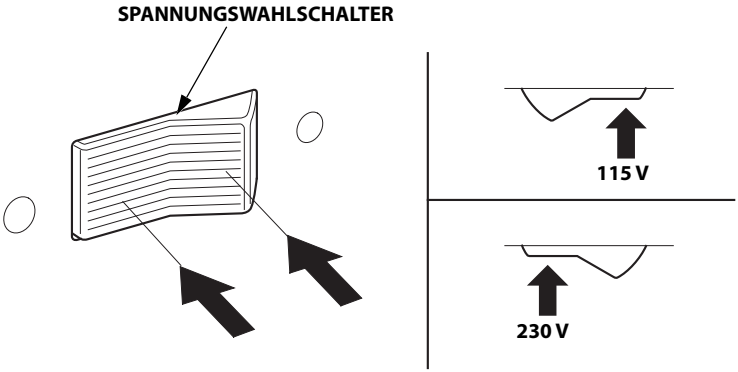


4. Den Kraftstoffhahnhebel aufdrehen (auf EIN stellen).

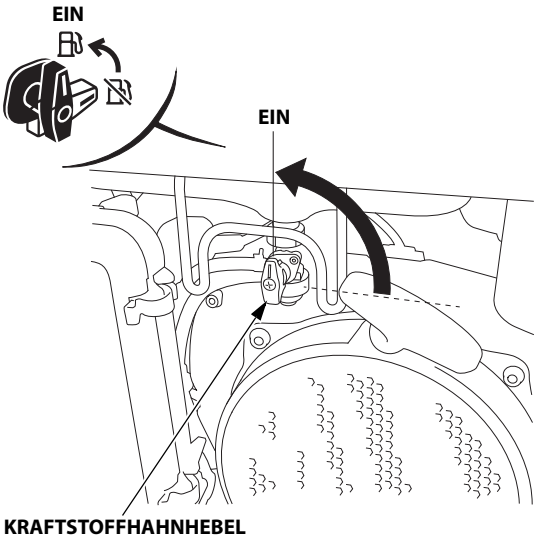

5. Sicherstellen, dass der Drosselautomatikschalter auf AUS gestellt ist, da anderenfalls mehr Zeit zum Warmlauf benötigt wird.

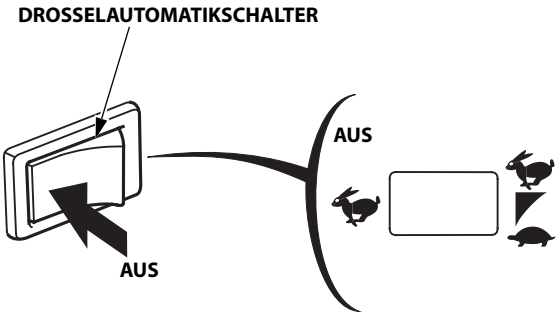


6. Den Zündschalter auf START stellen und 5 Sekunden lang bzw. bis zum Motorstart in dieser Position halten.
   Wenn die Batteriespannung zum Drehen des Starters nicht ausreicht, den Startzug einsetzen (siehe Seite 24).
   Sobald der Motor anspringt, den Zündschalter zur Position EIN zurückgehen lassen.

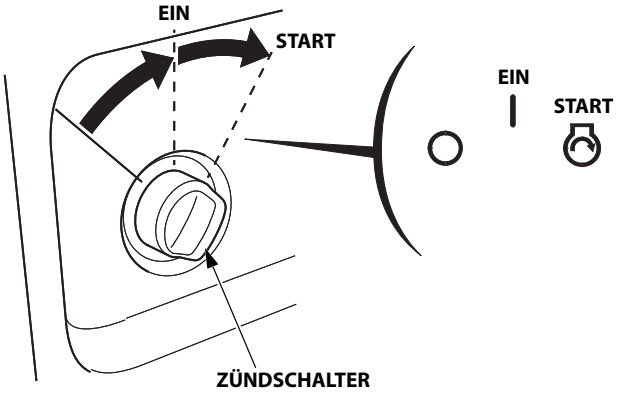

VORSICHT:
Den Elektrostarter jeweils nicht länger als 5 Sekunden einsetzen. Wenn der Motor nicht startet, den Schalter loslassen, 10 Sekunden warten, und dann noch einmal versuchen.

HINWEIS:
Wenn die Anlasserdrehzahl nach einiger Zeit abfällt, weist dies darauf hin, dass die Batterie nachgeladen werden muss.


- Wenn die Batteriespannung zum Drehen des Starters nicht ausreicht, den Startzug einsetzen.
  a. Den Zündschalter auf EIN stellen.

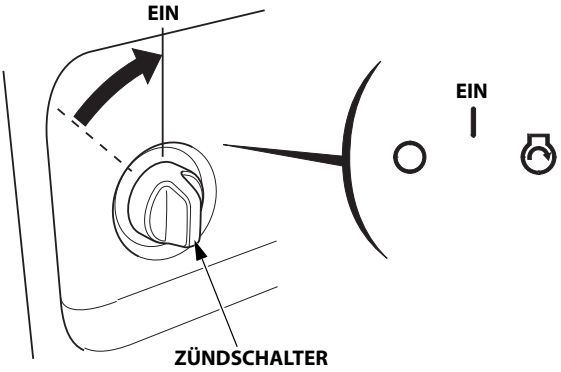


  b. Den Startergriff leicht herausziehen, bis ein Widerstand verspürt wird, dann den Griff kräftig in Pfeilrichtung ziehen, wie unten gezeigt.

VORSICHT:

- **Der Startergriff kann sehr schnell zurückgezogen werden, bevor man ihn loslässt. Dadurch kann Ihre Hand so stark in Richtung Motor gezogen werden, dass Sie sich verletzen können.**
- **Den Startergriff nicht zurückschlagen lassen. Vorsichtig mit der Hand zurückführen.**
- **Das Startseil nicht am Generator reiben lassen, da es sonst schnell verschleißt.**

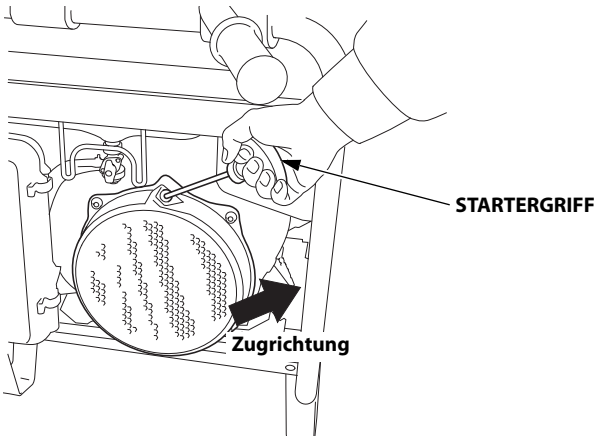

7. Für Gebrauch der Drosselautomatik den Drosselautomatikschalter nach zwei- bis dreiminütigem Warmlauf des Motors auf EIN stellen.

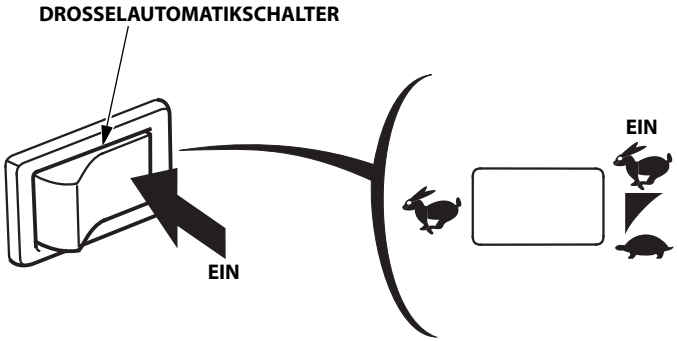

- **Betrieb in großen Höhen**

In großen Höhen über dem Meeresspiegel verändert sich das normale Kraftstoff-/Luftgemisch zu einem überfetteten Gemisch. Die Leistung nimmt ab, der Kraftstoffverbrauch hingegen zu.


Bei Betrieb in großer Höhenlage kann die Motorleistung durch entsprechende Vergasermodifikationen verbessert werden. Wenn der Generator stets in Höhenlagen von über 610 m über Meereshöhe betrieben wird, lassen Sie diese Vergasermodifikationen von Ihrem autorisierten Honda-Händler vornehmen.

Auch bei richtiger Vergasereinstellung sinkt die Motorleistung bei einer Höhenzunahme von 300 m um ca. 3,5 %. Die Leistungsbeeinträchtigung durch die Höhe ist noch höher, wenn keine Anpassung des Vergasers erfolgt.

VORSICHT:
Wenn der Generator in einer niedrigeren Meereshöhe als der für die Vergaser-Kalibrierung vorgesehenen betrieben wird, kann Leistungsverlust, Überhitzen und sogar ein ernsthafter Motorschaden durch ein zu mageres Kraftstoff-/Luftgemisch eintreten.

Der Generator erzeugt so viel elektrische Energie, dass Missbrauch zu Stromschlägen führen kann, die tödlich ausgehen können.
Wenn das angeschlossene Gerät geerdet ist, muss auch der Generator geerdet werden.


Zum Erden der Klemme des Generators einen Kupferdraht verwenden, der denselben oder einen größeren Durchmesser aufweist als das Kabel des angeschlossenen Geräts.

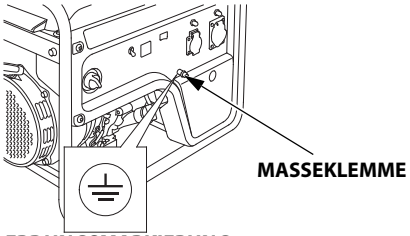


Zum Anschluss eines Geräts mit Erdleiter einen Verlängerungskabelsatz mit Erdleiter verwenden.

Zur Identifizierung des Massepunkts im Stecker siehe STECKDOSE, Seite 65.

Bei Gebrauch von zwei oder mehr Geräten einen Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz (RCBO) anschließen, der eine Erdfehlerstromerkennung von 30 mA und eine Stromabschaltgeschwindigkeit von unter 0,4 Sekunden bei mehr als 30 A Ausgangsstrom aufweist.
Vor Gebrauch sollten Sie die Anleitung des jeweiligen RCBO-Herstellers lesen und befolgen.

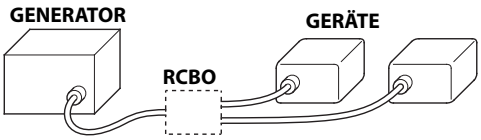

Anschluss an ein RCBO

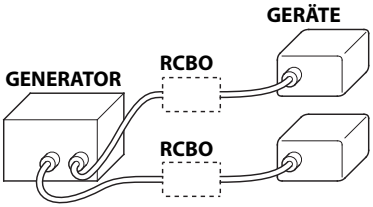

Anschluss an zwei RCBO

⚠WARNUNG

Falsche Anschlüsse an das elektrische Leitungssystem eines Gebäudes können zur Einspeisung von Strom vom Generator in das Netz führen.
Dieser Vorgang kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen für Beschäftigte des Stromversorgungsunternehmens oder andere Personen führen, die während eines Stromausfalls Netzleitungen berühren. Außerdem kann der Generator bei erneuter Zuschaltung der Netzspannung explodieren, Feuer fangen oder einen Brand verursachen.
Bevor Sie derartige Stromanschlüsse herstellen, setzen Sie sich mit dem Stromversorgungsunternehmen oder einem Fachmann in Verbindung.


VORSICHT:

- **Der angegebene Höchstwert der Leistungsaufnahme darf an keinem der Anschluss-Stecker überschritten werden.**
- **Der Generator darf nicht für Verwendungszwecke modifiziert werden, für die der Generator nicht vorgesehen ist. Die folgenden Hinweise sind bei der Benutzung des Generators besonders zu beachten.**
- **Keine Verlängerung an das Auspuffrohr anschließen.**
- **Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, muss ein widerstandsfähiges, flexibles Kabel mit Gummihülle verwendet werden (IEC 245 oder gleichwertige Qualität).**
  Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels darf der Widerstandswert 1,5 Ω nicht überschreiten.
- **Maximale Längen für Verlängerungskabel: 60 m bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm^2 und 100 m für einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm^2. Lange Verlängerungskabel vermindern aufgrund des Kabelwiderstands die Nutzleistung.**
- **Den Generator stets von anderen elektrischen Kabeln und Versorgungsleitungen entfernt halten.**

⚠WARNUNG

Typ GW2

Bei Anschluss eines abgewinkelten Steckers nur einen IPX4-Stecker verwenden.

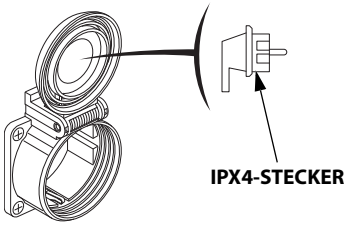

HINWEIS:


- Die meisten Gerätemotoren erfordern beim Anlassen eine Leistung über ihrer ennleistung. Sicherstellen, dass der elektrische Nennwert des Werkzeugs oder Geräts die Höchstleistung des Generators nicht überschreitet.
  Die Höchstleistung beträgt:
  EM5500CXS: 5,5kVA
- Bei Dauerbetrieb darf die Nennleistung nicht überschritten werden.
  Die Nennleistung beträgt:
  EM5500CXS: 5,0kVA
- In jedem Fall ist der gesamte Strombedarf (VA) aller angeschlossenen Geräte zu berücksichtigen.

Anschluss von elektrischen Verbrauchern

VORSICHT:

- **Bei einer wesentlichen Überlastung wird der Wechselstrom-Unterbrecher aktiviert.**
  Geringfügiges Überlasten des Unterbrechers löst diesen wahrscheinlich nicht aus, verkürzt jedoch die Nutzungsdauer des Generators.
- **Sicherstellen, dass sich alle Geräte in einwandfreiem Zustand befinden, bevor sie an den Generator angeschlossen werden. Bei der elektrischen Ausrüstung (einschließlich Kabel- und Steckerverbindungen) darf kein Defekt vorliegen. Wenn ein Gerät abnormal zu arbeiten beginnt, langsam wird oder plötzlich stoppt, muss der Zündschalter des Generators unverzüglich ausgeschaltet werden. Dann das Gerät trennen und die Ursache der Funktionsstörung ausfindig machen.**


1. (Typ B1): Den Spannungswahlschalter den Spannungsanforderungen des Geräts entsprechend einstellen.

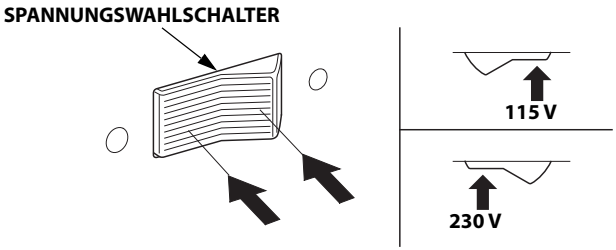

2. Den Motor starten (siehe Seite 21).

3. Den Wechselstrom-Unterbrecher auf EIN stellen.

4. Sich vergewissern, dass das zu verwendende Gerät ausgeschaltet ist, dann den Stecker des Geräts einstecken.

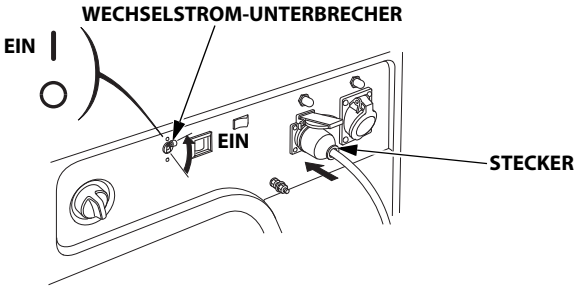


Die meisten motorgetriebenen Geräte erfordern zum Anlaufen mehr Strom als die Nennaufnahme.


Wechselstrom-Schaltkreisschutz

Die Wechselstrom-Schaltkreisschutzvorrichtungen schalten den Generator bei einem Kurzschluss oder einer deutlich zu hohen Last an der Anschlussdose automatisch AUS. Nachdem der Generator von einer Wechselstrom-Schaltkreisschutzvorrichtung automatisch AUS geschaltet wurde, kontrollieren, dass der angeschlossene Verbraucher normal funktioniert und die Nennbelastbarkeit nicht überschritten wird. Erst dann zum Wiedereinschalten den Druckknopf der Wechselstrom-Schaltkreisschutzvorrichtung eindrücken.


[Typ B1]

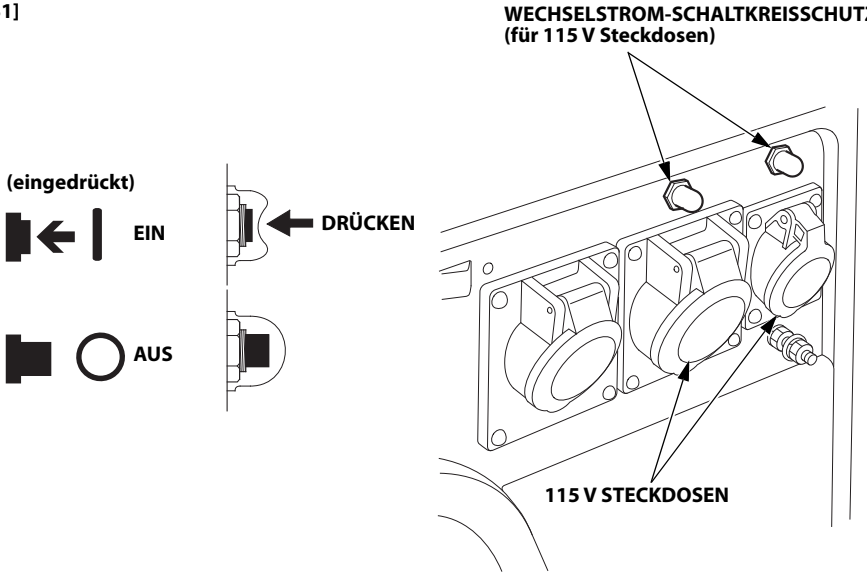

[Typ F1]

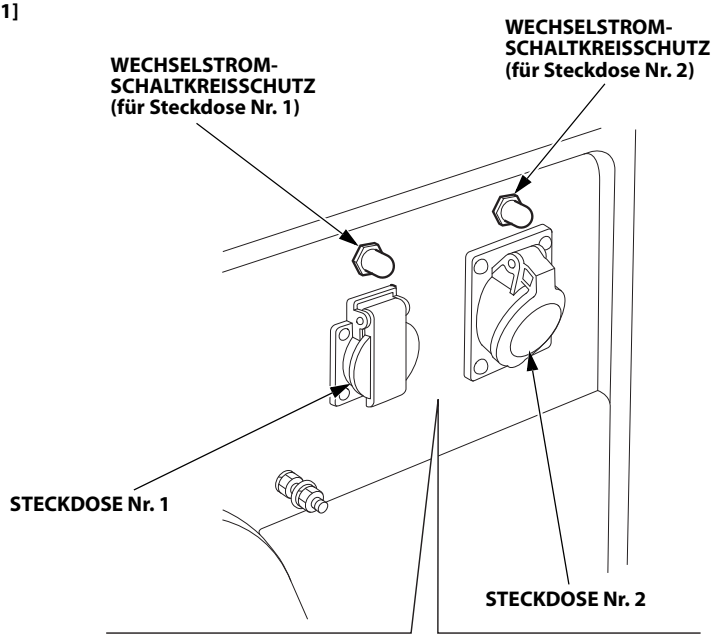

Typ GW2

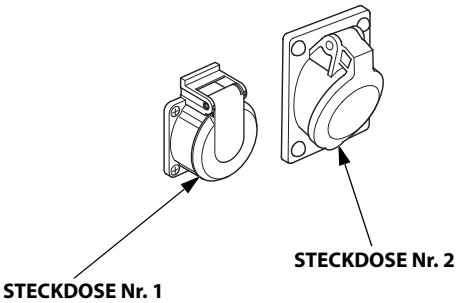

Ölwarnsystem
Das Ölwarnsystem verhindert Motorschäden, die durch eine nicht ausreichende Ölmenge im Kurbelgehäuse entstehen können. Bevor der Ölstand im Kurbelgehäuse unter die Sicherheitsgrenze fallen kann, stoppt das Ölwarnsystem den Motor automatisch (der Zündschalter verbleibt in der Position EIN).

Wenn der Motor stehen bleibt und sich nicht mehr starten lässt, den Ölstand kontrollieren (siehe Seite 16), bevor die Störung in anderen Bereichen gesucht wird.

Motorstoppautomatik

Ölwarnfunktion
Der Motor hört automatisch auf zu laufen, wenn nicht genügend Öl im Tank ist. Falls der Generator schräg steht, kann der Motor außerdem durch die Ölwarnfunktion gestoppt werden.

Überdrehzahl-Erkennungsfunktion
Wenn der Motor mit einer ungewöhnlichen Drehzahl läuft, wird er automatisch gestoppt, um eine Beschädigung durch Überlastung zu vermeiden.

Spannungsabweichung-Erkennungsfunktion
Bei Erkennung einer ungewöhnlichen Spannung während der Stromerzeugung stoppt der Motor automatisch.

Falls der Motor stoppt, sicherstellen, dass der Ölstand stimmt. Einige Minuten warten, dann den Motor neu zu starten versuchen. Wenn der Motor immer noch nicht startet, bringen Sie den Generator zu Ihrem Fachhändler.


7. ABSTELLEN DES MOTORS

Um den Motor in einer Notsituation abzustellen, den Zündschalter auf die AUS-Position drehen.

BEI NORMALEM BETRIEB:

1. Alle am Generator angeschlossenen Geräte ausschalten oder trennen.
2. Den Wechselstrom-Unterbrecher auf die AUS-Position stellen.


[Typen F1, GW2]

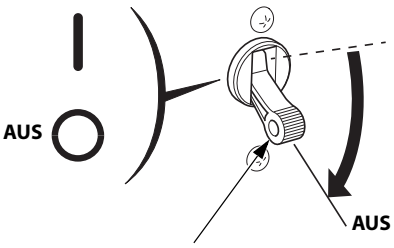


[Typ B1]



3. Den Zündschalter auf die AUS-Position stellen.

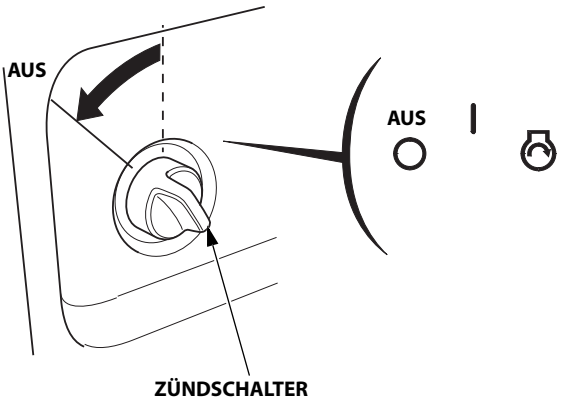

4. Den Kraftstoffhahnhebel auf AUS stellen.

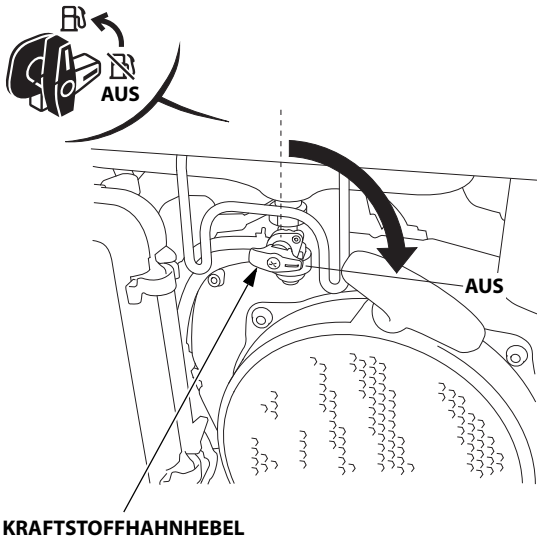

Zweck des Wartungs- und Einstellplans ist es, den Generator in bestmöglichem Betriebszustand zu halten.
Überprüfungen oder Wartungsarbeiten sind entsprechend der unten stehenden Tabelle auszuführen.

⚠WARNUNG

Bevor mit einer Wartungs- oder Reparaturarbeit begonnen wird, muss der Motor abgestellt sein. Damit können mögliche Gefahren ausgeschaltet werden:

- **Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgase. Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung, wenn der Motor läuft.**
- **Verbrennungen durch Berührung heißer Teile. Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage abkühlen, bevor Sie entsprechende Teile anfassen.**
- **Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen. Lassen Sie den Motor nur dann laufen, wenn Sie dazu angewiesen werden.**

Der Auspufftopf wird während des Betriebs sehr heiß und bleibt auch nach dem Abstellen des Motors eine gewisse Zeit lang heiß. Darauf achten, den Auspufftopf in heißem Zustand nicht zu berühren. Vor einer Wartung den Motor abkühlen lassen.

VORSICHT:

Verwenden Sie Original-Honda-Ersatzteile oder Teile gleichwertiger Qualität. Durch den Gebrauch von Ersatzteilen minderwertiger Qualität kann der Generator Schaden nehmen.

Wartungsplan

REGELMÄSSIGES WARTUNGSINTERVALL (1) Wartung bei angegebenem Monat oder Betriebsstundenintervall, je nachdem, was zuerst eintritt. / BAUTEIL		Bei jedem Einsatz	Erster Monat oder 20 Std.	Alle 3 Monate oder 50 Std.	Alle 6 Monate oder 100 Std.	Jährlich oder nach 300 Std.
Motoröl	Stand prüfen	o				
	Wechseln		o		o	
Luftfilter	Prüfen	o				
	Reinigen			o (2)		
Ablagerungsbecher	Reinigen				o	
Zündkerze	Prüfen - einstellen				o	
	Austauschen					o
Funkenfänger	Reinigen				o	
Ventilspiel	Prüfen - einstellen					o (3)
Verbrennungskammer	Reinigen	Immer nach 1.000 Std. (3)				
Kraftstofftank und -filter	Reinigen				o (3)	
Kraftstoffleitung	Prüfen	Alle 2 Jahre (gegebenenfalls austauschen) (3)				

HINWEIS: (1) Bei kommerzieller Nutzung der Pumpe sind die Betriebsstunden zu notieren, um die korrekten Wartungsintervalle einzuhalten.
(2) Unter staubigen Bedingungen ist die Wartung häufiger durchzuführen.
(3) Diese Wartungsarbeiten sollten von Ihrem Wartungshändler ausgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge und Sie sind technisch versiert. Beschreibungen der einzelnen Wartungsverfahren finden Sie im Honda-Werkstatt-Handbuch.

1. ÖLWECHSEL

Das Motoröl bei noch warmem Motor ablassen, um ein schnelles und vollständiges Herauslaufen zu gewährleisten.


1. Nehmen Sie die 12×15 mm Motorölablassschraube und die Dichtungsscheibe ab, entfernen Sie den Deckel der Öleinfüllöffnung und lassen Sie das Öl ab.
2. Die 12 × 15 mm Ablass-Schraube und neue Dichtungsscheibe wieder anbringen. Die Schraube gut festziehen.

   ANZUGSDREHMOMENT: 22 N·m

3. Das empfohlene Motoröl einfüllen (siehe Seite 16), dann den Motorölstand überprüfen.

   Motorölkapazität: 1.1 L

4. Den Öleinfüllverschluss wieder sicher anbringen.

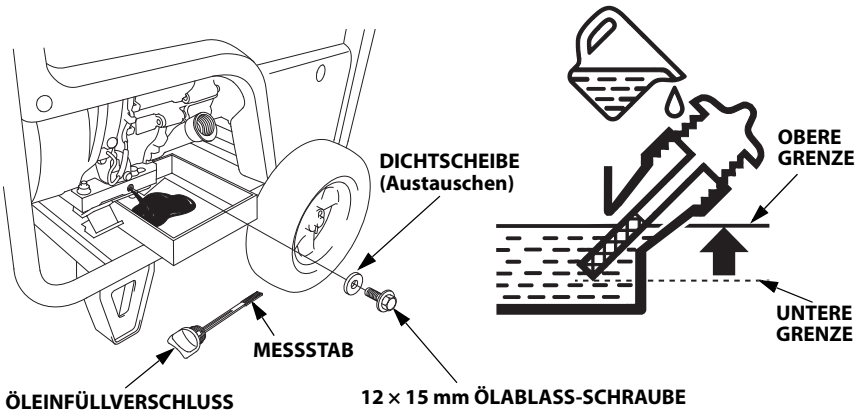

Nach dem Kontakt mit Altöl die Hände gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

HINWEIS:
Bei der Beseitigung des Altöls bitte die entsprechenden Umweltschutzbestimmungen beachten. Wir empfehlen, dass Sie das Altöl zu Ihrer örtlichen Tankstelle bringen. Das gebrauchte Motoröl nicht in den Abfall werfen oder auf den Boden gießen.

2. WARTUNG LUFTFILTER

Ein verschmutzter Luftfilter behindert den Zufluss von Ansaugluft zum Vergaser. Der Luftfilter muss regelmäßig gewartet werden, um eine Betriebsstörung des Vergasers zu vermeiden. Bei Betrieb in einer sehr staubigen Umgebung den Filter häufiger warten.


⚠WARNUNG

Niemals Benzin oder Reinigungslösungen mit niedrigem Entflammungspunkt zum Reinigen des Luftfiltereinsatzes verwenden. Ein Feuer oder eine Explosion könnte die Folge sein.


VORSICHT:

Den Motor niemals ohne Luftfiltereinsatz laufen lassen. Schneller Motorverschleiß ist die Folge.


1. Die beiden Luftfilterdeckelclips lösen, den Luftfilterdeckel abnehmen, und den Luftfiltereinsatz entnehmen.

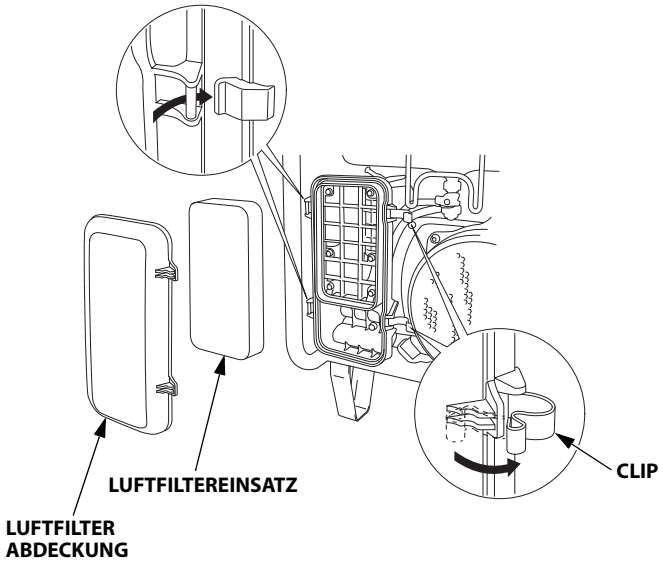


2. In warmer Seifenlauge reinigen, spülen und gut trocknen lassen bzw. in Lösungsmittel mit hohem Flammpunkt reinigen und trocknen lassen. Tauchen Sie den Einsatz in sauberes Motoröl und drücken Sie überschüssiges Öl aus. Wenn zu viel Öl im Schaumstoffeinsatz verbleibt, kommt es beim Starten zu verstärkter Rauchbildung.

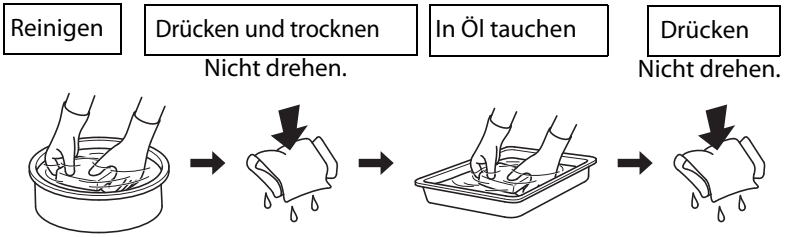

3. Den Luftfiltereinsatz und den Luftfilterdeckel wieder einbauen.

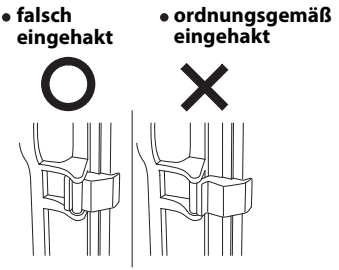

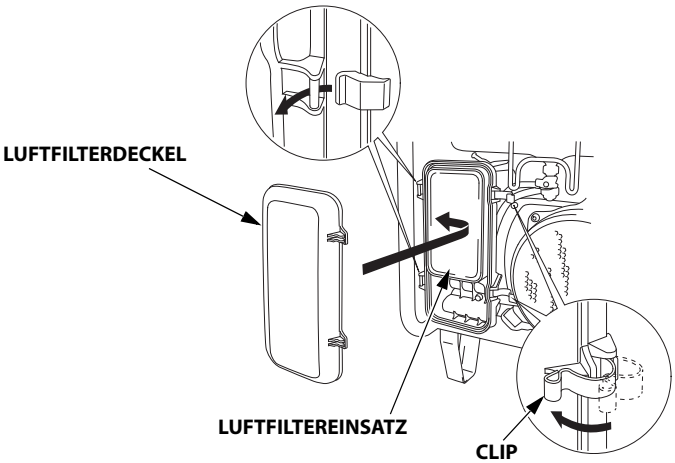


3. WARTUNG KRAFTSTOFFABLAGERUNGSBECHER

⚠WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Während dieser Arbeiten nicht rauchen; offene Flammen und Funken sind fernzuhalten.

Der Ablagerungsbecher verhindert, dass eventuell Schmutz oder Wasser vom Kraftstofftank in den Vergaser gelangen kann. Wenn der Motor längere Zeit nicht gelaufen ist, sollte der Ablagerungsbecher gereinigt werden.


1. Den Zündschalter auf AUS stellen und den Schlüssel abziehen.
2. Den Kraftstoffhahnhebel auf AUS stellen. Den Ablagerungsbecher und O-Ring abnehmen.

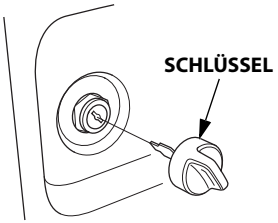

3. Den Ablagerungsbecher in nicht flammbarem Lösungsmittel oder einem solchen hohen Flammpunkts reinigen.
4. Neuen O-Ring und Ablagerungsbecher wieder anbringen.
5. Den Kraftstoffhahnhebel auf EIN drehen und auf Dichtheit prüfen.

⚠WARNUNG

Nach dem Einbau des Ablagerungsbechers diesen wieder gut festdrehen. Vor dem Anlassen des Motors auf Kraftstoffundichtigkeiten prüfen und sicherstellen, ob der Arbeitsbereich trocken ist.

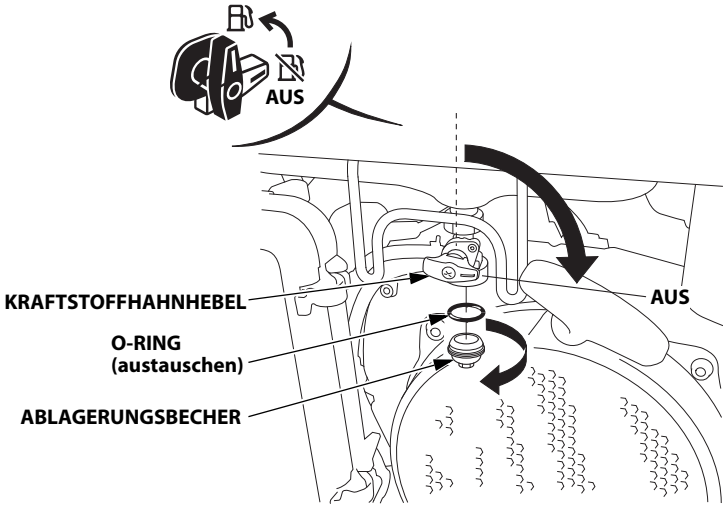


4. ZÜNDKERZENWARTUNG

Empfohlene Zündkerzen: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)


Um einwandfreien Motorbetrieb zu gewährleisten, muss die Zündkerze einen korrekten Elektrodenabstand haben und frei von Verbrennungsrückständen sein.

VORSICHT:
Wenn der Motor in Betrieb war, ist der Auspufftopf sehr heiß. Achten Sie darauf, den Auspufftopf nicht zu berühren.

1. Den Zündkerzenstecker entfernen.
2. Die Zündkerzenbasis von jeglichem Schmutz befreien.
3. Die Zündkerze mit einem Zündkerzenschlüssel losdrehen.

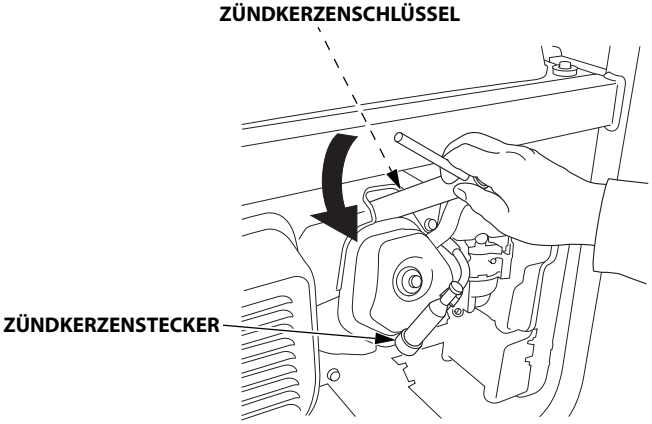

4. Die Zündkerze einer Sichtprüfung unterziehen. Entsorgen, wenn der Isolator Risse oder Absplitterungen aufweist bzw. sonst beschädigt ist. Wenn die Zündkerze wieder verwendet werden soll, sie mit einer Drahtbürste reinigen.
5. Den Elektrodenabstand mit einer Fühlerlehre messen.
   Durch Biegen der Seitenelektrode den korrekten Abstand herstellen.
   Erforderlicher Elektrodenabstand:
   0,7–0,8 mm

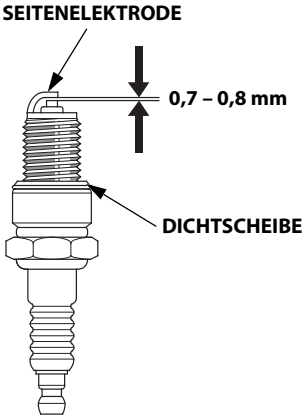

6. Die Zündkerze von Hand einschrauben, damit das Gewinde nicht verkantet.
7. Die Zündkerze von Hand einschrauben, bis sie ansitzt, und danach mit einem Zündkerzenschlüssel so anziehen, dass die Dichtscheibe unter Druck gesetzt wird. Eine neue Zündkerze dazu mit dem Zündkerzenschlüssel eine weitere 1/2 Drehung anziehen.
   Bei einer wiederverwendeten Zündkerze sollte dazu 1/8 bis 1/4 Drehung ausreichen.

   ANZUGSDREHMOMENT: 18 N·m

8. Den Zündkerzenstecker wieder fest auf die Zündkerze aufschieben.

VORSICHT:


- **Die Zündkerze muss sicher angezogen werden. Eine nicht richtig angezogene Zündkerze kann sehr heiß werden und möglicherweise den Generator beschädigen.**
- **Niemals eine Zündkerze mit einem anderen Wärmewert verwenden.**

5. WARTUNG DES FUNKENFÄNGERS


⚠WARNUNG

Wenn der Generator in Betrieb war, ist der Schalldämpfer noch sehr heiß. Vor Ausführung der Arbeiten den Schalldämpfer abkühlen lassen.

1. Die beiden 5 mm-Schrauben herausdrehen, und den Funkenfänger abnehmen.

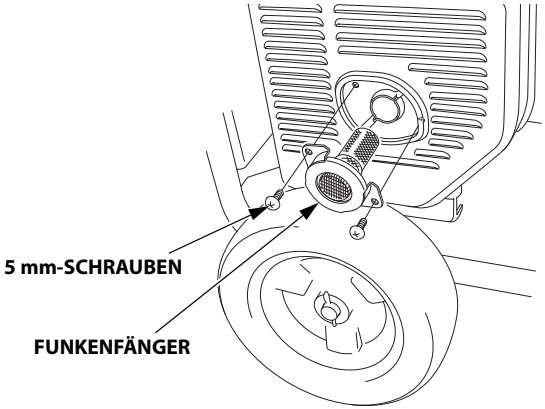

2. Die Ölkohleablagerungen mit Hilfe einer Drahtbürste vom Funkenfängersieb entfernen.
   Darauf achten, das Sieb nicht zu beschädigen.
   Der Funkenfänger darf keine Bruchstellen oder Risse aufweisen. Den Funkenfänger auswechseln, wenn er beschädigt ist.

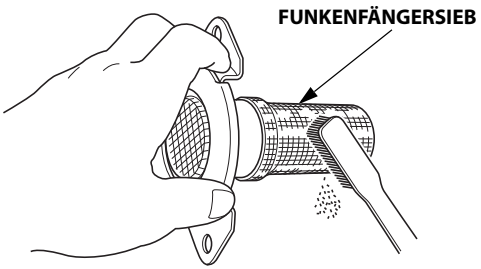

3. Den Funkenfänger in der umgekehrten Ausbaureihenfolge einbauen.


6. AUS-/EINBAU DER BATTERIE

⚠WARNUNG


- **Batterien erzeugen explosive Gase: bei Entzündung kann eine Explosion ernsthafte Verletzungen einschließlich Erblindungen verursachen. Beim Laden für ausreichende Belüftung sorgen.**
- **GEFAHR DURCH CHEMISCHEN STOFF: Batterieelektrolyt enthält Schwefelsäure. Kontakt mit den Augen oder der Haut, selbst durch Kleidungsstücke hindurch, kann zu ernsthaften Verätzungen führen. Gesichtsschutz und Schutzkleidung tragen.**
  Offenes Feuer und Funken fernhalten und nicht in Batterienähe rauchen.
- **GEGENMITTEL: Wenn Batteriesäure in Ihre Augen gelangt, mit warmem Wasser für wenigstens 15 Minuten ausspülen und danach sofort einen Arzt aufsuchen.**
- **GIFT: Batteriesäure ist giftig!**
  GEGENMITTEL
  - **Äußerlich: Reichlich mit Wasser abspülen.**
  - **Innerlich: Große Mengen von Wasser oder Milch trinken.**
    Danach Magnesiamilch oder Pflanzenöl zu sich nehmen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN.**

Ausbau:


1. Die Abdeckungsschraube lösen und die Batterieabdeckung abnehmen.

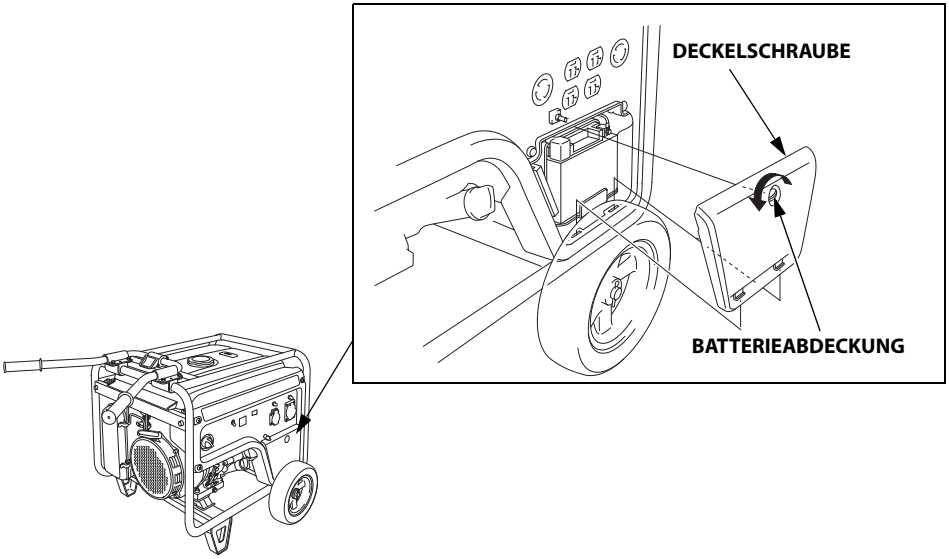

2. Zuerst das Minuskabel (–) vom Minuspol (–) der Batterie und dann das Pluskabel (+) vom Pluspol (+) der Batterie abnehmen.
3. Das Batteriehalteband entfernen.

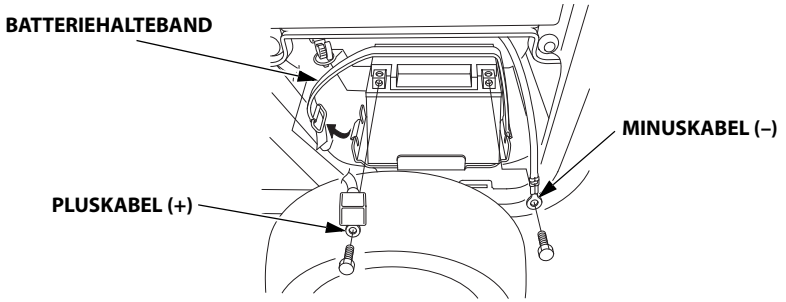


4. Die Batterie aus dem Batteriefach entfernen.

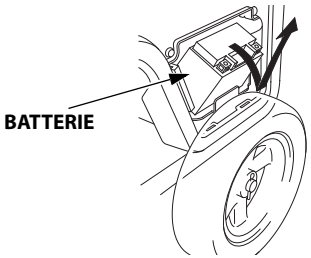

Einbau:

1. Die Batterie in den Generator einsetzen.
2. Das positive (+) Batteriekabel an den Pluspol (+) der Batterie zuerst anschließen und die Schraube fest anziehen.
3. Die Kappe über das Pluskabel (+) und den positiven Batteriepol schieben.
4. Das Minuskabel (–) an den negativen (–) Batteriepol anschließen und die Schraube gut festziehen.
5. Das Batteriehalteband anbringen.

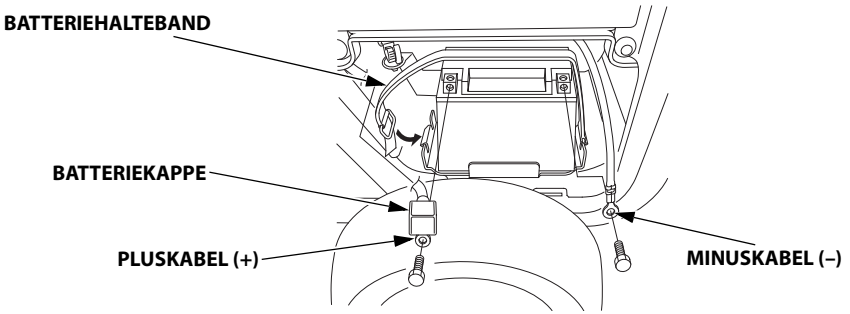

6. Die Batterieabdeckung in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus anbringen (siehe Seite 43).
   Der Generator darf auf keinen Fall mit abgenommener Batterieabdeckung betrieben werden; dies würde zu schlechter Motor- und Stromerzeugungsleistung führen.

VORSICHT:

Beim Abtrennen der Batteriekabel immer zuerst das Batterie-Minuskabel (–) entfernen. Beim Anschließen ist zuerst das Batterie-Pluskabel (+) und dann das Batterie-Minuskabel (–) anzubringen. Die Batteriekabel niemals in der falschen Reihenfolge anbringen, da dadurch bei Berührung mit einem Werkzeug ein Kurzschluss ausgelöst wird.

Laden:

Die Nennkapazität der Batterie beträgt 11,2 Ah (Amperestunden). Der Ladestrom muss 10 % der Batterie-Amperestundenzahl entsprechen. Es ist ein Batterieladegerät zu verwenden, das auf eine Abgabe von 1,1 Ampere eingestellt werden kann.

⚠WARNUNG

Die Batterie erzeugt ein explosives Gasgemisch; Funken, offene Flammen und Zigaretten sind von der Batterie beim Ladevorgang fernzuhalten. Beim Laden für ausreichende Belüftung sorgen.

- **Batterieelektrolyt enthält Schwefelsäure. Bei Berührung der Haut oder der Augen kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Schutzkleidung und Gesichtsmaske tragen.**
  - **Wenn Elektrolyt auf die Haut gelangt ist, mit Wasser abspülen.**
  - **Wenn Elektrolyt in die Augen gelangt ist, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt zu Rate ziehen.**
- **Batteriesäure ist giftig.**
  - **Wenn Batteriesäure verschluckt wurde, reichlich Wasser oder Milch trinken, dann Magnesiamilch oder Salatöl einnehmen und sofort einen Arzt zu Rate ziehen.**

1. Das Batterieladegerät gemäß Herstelleranweisungen anschließen.
2. Die Batterie 5 – 10 Stunden lang laden.
3. Die Außenseite der Batterie und das Batteriefach mit einer Lösung aus Backpulver und Wasser reinigen.



Dieses Symbol auf der Batterie weist darauf hin, das dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

HINWEIS:


Eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterie kann schädlich für Umwelt und Gesundheit sein.
Halten Sie sich beim Entsorgen von Batterien stets an örtlich geltende Vorschriften.

7. ERSETZEN DER SICHERUNG


Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, funktioniert der Anlasser nicht mehr; in diesem Fall muss die Sicherung ersetzt werden.

Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, die Ursache des Versagens ausfindig machen und beseitigen, bevor der Betrieb fortgesetzt wird. Wenn die Sicherung weiterhin durchbrennt, den Betrieb des Generators einstellen und mit einem autorisierten Honda-Generator-Händler in Verbindung treten.

1. Die vier 6 × 10 mm-Flanschschrauben herausdrehen, und die Seitentafel abnehmen.

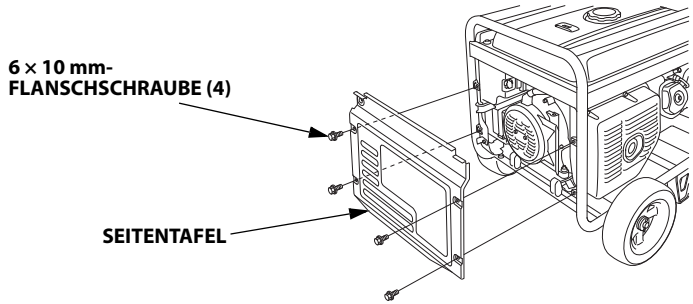

2. Den Zündschalter auf AUS stellen und den Schlüssel abziehen, bevor die Sicherung kontrolliert oder ausgewechselt wird.
3. Den Deckel des Sicherungshalters abnehmen und die Sicherung ersetzen. Die vorgeschriebene Sicherung ist eine 20 A-Sicherung.

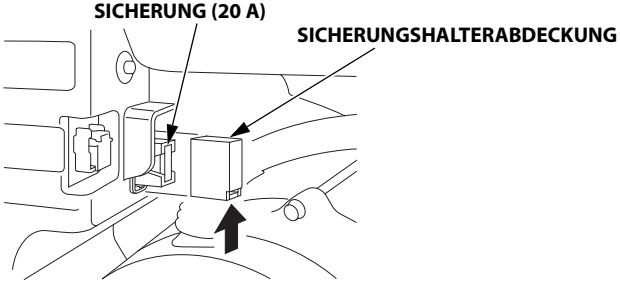

VORSICHT:

- **Wenn die Sicherung häufig durchbrennt, ist die Ursache zu ermitteln und das Problem vor weiterer Inbetriebnahme des Generators zu korrigieren.**
- **Niemals eine Sicherung verwenden, die nicht den vorgeschriebenen Spezifikationen entspricht. Bei Nichtbefolgung kann es zu einem schweren Schaden in der elektrischen Anlage kommen bzw. ein Brand ausgelöst werden.**

4. Den Sicherungshalterdeckel in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus anbringen.
5. Die Seitentafel mit den vier 6 × 10 mm-Flanschschrauben wieder anbringen.


Transport
Um ein Verschütten von Kraftstoff beim Transportieren oder zeitweisen Verstauen des Generators zu vermeiden, muss dieser aufrecht in normaler Betriebsposition bei auf AUS stehendem Zündschalter gesichert werden.
Der Kraftstoffhahnhebel muss dabei auf AUS stehen.

⚠WARNUNG

- **Hinweise zum Transport des Generators:**
  - **Darauf achten, dass der Kraftstofftank nicht überfüllt wird.**
  - **Der Generator darf nicht betrieben werden, wenn er sich auf einem Fahrzeug befindet. Für den Einsatz muss der Generator abgeladen und in einer gut belüfteten Umgebung aufgestellt werden.**
  - **Wenn der Generator in einen Fahrzeug verstaut wird, darf dieses nicht in der prallen Sonne stehen gelassen werden. Wenn der Generator längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug verbleibt, kann die Temperatur so hoch ansteigen, dass der Kraftstoff verdunstet und eine Explosion verursacht.**
  - **Den Generator nicht für längere Zeit über schlechte Wegstrecken transportieren. Wenn ein Transport auf unebenen Straßen unvermeidlich ist, muss vorher der Kraftstoff abgelassen werden.**


VORSICHT:
- **Zum Anheben des Generators zum Transport Hebezeug an desen Aufhängung (optionale Teile) anschließen.**
- **Wenn der Generator mit Helfern von Hand gehoben werden soll, darf dies nicht an der Griffeinheit des Generators erfolgen. Den Generator zum Heben unbedingt am Halteteil anfassen (schraffierte Bereiche in der Abbildung unten).**

Gemäß EUROPÄISCHER NORM EN ISO 8528-13
Die ca. 140 kg wiegende Generatoreinheit sollte bei Bedarf von 4 Personen getragen werden.

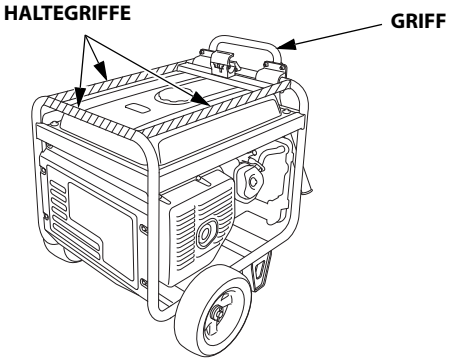

Beim Transport des Generators darauf achten, dass er nicht fallen gelassen oder angeschlagen wird.
Keine schweren Gegenstände auf den Generator stellen.

Bei Transport des Generators auf einem Fahrzeug ist der Generatorrahmen wie gezeigt zu sichern.

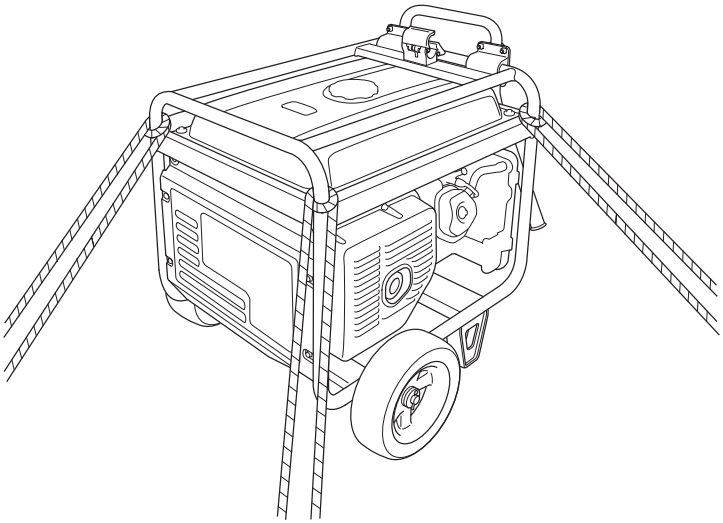


Lagerung

1. Den Kraftstoffhahnhebel auf AUS stellen.
2. Einen geeigneten Benzinbehälter unter den Vergaser setzen, und einen Trichter verwenden, um kein Benzin zu verschütten.
3. Die Vergaserablass-Schraube lösen, und das Benzin vom Vergaser ablassen.


⚠WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Diese Arbeiten müssen in einem gut belüfteten Raum sowie bei abgestelltem Motor erfolgen. Während dieser Arbeiten nicht rauchen; offene Flammen und Funken sind fernzuhalten.

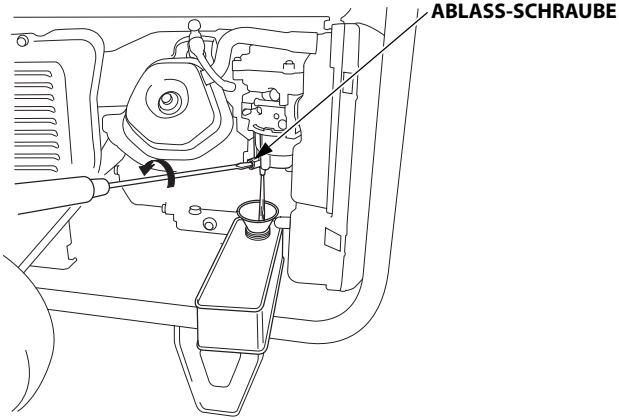


4. Nachdem das Benzin vollständig in den Behälter abgelaufen ist, die Ablass-Schraube gut festziehen.

5. Einen geeigneten Benzinbehälter unter den Ablagerungsbecher setzen, und einen Trichter verwenden, um kein Benzin zu verschütten.
6. Den Ablagerungsbecher abnehmen (siehe Seite 39), und den Kraftstoffhahnhebel dann auf EIN stellen.
7. Das Benzin ganz ablaufen lassen, und den Ablagerungsbecher dann anbringen (siehe Seite 39).

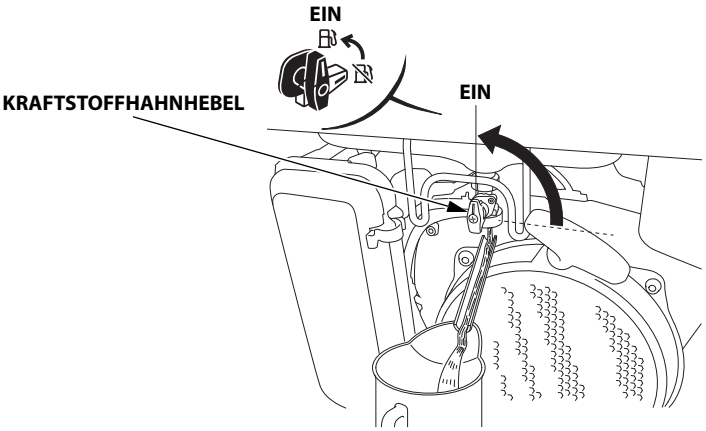

8. Das Motoröl wechseln (siehe Seite 36).
9. Die Zündkerze herausdrehen, und einen Esslöffel sauberen Motoröls in den Zylinder füllen. Den Motor durch langsames Ziehen des Startzugs einige Male durchdrehen, um das Öl zu verteilen, dann die Zündkerze wieder eindrehen.
10. Den Startergriff ziehen, bis ein Widerstand verspürt wird. In diesem Zustand führt der Kolben den Kompressionshub aus, und die Einlass- und Auslassventile sind geschlossen. Eine Lagerung des Motors in dieser Stellung bewirkt, dass das Innere des Motors besser vor Korrosion geschützt ist.
11. Die negative (–) Batterieklemme abtrennen (siehe Seite 44). Die negative Batteriekabelklemme mit Vinylband umwickeln.
    Die Batterie muss einmal in Monat nachgeladen werden (siehe Seite 45).
12. Den Generator in einer sauberen Umgebung abstellen.


Wenn der Motor nicht anspringt:

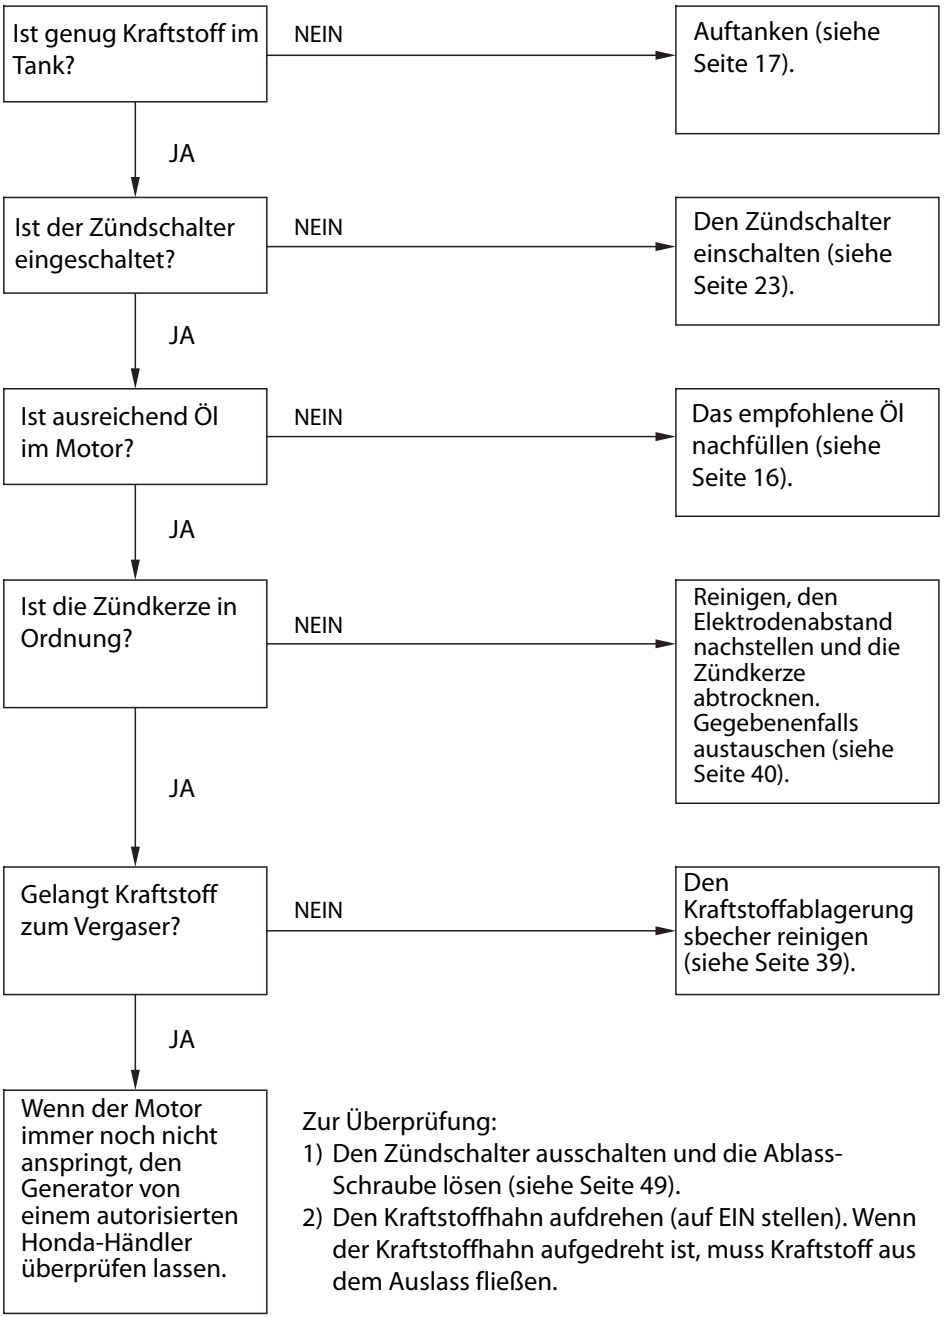


Zur Überprüfung:

1) Den Zündschalter ausschalten und die Ablass-Schraube lösen (siehe Seite 49).
2) Den Kraftstoffhahn aufdrehen (auf EIN stellen). Wenn der Kraftstoffhahn aufgedreht ist, muss Kraftstoff aus dem Auslass fließen.

Starter dreht nicht durch;

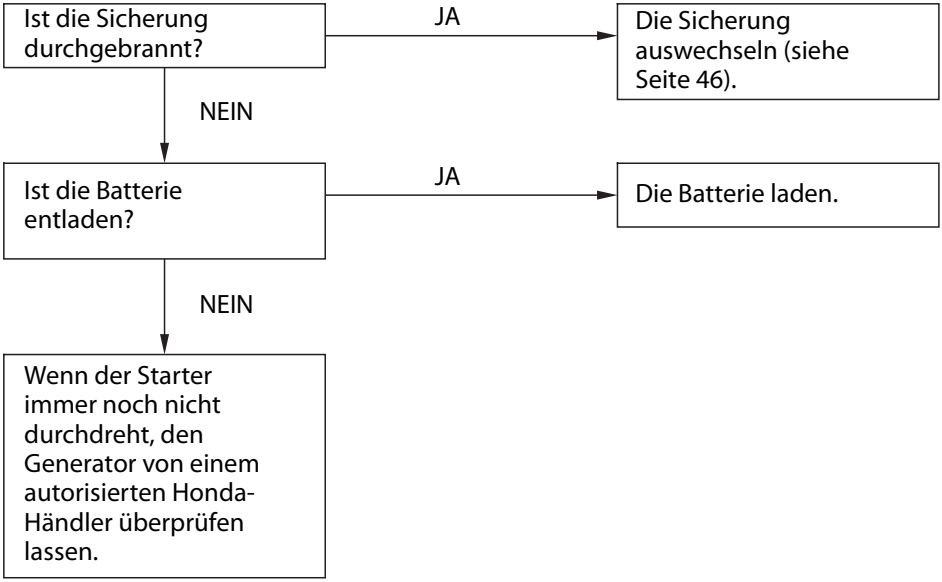

Kein Strom an den Netzsteckdosen:

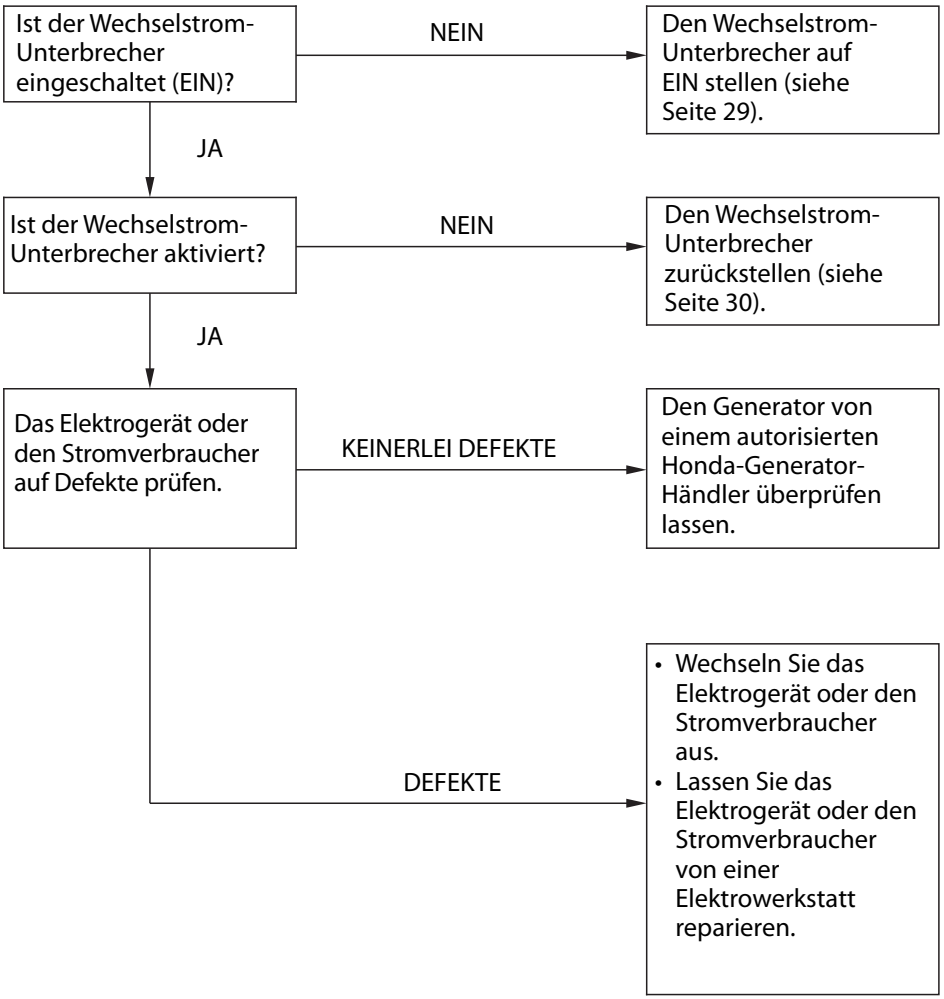

11. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewichte

Modell	EM5500CXS2
Beschreibungscode	EBKC
Länge	1.051 mm
Breite	706 mm
Höhe	719 mm
Trockenmasse (Gewicht)	107,7 kg

Motor


Modell	GX390T2
Motor	4-Takt, OHV, Einzylinder
Hubraum	389 cm^3
Bohrung × Hub	88,0 × 64,0 mm
Verdichtungsverhältnis	8,2:1
Motordrehzahl	3.000 min^{-1} (U/min)
Kühlsystem	gebläsegekühlt
Zündung	CDI-Magnet
Ölfüllmenge	1,1 l
Kraftstofftankinhalt	23,5 l
Zündkerze	BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)
Batterie	12 V 11,2 Ah/10 HR
Kohlendioxidemissionen (CO2)*	Siehe "CO2-Informationsliste" auf www.honda-engines-eu.com/co2

* Die CO2-Messung ist das Ergebnis der Prüfung eines für den Motortyp (die Motorfamilie) repräsentativen (Stamm-)Motors über einen festgelegten Prüfzyklus hinweg unter Laborbedingungen und weder impliziert noch garantiert sie die Leistung eines bestimmten Motors.

Generator

Modell		EM5500CXS2	
Typ		B1	F1, GW2
AC Ausgang	Nennspannung (V)	115/230	230
	Nennfrequenz (Hz)	50	
	Nennstrom (A)	43,5/21,7	21,7
	Nennleistung (kVA)	5,0	
	Max. Leistung (kVA)	5,5	

Geräusch

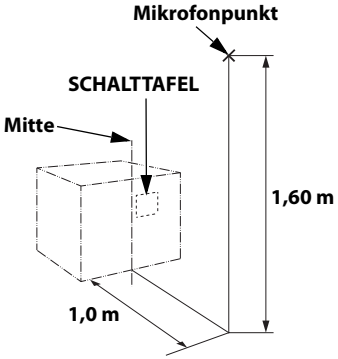Modell	EM5500CXS2
Typ	B1, F1, GW2
Schall-Leistungspegel am Arbeitsbereich (2006/42/EC) 	77 dB (A)
Abweichung	2 dB (A)
Gemessener Geräuschpegel (2000/14/EC, 2005/88/EC)	95 dB (A)
Abweichung	1 dB (A)
Garantierter Geräuschpegel (2000/14/EC, 2005/88/EC)	96 dB (A)

"Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Emissionspegel, die nicht unbedingt als sichere Arbeitspegel zu betrachten sind. Obwohl eine Korrelation zwischen Emissions- und Expositionspegeln besteht, kann auf dieser Grundlage keine zuverlässige Entscheidung darüber getroffen werden, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind oder nicht. Faktoren, die den tatsächlichen Expositionspegel der Arbeitskraft beeinflussen, umfassen die Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Geräuschquellen, wie z. B. durch die Anzahl der Maschinen und andere in der Nähe ablaufende Prozesse bedingt, sowie die Zeitdauer, während der eine Bedienungsperson dem Geräusch ausgesetzt ist. Der zulässige Expositionspegel kann auch von Land zu Land verschieden sein. Diese Informationen ermöglichen es dem Benutzer der Maschine jedoch, die vorliegenden Gefahren und Risiken besser einzuschätzen."

HINWEIS:
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

12. INSTALLATION VON SATZTEILEN

SICHERHEIT

Die Bedeutsamkeit richtiger Montage

Richtige Montage ist für die Sicherheit der Bedienungsperson und die Zuverlässigkeit der Maschine von ausschlaggebender Bedeutung. Jeder Fehler und jede Nachlässigkeit bei der Montage oder Wartung einer Einheit kann fehlerhaften Betrieb oder eine Beschädigung der Maschine bzw. eine Verletzung der Bedienungsperson verursachen.

⚠WARNUNG

Durch falsche Montage kann ein unsicherer Zustand hervorgerufen werden, der Verletzungen verursachen und Leben kosten kann.

Befolgen Sie die in der Montageanleitung beschriebenen Verfahren und Vorsichtsmaßregeln genau.

Einige der wichtigsten Sicherheitsmaßregeln sind auf Seite 57 aufgeführt. Es ist jedoch nicht möglich, alle denkbaren Gefahren, die bei dieser Montage auftreten können, zu erwähnen, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beschreiben. Nur Sie können entscheiden, ob ein bestimmter Arbeitsschritt durchgeführt werden sollte oder nicht.

⚠WARNUNG

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Vorsichtsmaßregeln kann ernsthafte Verletzungen verursachen oder Leben kosten.

Befolgen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren und Vorsichtsmaßregeln genau.

Wichtige Sicherheitsmaßregeln

- Jede Person, die sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten beschäftigt, muss mit gängigen Werkstatt-Sicherheitspraktiken vertraut sein und richtige Kleidung sowie Sicherheitsausrüstung tragen. Bei der Durchführung dieser Montage ist insbesondere auf die folgenden Punkte zu achten:

  ☐ Lesen Sie vor Arbeitsbeginn die Anweisungen durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Werkzeuge haben, um die anstehende Arbeit sicher durchführen zu können. Technische Eignung wird vorausgesetzt.

- Bevor mit einer Wartungs- oder Reparaturarbeit begonnen wird, muss der Motor abgestellt sein. Damit können mögliche Gefahren ausgeschaltet werden:

  ☐ **Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgase.**
  Im Freien und in ausreichendem Abstand von geöffneten Fenstern oder Türen betreiben.

  ☐ **Verbrennungen durch Berührung heißer Teile.**
  Lassen Sie den Motor und die Auspuffanlage abkühlen, bevor Sie entsprechende Teile anfassen.


  ☐ **Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen.**
  Lassen Sie den Motor nicht laufen, sofern dies nicht eigens angewiesen wird. Auch in diesem Fall Hände, Finger und Kleidung fern halten. Lassen Sie den Motor nicht laufen, wenn irgendeine Schutzvorrichtung abgenommen ist.

- Beim Arbeiten in der Nähe von Benzin oder Batterien besonders vorsichtig sein, um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu minimieren. Zum Reinigen von Teilen nur ein nicht entflammbares Lösungsmittel, kein Benzin verwenden. Zigaretten, Funken und Flammen von allen Kraftstoffteilen fern halten.

Radsatz-Installation

1. Die beiden Räder mit den Unterlegscheiben und Splinten an der Achswelle anbringen.
2. Die Achsbaugruppe mit den vier 8 × 16 mm-Flanschschrauben und 8 mm-Flanschmuttern am Generator anbringen.
3. Die beiden Stützen mit den vier 8 × 16 mm-Flanschschrauben am Unterrahmen anbringen.


ANZUGSDREHMOMENT: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

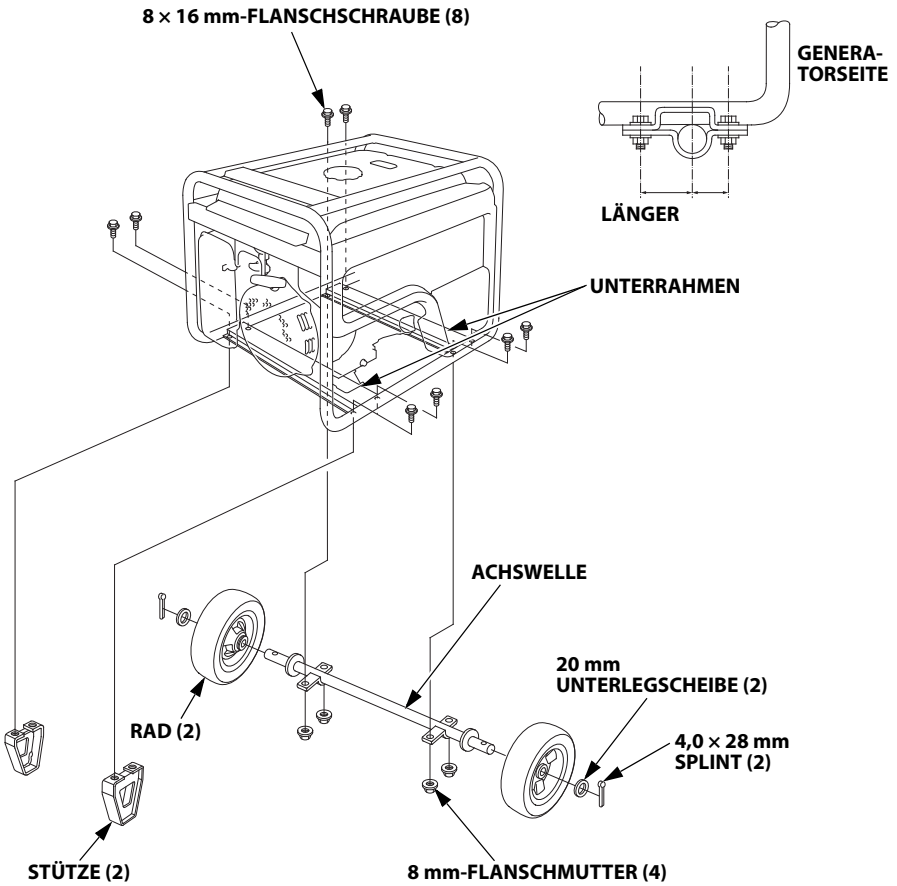

Einbau Handgriff


1. Die Griffklappvorrichtung mithilfe der 8 × 18 mm-Flanschschrauben am oberen Rahmen des Generators anbringen.
2. Die Griffbaugruppe mittels 8 × 16 mm-Flanschschrauben, Griffbuchse A, Griffbuchse B und unterer Griffhalterung am oberen Rahmenrohr des Generators anbringen.

ANZUGSDREHMOMENT: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

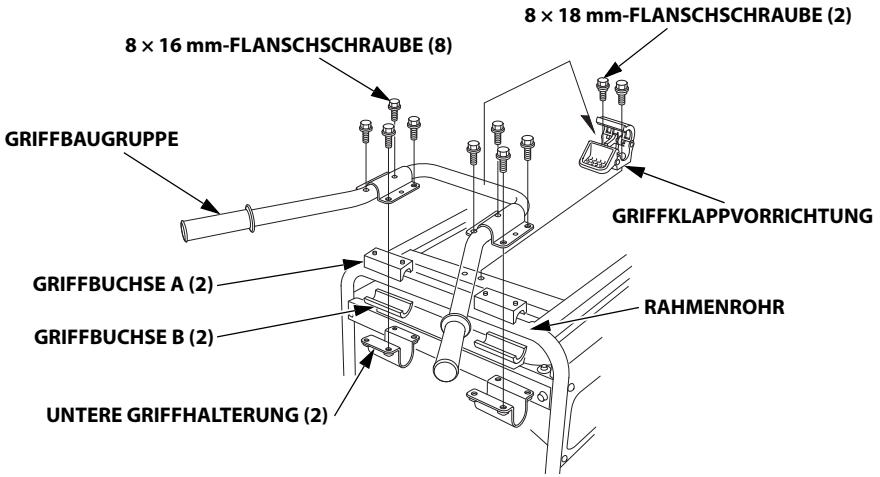

Nach Anbringen des Griffs ist eine Funktionskontrolle durchzuführen.
- Sicherstellen, dass der Griff problemlos umgeklappt werden kann.
- Sicherstellen, dass der Griff nicht durch sein eigenes Gewicht herunterhängt.

Ausfahren des Griffes:
Den Griff zur horizontalen Position anheben. Bei Arretierung des Griffs ist ein Klickton zu vernehmen.

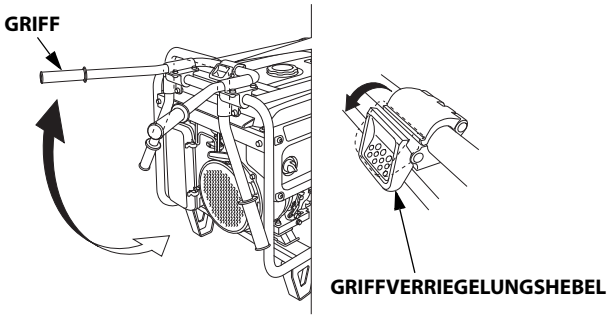


Batterie

WARNUNG: Batteriepole, -klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleikomponenten. **Nach Handhabung Hände waschen.**

Zum Transport wird die Batterie getrennt.

1. Die Batterieabdeckung abnehmen (siehe Seite 43).
2. Das positive (+) Batteriekabel an den Pluspol (+) der Batterie zuerst anschließen und die Schraube fest anziehen.
3. Die Kappe über das Pluskabel (+) und den positiven Batteriepol schieben.
4. Das negative (–) Batteriekabel an den Minuspol (–) der Batterie anschließen und die Schraube fest anziehen.
5. Das Batteriehalteband anbringen.

Die Batterieabdeckung in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus anbringen (siehe Seite 43).
Der Generator darf auf keinen Fall mit abgenommener Batterieabdeckung betrieben werden; dies würde zu schlechter Motor- und Stromerzeugungsleistung führen.

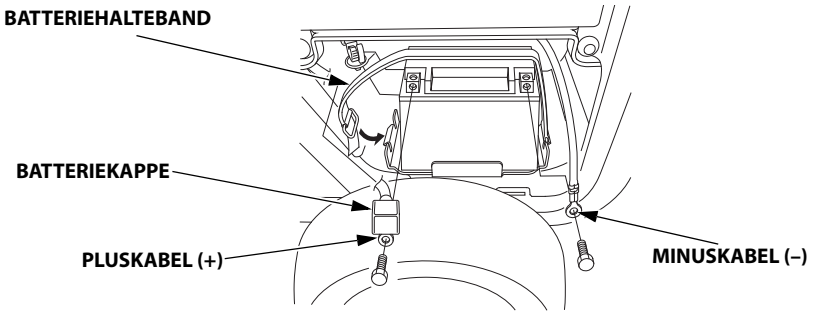



Einbau Aufhängungssatz (optionale Teile)

1. Die Aufhängung am Schwerpunkt des Generators anbringen, wie unten gezeigt.

2. Die Endzungen der Aufhängung durch die Halterungsschlitze passen, die Halterungen an der Aufhängung verschrauben und sicher festziehen.

   ANZUGSDREHMOMENT: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

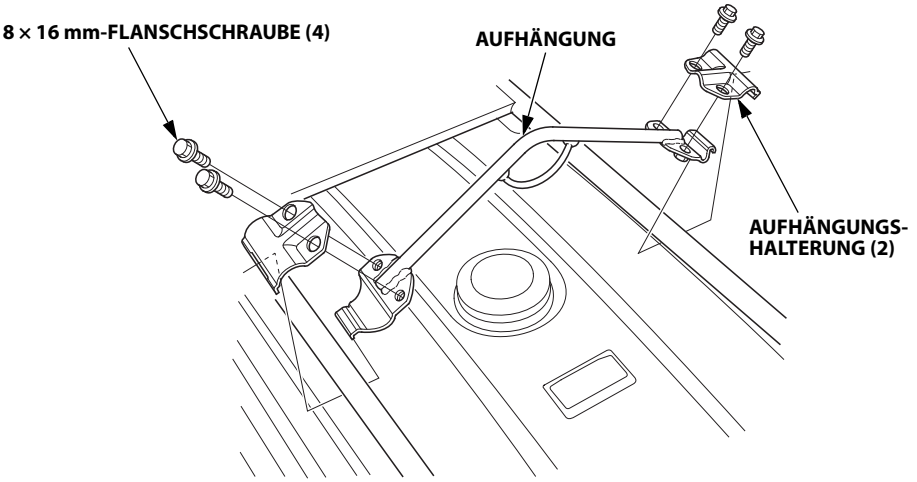


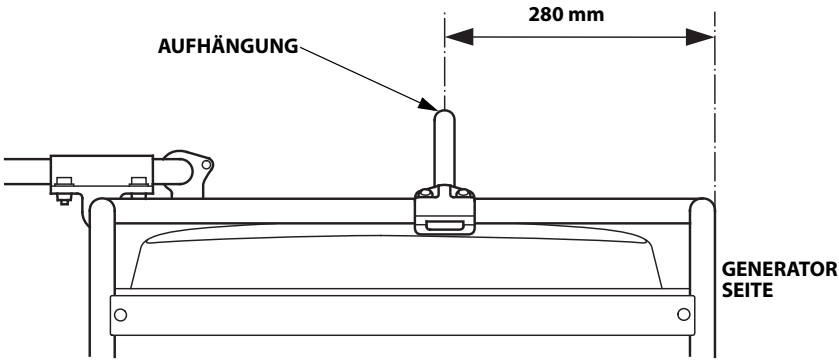


Fernbedienungsbausatz (optionale Teile)

Gebrauch der Fernbedienung unter feuchten Bedingungen, wie z. B. bei Regen oder Schnee, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder einer Sprinkleranlage, bzw. mit nassen Händen, kann zu Funktionsstörungen führen. Sorgen Sie stets dafür, dass die Fernbedienung trocken bleibt.
(Schutzart: IP3X)


1. Die vier 6 × 10 mm-Flanschschrauben herausdrehen, und die Seitentafel abnehmen.
2. Den Stecker vom 6-Pol-Stecker abnehmen.

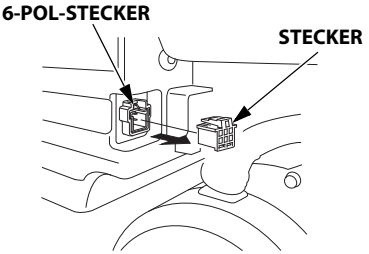

3. Das Fernbedienungskabel an 6-poligen Stecker und Fernschaltkasten anschließen.
4. Das Fernbedienungskabel durch die Kabeltülle führen und die Tülle in den Ausschnitt passen.
5. Die Seitentafel mit den vier 6 × 10 mm-Flanschschrauben wieder anbringen.

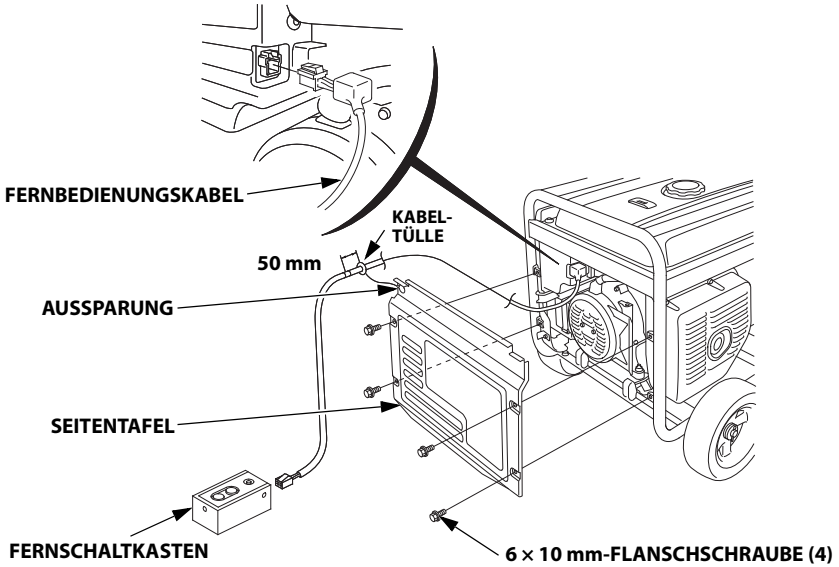


6. Um ein versehentliches Abtrennen des Fernbedienungskabels zu vermeiden, das Kabel mit Kabelbindern wie gezeigt am Generatorrahmen sichern.

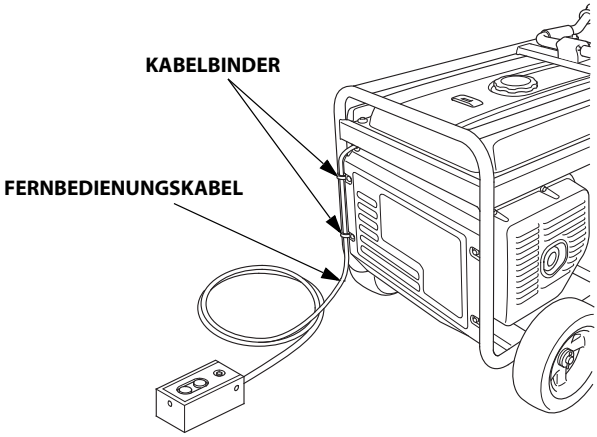

HINWEIS:

- Wenn die Fernbedienung nicht eingesetzt wird, den Blindstecker anschließen.
- Der Motor startet nicht, wenn der Blindstecker nicht angeschlossen ist.

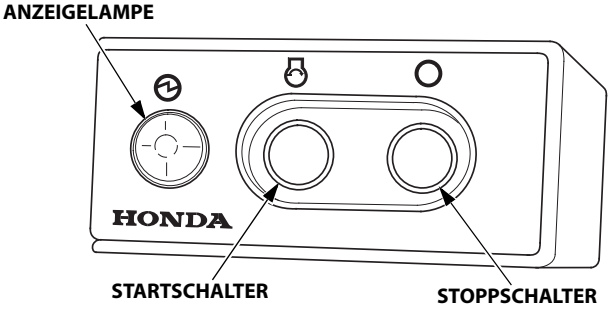

Starten des Motors mit Fernbedienung

1. Den Kraftstoffhahn aufdrehen (auf EIN stellen).
2. Den Zündschalter auf EIN stellen.
3. Den Startschalter drücken, bis die Anzeigelampe angeht.

Stoppen des Motors mit Fernbedienung

1. Den Stoppschalter drücken.
2. Den Zündschalter auf die AUS-Position stellen.
3. Den Kraftstoffhahnhebel auf AUS stellen.

13. SCHALTPLAN

INDEX

(Siehe Ende des Buches)

EM5500CXS (Typ B1) W–1
EM5500CXS (Typ F1): *1
(Typ GW2): *2 .....W–2

ABKÜRZUNGEN

Symbol	Teilename
AC O	AC-Ausgang
AC CB	Wechselstrom-Unterbrecher
Au Sw	Drosselautomatikschalter
BAT	Batterie
CBB	Schaltkastenblock
ChC	Ladespule
CT	Stromwandler
D1	Diode (MM8)
D2	Diode (196)
D-AVR	Digital-Automatik Spannungsregler
D-CDI	Digital-CDI
ECU	Motorsteuergerät
ESw	Zündschalter
EgB	Motorblock
EX W	Erregerwicklung
FrB	Rahmenblock
Fu	Sicherung
FW	Feldwicklung
GeB	Generatorblock
GND	Masse
GT	Masseklemme
J/B	Verteilerkasten
MW	Hauptwicklung
OLSw	Ölstandschalter
OP	Option
PoC	Stromspule
RCBB	Fernbedienungskasten Block
RCBX	Fernbedienungskasten
RCCa	Fernbedienungskabel
SP	Zündkerze
SSw	Startschalter
St	Starter
Stp Sw	Stoppschalter
VM	Voltmeter
VSSw	Spannungswahlschalter Schalter

KABELFARBENCODE

Bl	SCHWARZ
Y	GELB
Bu	BLAU
G	GRÜN
R	ROT
W	WEISS
Br	BRAUN
O	ORANGE
Lb	HELLBLAU
Lg	HELLGRÜN
P	ROSA
Gr	GRAU

SCHALTERANSCHLÜSSE

ZÜNDSCHALTER








Typ B1

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
AUS					
EIN	o—o		o—o		
START	o—o		o—o	o—o	o

Typen F1, GW2

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
AUS					
EIN	o—o		o—o		
START	o—o		o—o	o—o	o

STECKDOSE

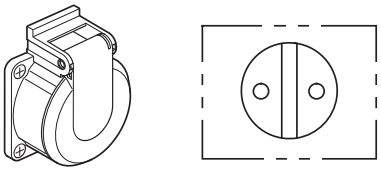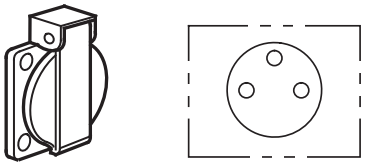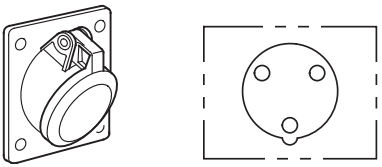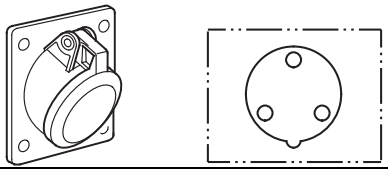Typ	Form	Stopfen
GW2		**MASSESTIFT** 
F1		**MASSESTIFT** 
B1, F1, GW2		**MASSESTIFT** 
B1		keine Abbildung verfügbar

Honda EM5500CXS

MANUAL DEL PROPIETARIO

Manual original

Le agradecemos la adquisición de este generador Honda.

Este manual abarca la operación y el mantenimiento de los generadores EM5500CXS.

Toda la información contenida en esta publicación está basada en la última información del producto, disponible en el momento de la impresión.

Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse sin permiso por escrito.

Este manual deberá considerarse como una parte permanente del generador y debe permanecer con él si se lo vende.

Prestar atención especial a las marcas siguientes:

⚠ ADVERTENCIA Indica una posibilidad significativa de lesiones corporales graves o incluso fatales si no se observan las instrucciones.

ATENCION: Indica la posibilidad de lesiones corporales o daños a equipos si no se observan las instrucciones.

NOTA: Ofrece información de utilidad.

Si acontece algún problema, o si tiene alguna pregunta acerca del generador, consulte a su distribuidor autorizado de Honda.

⚠ ADVERTENCIA

El generador Honda está diseñado para proporcionar un servicio seguro y fiable si se opera de acuerdo con las instrucciones. Lea y entienda el Manual del propietario antes de operar el generador. Si no lo hace así, pueden producirse lesiones corporales o daños al equipo.

La ilustración puede variar de acuerdo con el tipo.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
2. SITUACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD 7
Ubicaciones de la marca CE, la marca UKCA y la etiqueta de ruido 10
3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES 11
4. COMPROBACIONES PREVIAS ANTES DEL USO 16
5. ARRANQUE DEL MOTOR 21
• Operación en altitudes elevadas 26
6. USO DEL GENERADOR 27
7. PARADA DEL MOTOR 33
8. MANTENIMIENTO 35
9. TRANSPORTE/ALMACENAJE 47
10.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 51
11.ESPECIFICACIONES 54
12.INSTALACIÓN DE LAS PARTES DEL JUEGO 56
13.DIAGRAMA DE CONEXIONES 64
CONEXIONES DE INTERRUPTORES 65
RECEPTÁCULO 65
SUPLEMENTO ..... in del libro
• DIAGRAMA DE CONEXIONES
• DIRECCIONES DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Honda
• ''Declaración de conformidad UK'' RESUMEN DE CONTENIDOS
• ''Declaración de conformidad CE'' RESUMEN DE CONTENIDOS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Los generadores Honda están diseñados para su empleo con equipos eléctricos que cumplen los requisitos adecuado de alimentación eléctrica. Otras aplicaciones pueden ocasionar lesiones al operador o daños en el generador y en otros sitios.
La mayor parte de lesiones o daños materiales pueden evitarse si se siguen todas las instrucciones de este manual y del generador. Los peligros más comunes se mencionan a continuación, junto con la mejor forma de protección propia y de los demás.

No intente nunca modificar el generador. Podría causar un accidente y daños en el generador y en los aparatos. La manipulación del motor anula la homologación de tipo de la UE de este motor.
- No conecte una extensión al silenciador.
- No modifique el sistema de admisión.
- No ajuste el regulador.
- No extraiga el panel de control ni efectúe cambios en las conexiones del panel de control.

Responsabilidades del operador
Aprenda a parar con rapidez el generador en caso de emergencia.
Comprenda el empleo de todos los controles del generador, receptáculos de salida, y conexiones.
Asegúrese de que todas las personas que empleen el generador hayan recibido la instrucción apropiada. No permita a los niños que operen el generador sin supervisión paterna.

Observe sin falta las instrucciones de este manual sobre el modo de empleo del generador y la información sobre el mantenimiento. Si se ignoran o se siguen incorrectamente las instrucciones puede ocasionarse un accidente como pueda ser una descarga eléctrica, y puede deteriorarse el estado de los gases de escape.

Observe todas las leyes y reglamentaciones aplicables en el lugar de utilización del generador.

La gasolina y el aceite son tóxicos. Siga las instrucciones proporcionadas por cada fabricante antes de su empleo.

Ponga el generador en un lugar firme y nivelado antes de la operación.

No opere el generador cuando alguna de las tapas esté desmontada. Podrá pillarse una mano o un pie en el generador y sufrir un accidente.

Para el desmontaje y el servicio del generador que no se describe en este manual, consulte a su concesionario Honda autorizado.

Peligros del monóxido de carbono
Los gases de escape contienen monóxido de carbono venenoso, que es un gas incoloro e inodoro. Si se aspiran los gases de escape pueden ocasionar la pérdida del conocimiento y pueden causar la muerte.

Si pone en marcha el generador en lugares cerrados, o incluso en lugares parcialmente cerrados, es posible que el aire que usted respire contenga una cantidad peligrosa de gases de escape.

- Nunca utilice un generador en el interior de casas, garajes, sótanos, cámaras, vehículos de cualquier tipo, remolques o embarcaciones, ni en espacios cerrados o parcialmente cerrados.
- No utilice nunca un generador cerca de puertas, ventanas, rejillas de ventilación o escotillas abiertas.

Peligros de descargas eléctricas
El generador produce suficiente energía eléctrica como para causar descargas eléctricas graves o electrocución si se utiliza indebidamente.
El empleo de un generador o de un aparato eléctrico en condiciones mojadas, como pueda ser bajo la lluvia o nieve, o cerca de una piscina o de un sistema de riego con rociador, puede ocasionar electrocución.
Mantenga seco el generador.

Si el generador se almacena al aire libre, desprotegido contra la intemperie, compruebe siempre todos los componentes eléctricos del panel de control antes de utilizarlo. La humedad o el hielo pueden causar mal funcionamiento o cortocircuitos de los componentes eléctricos, lo que puede se causa de electrocución.

Si recibe una descarga eléctrica, consulte a un médico y solicite inmediatamente tratamiento médico.

Peligros de incendios y quemaduras
No emplee el generador en lugares en los que exista peligro de incendio.

- El sistema de escape se calienta lo suficiente como para encender ciertos materiales.
  - Mantenga el generador por lo menos a 1 metro de distancia de edificios y de cualquier tipo de vehículo, remolque, embarcación u otros equipos durante la operación.
  - No encierre el generador en ninguna estructura.
  - Mantenga los materiales inflamables alejados del generador.
  - Los generadores con ruedas de transporte de equipamiento estándar no deben utilizarse con las ruedas y/o soportes desmontados.
  - No bloquee las rejillas de entrada o salida, las mangueras o los puertos, ni obstaculice el aire que entra o sale del generador.
  - No añada, retire ni modifique las cubiertas, los paneles, los capós o las correas.

Algunas partes del motor de combustión interna se calientan y pueden causar quemaduras. Ponga atención a las advertencias del generador.

El silenciador se calienta mucho durante la operación, y sigue caliente durante cierto tiempo después de haber parado el motor. Tenga cuidado y no toque el silenciador mientras esté caliente. Deje que se enfríe el motor antes de almacenar el generador en un local cerrado.

En el caso de producirse fuego, no rocíe agua directamente al generador para apagarlo. Emplee un extintor de incendios apropiado que esté especialmente diseñado para fuegos eléctricos o de carburantes.

Si ha inhalado el humo producido por un incendio accidental con el generador, consulte a un médico y solicite inmediatamente tratamiento médico.

Reposte con cuidado
La gasolina es muy inflamable, y el vapor de gasolina puede explotar. Deje que el motor se enfríe si el generador ha estado funcionando.

Reposte sólo en exteriores en un lugar bien ventilado con el motor parado.

No reposte durante el funcionamiento.

No rellene excesivamente el depósito de combustible.

No fume nunca cerca de la gasolina, y mantenga apartados el fuego y las chispas.

Guarde siempre la gasolina en un recipiente homologado.

Asegúrese de haber limpiado el combustible que se haya derramado antes de poner en marcha el motor.

A prueba de explosión
Este generador no cumple con la calificación de equipo a prueba de explosión.

Eliminación
Para proteger el medio ambiente, no tire el generador, la batería, el aceite de motor, etc. usados en un punto para la recogida de la basura. Observe las leyes y regulaciones de su localidad o consulte a un concesionario de generadores Honda autorizado cuando deba tirar tales partes.

Tire el aceite de motor usado de forma que sea compatible con el medio ambiente. Le sugerimos que lo guarde en un recipiente sellado y lo lleve a la estación de servicio para reclamación. No lo tire a la basura ni al suelo.

La eliminación inadecuada de la batería puede dañar el medio ambiente. Para su eliminación, confirme siempre las regulaciones locales. Para su reemplazo, póngase en contacto con su concesionario de servicio.

ELIMINACIÓN DEL GENERADOR




No tire equipos eléctricos con la basura doméstica. Si la eliminación de aparatos eléctricos se realiza en un vertedero, las sustancias que contienen pueden derramarse, reaccionar y entrar en contacto con la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar. Para obtener más información sobre la eliminación de este producto, póngase en contacto con su concesionario o el servicio de recogida de basuras domésticas más cercano.

Vehículos y riesgos de transporte

- No utilice el generador durante su transporte ni mientras esté montado en cualquier tipo de vehículo, remolque o embarcación.
- No utilice el generador mientras se encuentre en un recinto de almacenamiento, de carga o de seguridad, incluido cualquier compartimento para generadores de vehículos recreativos.
- Retire siempre por completo el generador del vehículo, vehículo recreativo, camión, remolque, embarcación u otros equipos o estructuras durante su funcionamiento.
- El generador debe permanecer inmóvil mientras está en funcionamiento.

2. SITUACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Estas etiquetas le avisan sobre peligros potenciales que pueden ocasionar heridas graves. Lea con atención las etiquetas y notas de seguridad así como las precauciones descritas en este manual.
Si una etiqueta se despega o si resulta difícil de leer, solicite su reemplazo a su concesionario de servicio.

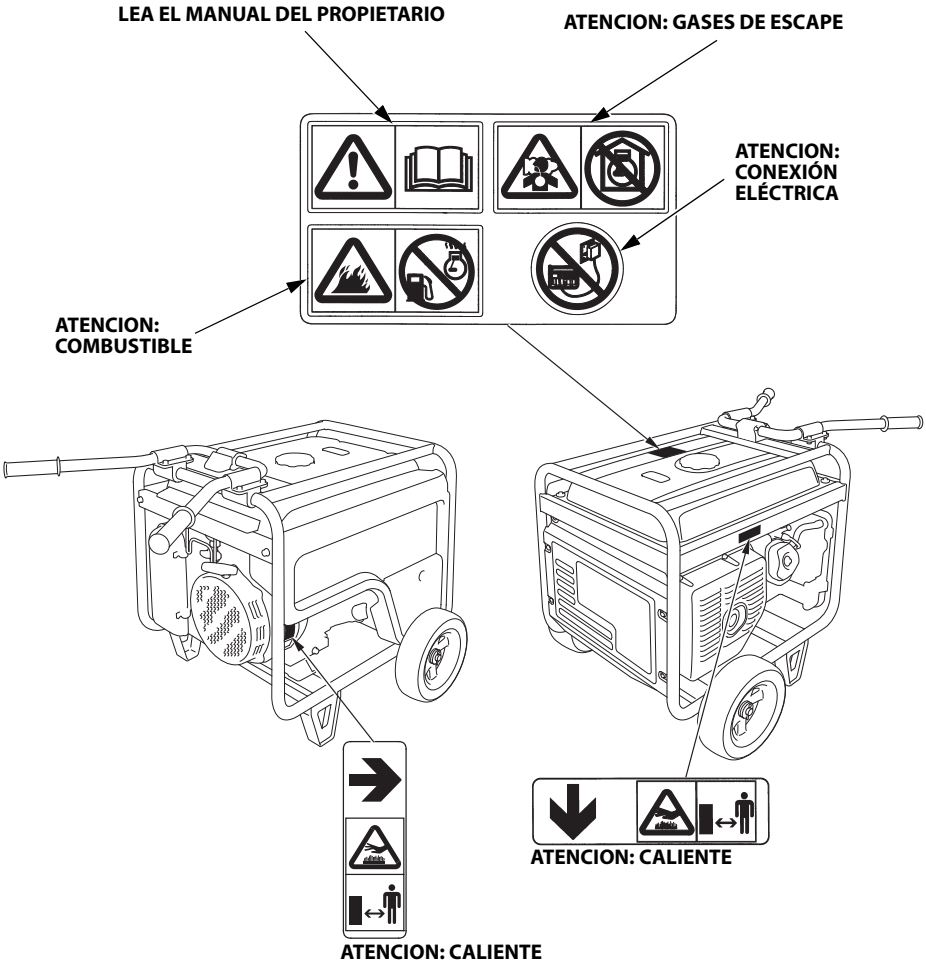



- **El generador Honda está diseñado para proporcionar un servicio seguro y fiable si se opera de acuerdo con las instrucciones.**
  Lea y entienda el Manual del propietario antes de operar el generador. Si no lo hace así, pueden producirse lesiones corporales o daños al equipo.



- **Los gases de escape contienen monóxido de carbono venenoso, que es un gas incoloro e inodoro. Si se aspira monóxido de carbono puede ocasionar la pérdida del conocimiento y puede causar la muerte.**
- **Si pone en marcha el generador en lugares cerrados, o incluso en lugares parcialmente cerrados, es posible que el aire que usted respire contenga una cantidad peligrosa de gases de escape.**
- **No ponga nunca en marcha el generador dentro de un garaje, de una casa ni cerca de puertas o ventanas abiertas.**



- **Las conexiones inadecuadas a la instalación eléctrica de un edificio pueden permitir que la corriente del generador se realimente a la red principal de suministro eléctrico.**
  Este tipo de realimentación puede electrocutar a los operarios de la compañía de electricidad o a otras personas que entren en contacto con las líneas de transmisión durante una suspensión del suministro, y el generador podría explotar, quemarse u ocasionar un incendio al restaurarse el suministro eléctrico.
  Consulte a la compañía suministradora de electricidad o a un electricista cualificado antes de efectuar conexiones eléctricas.




- **La gasolina es muy inflamable y explosiva. Pare el motor y espere a que se enfríe antes de repostar.**




- **El sistema de escape puede causar quemaduras serias cuando está caliente. No lo toque si el motor ha estado en marcha.**

Ubicaciones de la marca CE, la marca UKCA y la etiqueta de ruido

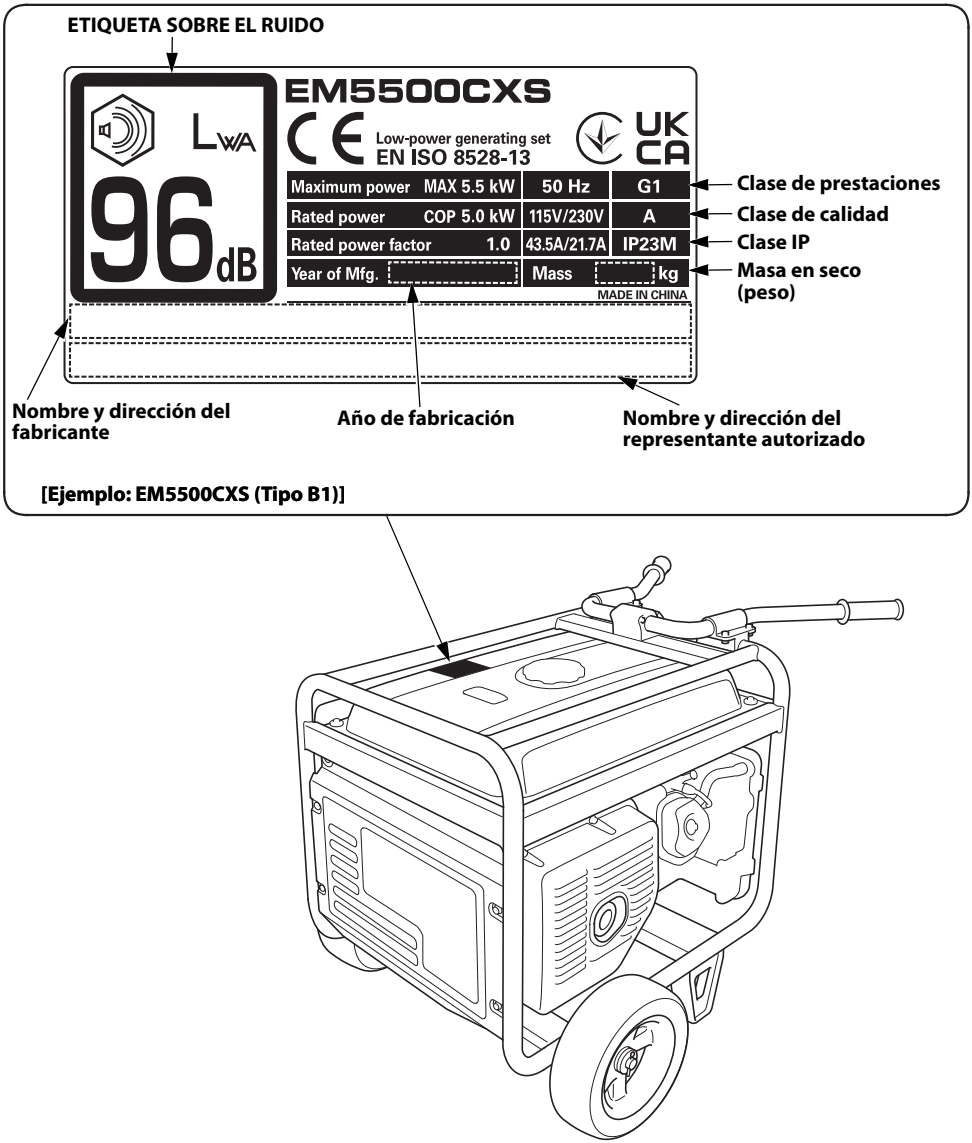

El nombre y la dirección del fabricante y del representante autorizado figuran en la SECCIÓN DE CONTENIDOS "Declaración de conformidad" de este manual del propietario.

3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

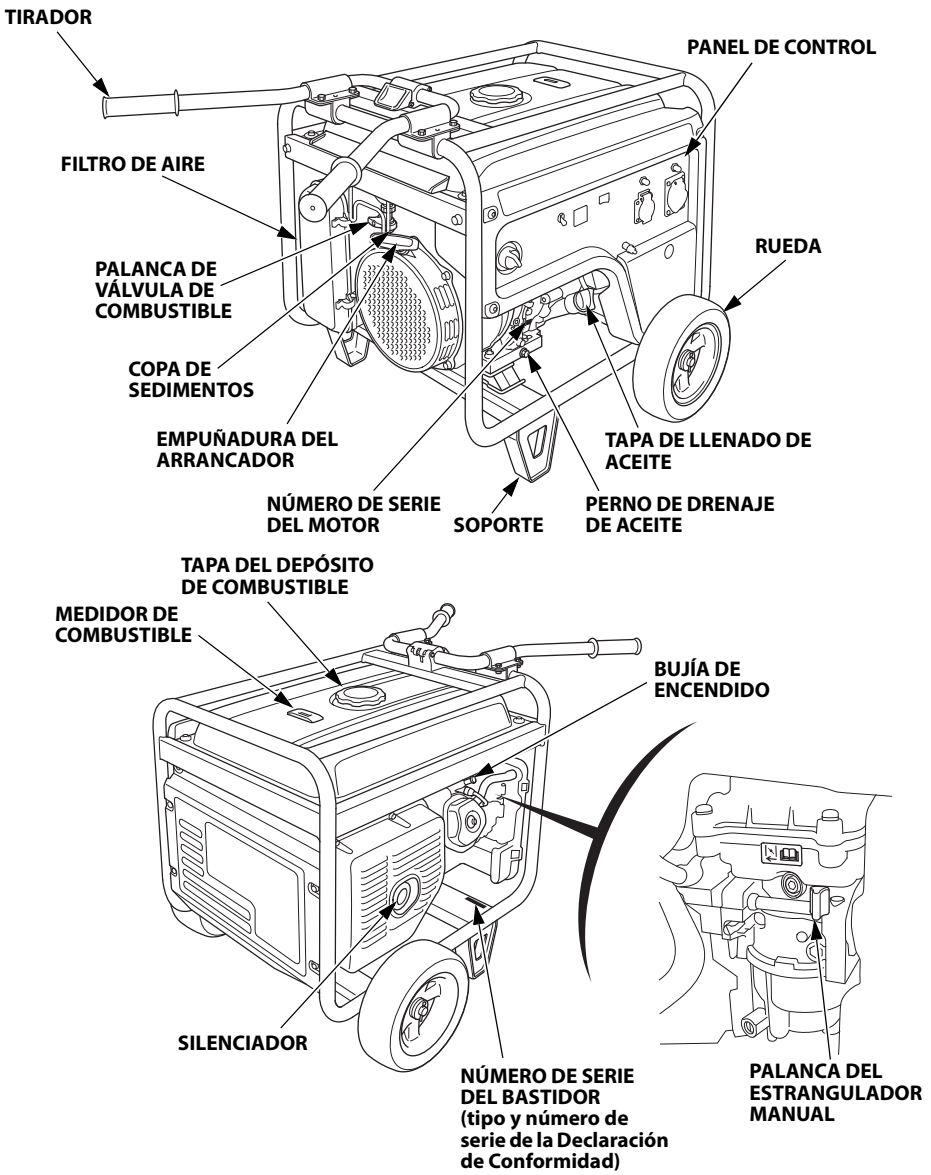


Anote el número de serie del bastidor y el número de serie del motor en los espacios siguientes. Necesitará estos números de serie para realizar pedidos de piezas.

Número de serie del bastidor:_____


Número de serie del motor:_____

PANEL DE CONTROL


Tipo B1

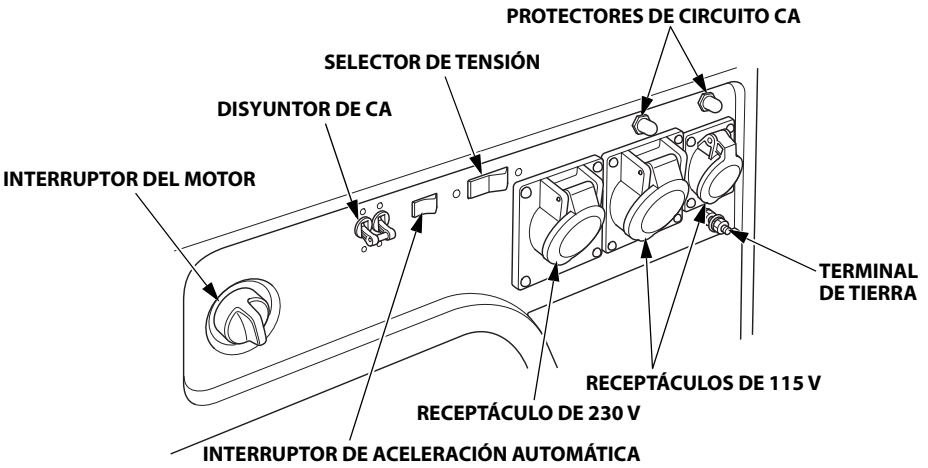

Tipo F1

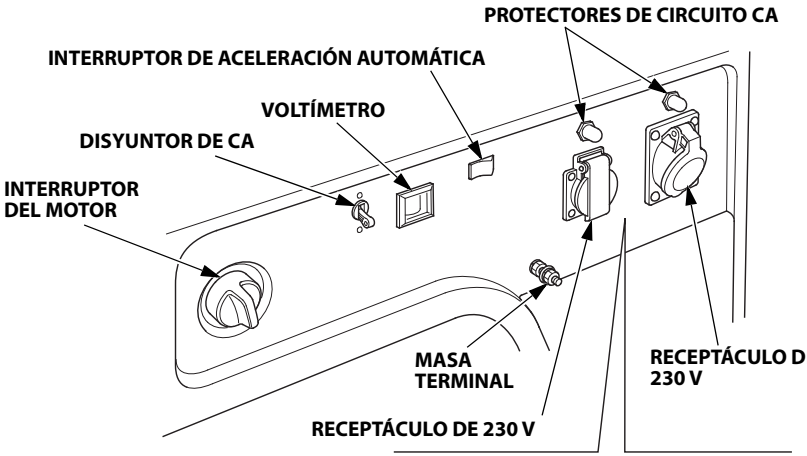

Tipo GW2

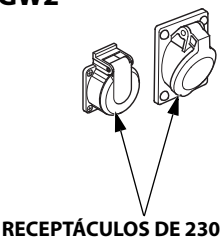


Sistema de aceleración automática

El sistema de aceleración automática reduce automáticamente la velocidad del motor cuando se desconectan o desenchufan todas las cargas. Cuando se conectan o enchufan de nuevo los aparatos, el motor retorna a la velocidad nominal.

ENCENDIDO: Se recomienda para minimizar el consumo de combustible y reducir adicionalmente los niveles de ruido cuando no se aplica ninguna carga al generador.


APAGADO: El sistema de aceleración automática no funciona.
Se recomienda para minimizar el tiempo de precalentamiento cuando se pone en marcha el generador.
Deje el interruptor en la posición OFF cuando emplee aparatos que sólo requieran una alimentación momentánea, que requieran una alimentación de menos de 1 amperio, o que requieran mucha potencia para la puesta en marcha.

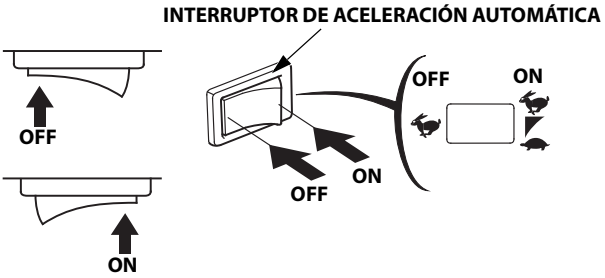

Sistema de control automático del estrangulador y de la mariposa de gases

El ECM de este motor controla automáticamente la válvula del estrangulador y la mariposa de gases.

Cuando arranque y caliente el motor no necesitará operar la palanca del estrangulador a no ser que sea difícil arrancar el motor siguiendo el procedimiento de arranque normal.

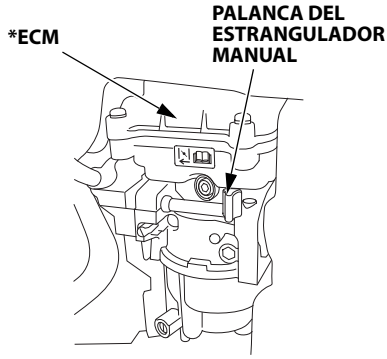

***ECM: Módulo de control del motor**

iAVR (regulador automático inteligente de la tensión)

Este generador está equipado con un regulador automático inteligente de la tensión. El iAVR proporciona una potencia superior al valor máximo durante hasta diez segundos para poner en marcha los aparatos que requieren una elevada corriente de arranque.


La cantidad total de potencia disponible para cada modelo de generador es:
EM5500CXS 7.000 vatios durante un máximo de 10 segundos

Manillar plegable

El manillar plegable tiene el propósito de facilitar el transporte y deberá plegarse cuando el generador esté fijo en un lugar. No apoye ningún objeto en el manillar extendido.

Para extender el manillar
Levante el manillar a la posición horizontal. El manillar se acoplará en su lugar con un sonido seco de confirmación cuando se bloquee.

Para plegar el manillar
1. Empuje hacia abajo las dos palancas de bloqueo del manillar.
2. Baje el manillar.

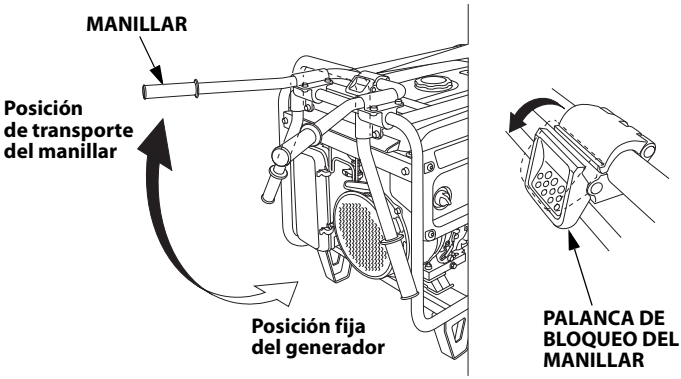

4. COMPROBACIONES PREVIAS ANTES DEL USO


ATENCION:
Cerciorarse de que el generador esté sobre una superficie nivelada con el motor parado.

Antes de cada utilización, mire en torno al motor y debajo del mismo para ver si hay indicios de fugas de aceite o de gasolina.

1. Compruebe el nivel de aceite de motor antes de cada utilización.

ATENCION:
El empleo de aceite de motor de 2 tiempos o aceite no detergente puede acortar la vida útil de servicio del motor.

Emplee aceite de motor de 4 tiempos que satisfaga o exceda los requisitos para la categoría de servicio API de SE o posterior (o equivalente). Compruebe siempre la etiqueta de servicio API del recipiente de aceite para asegurarse que incluye las letras SE o posterior (o equivalente).
Lea las instrucciones en el recipiente de aceite antes de su empleo.

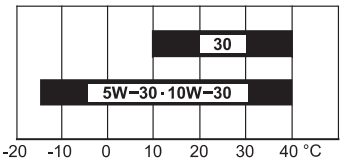

TEMPERATURA AMBIENTE

Se recomienda el SAE 10W-30 para aplicaciones generales. Las otras viscosidades mostradas en el gráfico pueden utilizarse cuando la temperatura media de su zona esté dentro del margen recomendado.
Especificaciones de aceite lubricante necesarias para mantener el rendimiento del sistema de control de emisiones: aceite original Honda.

a. Quite la tapa de relleno de aceite girándola hacia la izquierda. Limpie la varilla de medición del nivel de aceite.
b. Inserte la varilla de medición del nivel de aceite en el cuello de relleno de aceite de la forma indicada, pero no la enrosque, y luego extráigala para comprobar el nivel de aceite.
c. Si el nivel de aceite está cerca o por debajo del límite inferior, añada el aceite recomendado hasta llegar a la marca del límite superior de la varilla de medición del nivel de aceite. No lo llene en exceso.
   - "Límite superior" se refiere a que el aceite llega hasta el extremo superior de la marca de control de la varilla de medición del nivel de aceite.
   - "Límite inferior" se refiere a que el aceite solo llega hasta el extremo inferior de la varilla de medición del nivel de aceite.

   Consulte el aceite recomendado en la página 16.
d. Vuelva a colocar firmemente la tapa de relleno de aceite.


ATENCION:

Si se hace funcionar el motor sin suficiente aceite, se pueden causar daños serios al motor.

NOTA:

El sistema de alerta de aceite parará automáticamente el motor antes de que el nivel de aceite caiga por debajo del límite de seguridad. Sin embargo, para evitar la inconveniencia de una parada inesperada, sigue siendo aconsejable inspeccionar visualmente con regularidad el nivel del aceite.



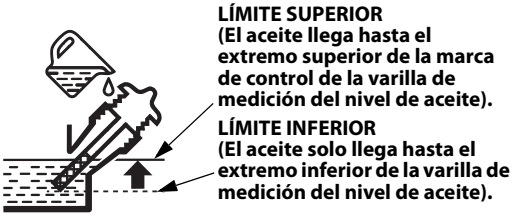

2. Compruebe el nivel de combustible.

Compruebe el medidor de combustible. Si el nivel de combustible es bajo, llene el depósito de combustible hasta el nivel especificado.

Luego de rellenar, apriete firmemente la tapa del orificio de llenado de combustible.

Combustible recomendado


Gasolina sin plomo	
	91 octanos de investigación o superior
	86 octanos de bomba o superior

Este motor está homologado para funcionar con gasolina sin plomo con un valor de octanos de bomba de 86 o más alto (un valor de octanos de investigación de 91 o más alto). Especificaciones de combustible necesarias para mantener el rendimiento del sistema de control de emisiones: combustible E10 indicado en la normativa de la UE.

No emplee nunca gasolina pasada, contaminada ni mezclada con aceite. Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.

⚠ ADVERTENCIA

- **La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones.**
- **Rellene en un área bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita que haya fuego ni chispas en el lugar donde el motor se rellena o donde se almacena la gasolina.**
- **No rellene con exceso el depósito de combustible (no deberá haber combustible por encima de la marca del nivel superior (roja) del colador de combustible). Después de repostar, asegúrese de que la tapa del depósito de combustible quede correctamente cerrada con seguridad.**
- **Tenga cuidado de no derramar combustible cuando se rellena. Los derrames de combustible y sus vapores pueden inflamarse. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área está seca antes de arrancar el motor.**
- **Evite un contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación de vapor. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

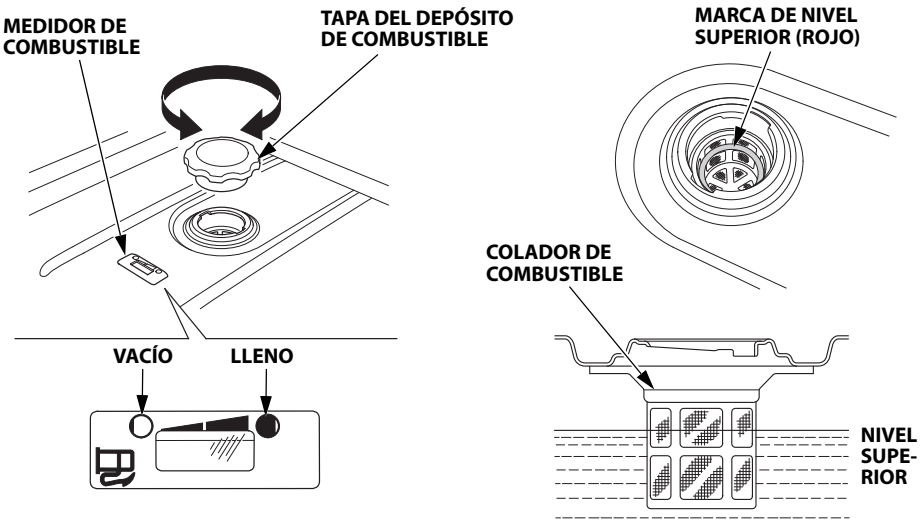

NOTA:
La gasolina se daña muy rápidamente dependiendo de factores como la exposición a la luz, la temperatura y el tiempo.
En el peor de los casos, la gasolina puede echarse a perder en 30 días.
El empleo de gasolina contaminada puede causar daños serios al motor (carburador obturado, válvula agarrotada).
Estos daños debidos a un combustible que no está en buenas condiciones no están cubiertos por la garantía.
Para evitar estas situaciones, siga estrictamente estas recomendaciones:

- Emplee sólo la gasolina especificada (vea la página 17).
- Emplee gasolina nueva y limpia.
- Para aminorar el deterioro, mantenga la gasolina en un recipiente de combustible homologado.
- Si se tiene que almacenar durante mucho tiempo (más de 30 días), drene el depósito de combustible y el carburador (vea la página 49).

Gasolinas con alcohol

Si decide utilizar gasolina col alcohol (gasohol), asegúrese que el octanaje sea al menos tan alto como el recomendado por Honda.
Existen dos tipos de "gasohol": uno que contiene etano y otro que contiene metanol.
No utilice gasohol con más del 10% de etano.
No emplee nunca gasolina que contenga más del 5% de metanol (alcohol metílico o alcohol de madera) o gasolina que contenga metanol si no contiene cosolventes e inhibidores contra la corrosión para metanol.


NOTA:

- Los daños en el sistema de combustible o los problemas de rendimiento del motor causados por la utilización de gasolina que contenga más cantidad de alcohol que la recomendada no están cubiertos por la garantía.
- Antes de adquirir gasolina de una gasolinera desconocida, compruebe si la gasolina contiene alcohol, y en caso de contenerlo, pregunte el tipo y porcentaje de alcohol utilizado.
  Si nota síntomas indeseados de funcionamiento mientras usa una determinada gasolina. Cambie a una gasolina que sepa que contiene una cantidad de alcohol menor que la recomendada.

3. Comprobar el elemento del filtro.

Compruebe el elemento del filtro de aire y asegúrese de que esté limpio y en buen estado.
Abra los dos retenedores de la cubierta del filtro de aire, extraiga la cubierta del filtro de aire, y extraiga el elemento del filtro de aire.
Limpie o reemplace el elemento si es necesario (vea la página 37).

ATENCION:
Nunca ponga en marcha el motor sin el elemento del filtro de aire. El motor podría desgastarse con rapidez, debido al polvo y suciedad que ingresan al motor a través del carburador.

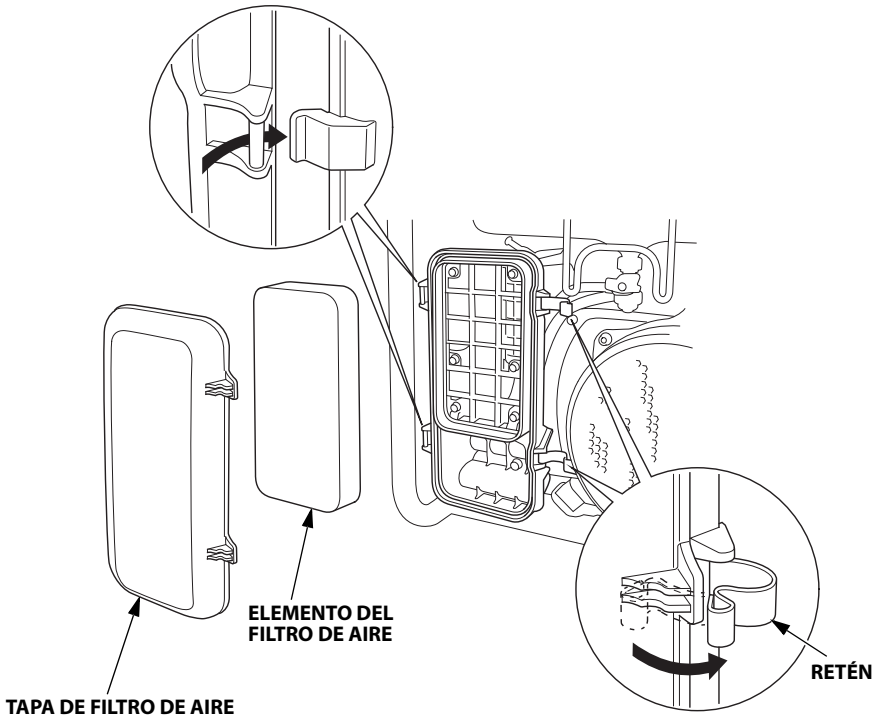


ATENCION:
Cuando arranque el generador después de haber añadido combustible por primera vez, después de haber estado un período de tiempo largo almacenado, o después de haberse quedado sin combustible, gire la palanca de la válvula del combustible a la posición ON, y espere entonces de 10 a 20 segundos antes de arrancar el motor.


Antes de arrancar el motor, desconecte cualquier carga que pueda haber en el receptáculo de CA.

1. Compruebe que todos los aparatos están desconectados de los receptáculos de CA.


2. Asegúrese de que el disyuntor del circuito de CA esté en la posición OFF.

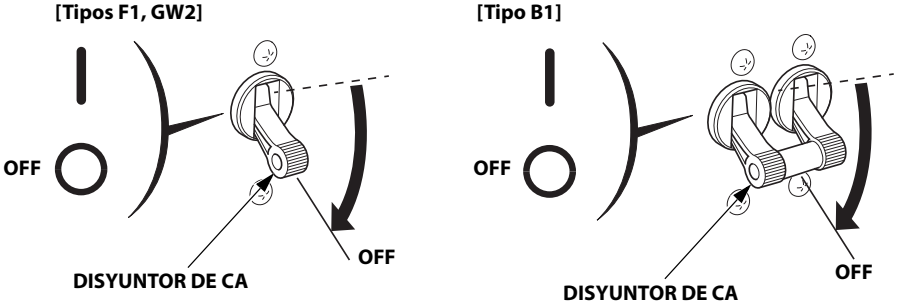


3. Tipo B1:
   Ajuste el selector de tensión para que corresponda con la tensión necesaria para la aplicación.

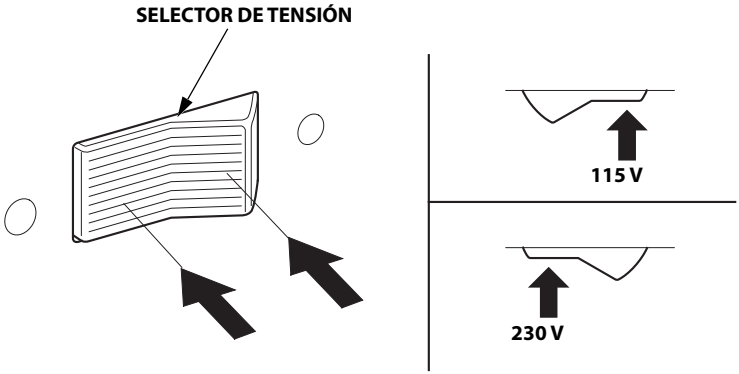


4. Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición ON.

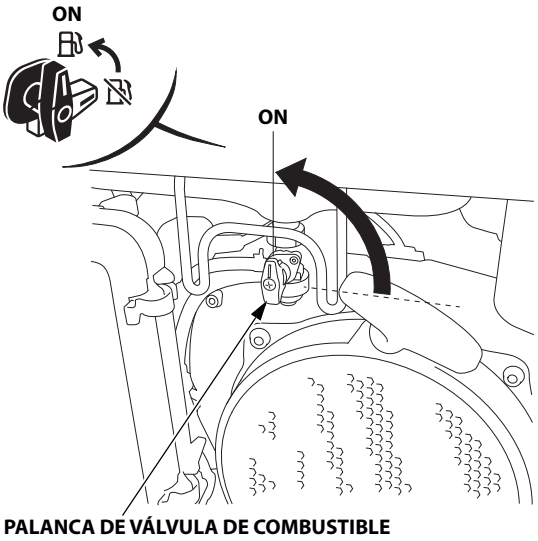

5. Asegúrese de que el interruptor de aceleración automática esté en la posición OFF, porque si no lo hace así necesitará más tiempo para el precalentamiento.

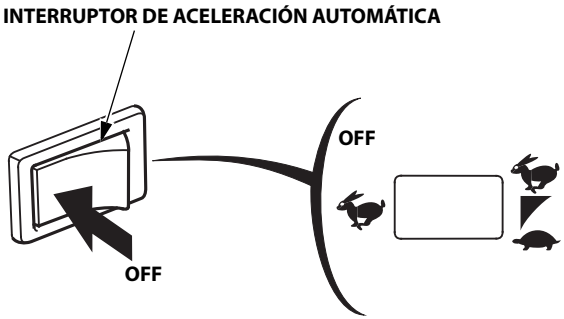


6. Gire el interruptor del motor a la posición START y reténgalo ahí durante 5 segundos o hasta que se ponga en marcha el motor.
   Emplee el arrancador de retroceso cuando la tensión de la batería sea demasiado baja para poder virar el motor de arranque (vea la página 24).
   Después de haberse puesto en marcha el motor, deje que el interruptor del motor retorne a la posición ON.

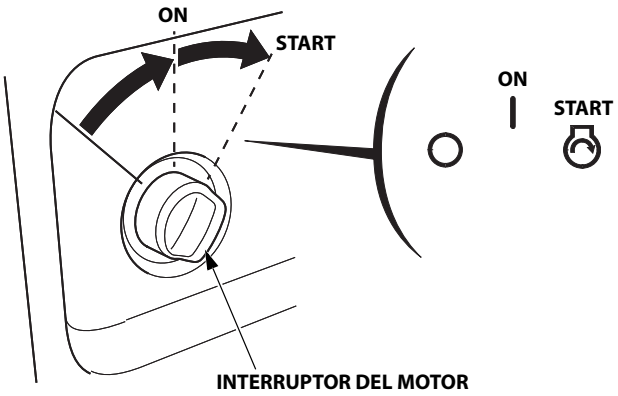

ATENCION:
No emplee el motor de arranque eléctrico durante más de 5 segundos seguidos. Si el motor no se pone en marcha, suelte el interruptor y espere 10 segundos antes de volver a operar el motor de arranque.

NOTA:
Cuando la velocidad del motor de arranque caiga después de cierto período de tiempo, significa que ha llegado el momento de recargar la batería.


- Emplee el arrancador de retroceso cuando la tensión de la batería sea demasiado baja para poder virar el motor de arranque.
  a. Gire el interruptor del motor a la posición ON.

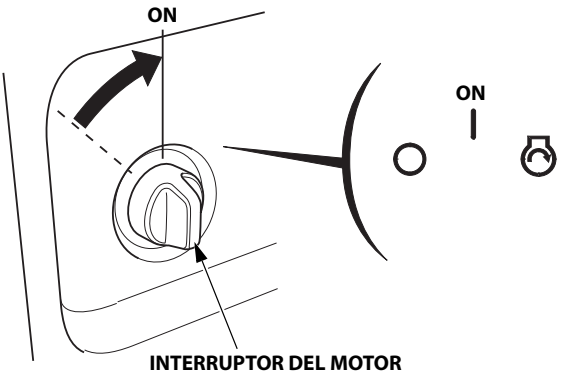


  b. Tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia, y entonces tire con fuerza de la empuñadura del arrancador en la dirección de la flecha como se muestra abajo.

ATENCION:

- **La empuñadura del arrancador puede retroceder con mucha rapidez antes de que usted la suelte. Esta fuerza puede arrastrarle la mano con fuerza hacia el motor y causarle lesiones.**
- **No permita que retroceda con efecto de resorte la empuñadura del acelerador. Haga que retroceda con la mano.**
- **No permita que la cuerda del arrancador frote el cuerpo del generador porque la cuerda se desgastaría prematuramente.**

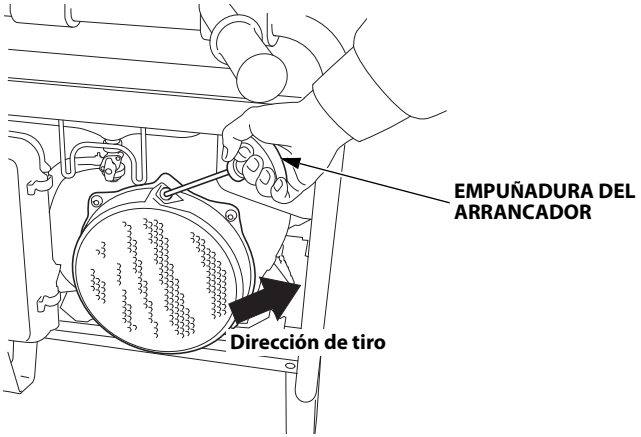

7. Si desea emplear el sistema de aceleración automática, gire el interruptor de aceleración automática a la posición ON después de haberse calentado el motor durante 2 ó 3 minutos.

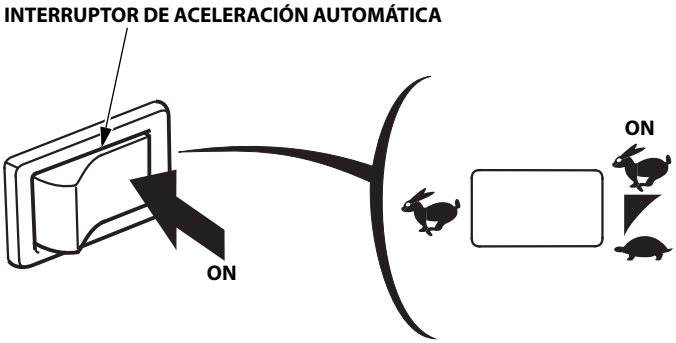

- **Operación en altitudes elevadas**

En una altitud elevada, la mezcla de aire y combustible en el carburador normal será excesivamente rica. Se reducirá el rendimiento y aumentará el consumo de combustible.


El rendimiento a grandes altitudes podrá mejorar mediante modificaciones específicas en el carburador. Si siempre opera el generador a altitudes de más de 610 metros sobre el nivel del mar, solicite a su concesionario autorizado Honda que efectúe estas modificaciones en el carburador.

Aun con un surtidor de carburador adecuado, la potencia del motor disminuirá aproximadamente en un 3,5% por cada 300 metros de aumento en altura. La altura afectará aún más la potencia si no se realiza ninguna modificación en el carburador.

ATENCION:
La operación de la generador en una altitud inferior a la que se ajusta el surtidor del carburador puede resultar en un menor rendimiento, sobrecalentamiento, y en serios daños al motor causados por un excesivo paso de mezcla de aire y combustible.

El generador produce suficiente energía eléctrica como para causar descargas eléctricas graves o electrocución si se utiliza indebidamente.
Asegúrese de poner a tierra el generador cuando el aparato conectado esté puesto a tierra.


Para poner a tierra el terminal del generador, emplee un conductor de cobre con un diámetro igual o superior al del cable del aparato conectado.

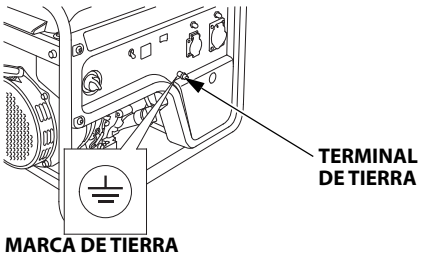


Emplee un cable de extensión provisto de conductor de tierra cuando conecte un aparato provisto de conductor de tierra.

Para identificar la patilla de tierra en la clavija, consulte RECEPTÁCULO en la página 65.

Conecte un RCBO (disyuntor de corriente residual con protección contra sobrecarga) de detección de fallos de tierra de 30 mA y corte de menos de 0,4 segundos a más de 30 A de corriente de salida, si está empleando dos o más aparatos.
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de cada RCBO antes de su empleo.

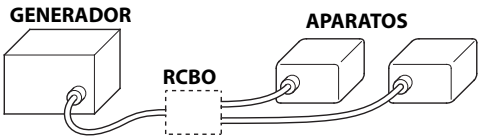

Conexión con un RCBO

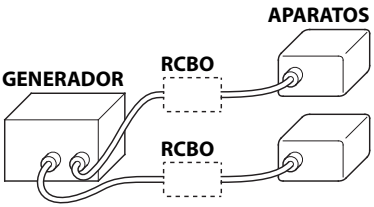

Conexión con dos RCBO

⚠ ADVERTENCIA


Las conexiones inadecuadas a la instalación eléctrica de un edificio pueden permitir que la corriente del generador se realimente a la red principal de suministro eléctrico.
Este tipo de realimentación puede electrocutar a los operarios de la compañía de electricidad o a otras personas que entren en contacto con las líneas de transmisión durante una suspensión del suministro, y el generador podría explotar, quemarse u ocasionar un incendio al restaurarse el suministro eléctrico. Consulte a la compañía suministradora de electricidad o a un electricista cualificado antes de efectuar conexiones eléctricas.

ATENCION:

- **No exceda el límite de corriente especificado para cualquier receptáculo.**
- **No modifique ni emplee el generador para otras aplicaciones que no sean las propias del aparato. Observe también lo siguiente cuando emplee el generador:**
- **No conecte una extensión al tubo de escape.**
- **Cuando se requiere un cable de extensión, asegúrese de emplear un cable flexible con forro de goma fuerte (IEC 245 o equivalente).**
  Cuando se utiliza un cable de extensión, el valor de resistencia no debe sobrepasar de 1,5 Ω.
- **Límite de longitud de los cables de extensión: 60 m para cables de 1,5 mm^2 y 100 m para cables de 2,5 mm^2. Los cables de extensión largos reducirán la energía utilizable debido a la resistencia del cable de extensión.**
- **Mantenga el generador apartado de otros cables eléctricos o cables como puedan ser de las líneas de alimentación comercial.**

⚠ ADVERTENCIA

Tipo GW2
Cuando se use una clavija acodada, use siempre una clavija tipo IPx4.

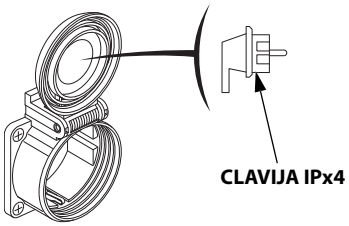

NOTA:


- La mayoría de los motores de los aparatos eléctricos necesitan más que la potencia nominal para ponerse en marcha. Asegúrese de que los valores eléctricos nominales de la herramienta o aparato no excedan los del generador.
  La potencia máxima es de:
  EM5500CXS: 5,5kVA
- Para la operación continua, no exceda la potencia nominal.
  La potencia nominal es de:
  EM5500CXS: 5,0kVA
- En cualquiera de los casos, deberá tenerse en cuenta la alimentación total (VA) de todos los aparatos conectados.

Aplicaciones de CA


ATENCION:

- **Una sobrecarga sustancial desconectará el disyuntor de CA. Es posible que una sobrecarga marginal no desconecte el disyuntor de CA, pero acortará la vida útil de servicio del generador.**
- **Asegúrese de que todos los aparatos estén en buen estado de funcionamiento antes de conectarlos al generador. El equipo eléctrico (incluyendo los cables y las conexiones de las clavijas) no deberán estar en estado defectuoso. Si un aparato empieza a funcionar anormalmente, de forma irregular o si se para súbitamente, desconecte inmediatamente el interruptor del motor del generador. Luego, desconecte el aparato y mire si hay alguna señal de mal funcionamiento.**

1. (Tipo B1): Ajuste el selector de tensión para que corresponda con la tensión necesaria para el aparato.

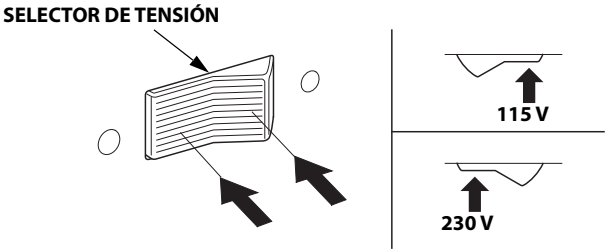

2. Arranque el motor (vea la página 21).
3. Conecte (ON) el disyuntor de circuito de CA.
4. Confirme que el aparato a utilizarse esté desconectado, y enchufe el aparato.

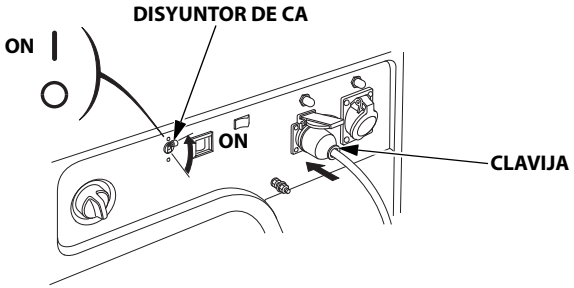


La mayor parte de aparatos motorizados requieren más potencia que la de su valor nominal para su puesta en marcha.


Protector del circuito de CA

Los protectores del circuito de CA se desconectarán (OFF) automáticamente si se produce un cortocircuito o una sobrecarga significante del generador en el receptáculo.
Si uno de los protectores del circuito de CA se desconecta (OFF) automáticamente, compruebe si el aparato está funcionando correctamente y que no exceda la capacidad de carga nominal del circuito antes de reponer el protector del circuito de CA al estado de activación (ON) dejando presionado el botón.


[Tipo B1]

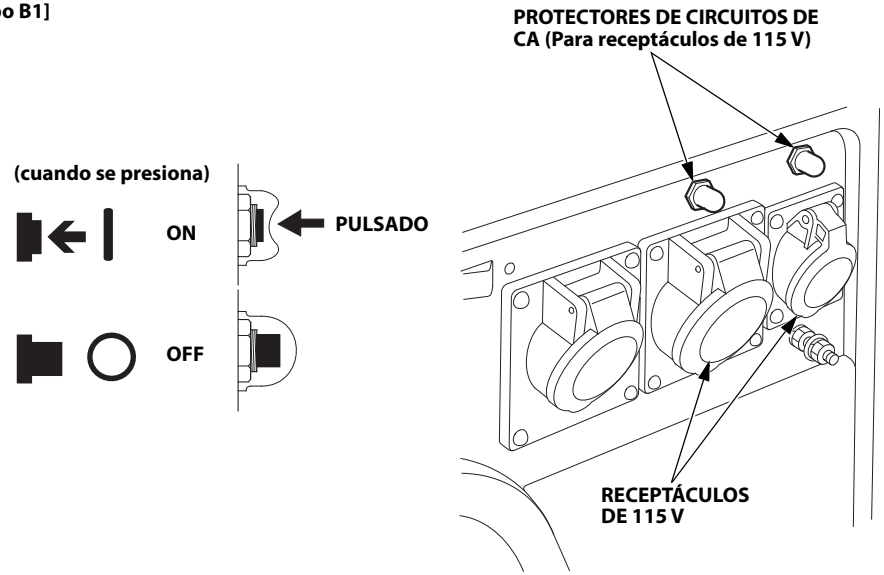

[Tipo F1]

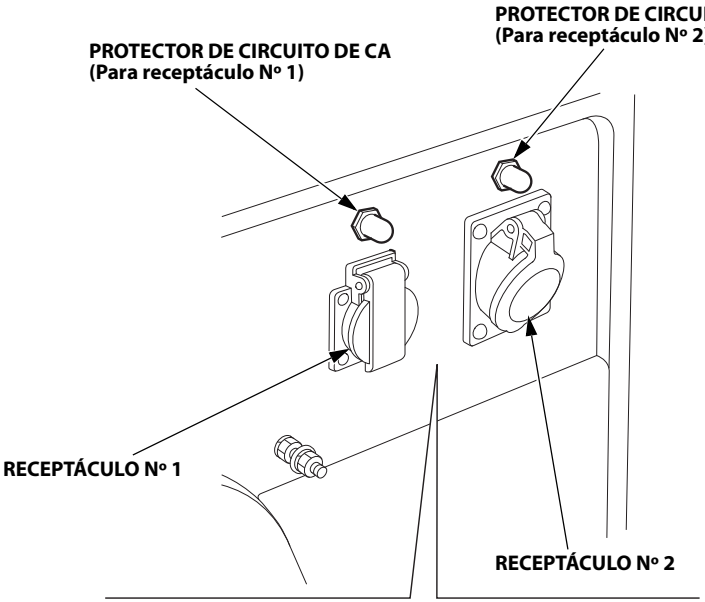

Tipo GW2

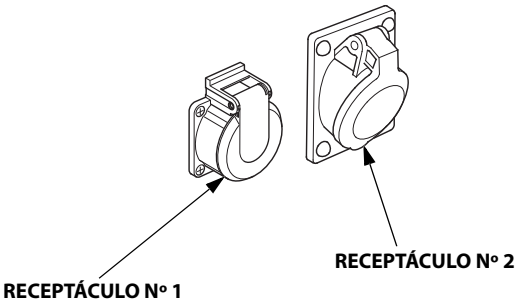

Sistema de aviso del aceite
El sistema de aviso del aceite está diseñado para evitar daños en el motor causados por una cantidad insuficiente de aceite en el cárter. Antes de que el nivel del aceite que hay en el cárter pueda caer por debajo de un límite de seguridad, el sistema de alerta de aceite Oil Alert para automáticamente el motor (el interruptor del motor queda en la posición ON).

Si se para el motor y no puede volver a ponerse en marcha, compruebe el nivel del aceite de motor (vea la página 16) antes de realizar la localización y reparación de averías en otras partes.

Función de parada automática del motor

Función de alerta de aceite
Durante el funcionamiento, el motor se parará automáticamente si no hay suficiente aceite en el depósito. Además, si el generador está en una pendiente, la función de alerta de aceite podría activarse y parar el motor.

Función de detección de sobrevelocidad
Para protegerse de posibles sobrecargas, el motor se parará automáticamente si su velocidad se vuelve anormal.

Función de detección de tensión anormal
El motor se parará automáticamente durante la generación si detecta una tensión anormal.


Si el motor se para, asegúrese de que el nivel de aceite sea correcto. Espere algunos minutos, y luego intente volver a poner en marcha el motor. Si el motor sigue sin arrancar, lleve el generador a un concesionario de servicio.

Para parar el motor en caso de emergencia, ponga el interruptor del motor en la posición OFF.


EN EMPLEO NORMAL:

1. Apague o desconecte todos las aparatos conectados al generador.
2. Ponga el disyuntor del circuito de CA en la posición OFF.


[Tipos F1, GW2]

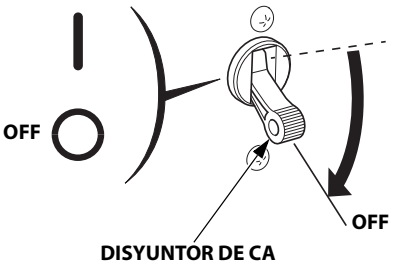


[Tipo B1]

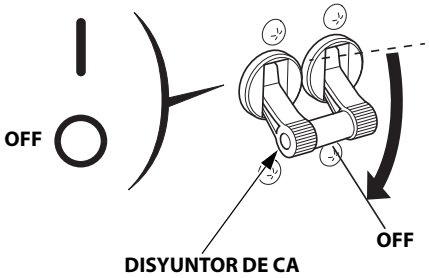

3. Desconecte el interruptor del motor (OFF).

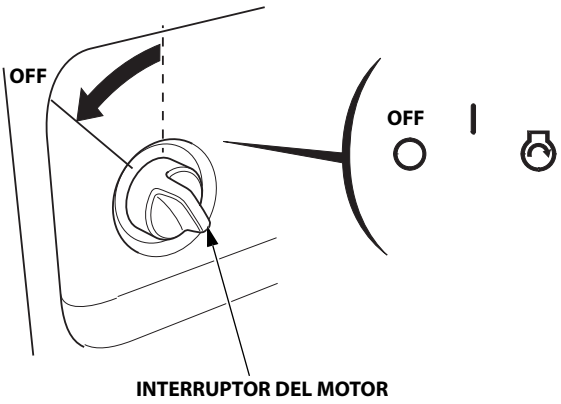

4. Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición OFF.

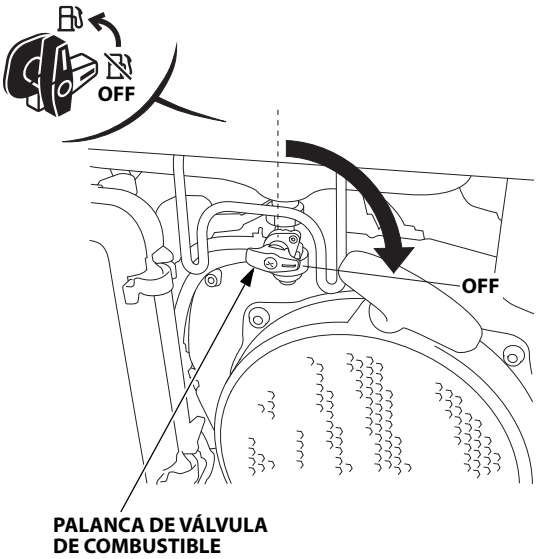

El propósito del programa de mantenimiento y de ajuste es el conservar el generador en el mejor estado de funcionamiento.
Inspeccione o realice el servicio según está programado en la tabla siguiente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el motor esté desconectado antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento o de reparación. De este modo eliminará muchos peligros potenciales:

- **Envenenamiento por monóxido de carbono de los gases de escape del motor. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada siempre que tenga el motor en marcha.**
- **Quemaduras en las partes calientes. Espere a que se enfríen el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.**
- **Daños debidos a las piezas en movimiento. No ponga en marcha el motor a menos que se lo indiquen las instrucciones.**

El silenciador se calienta mucho durante la operación, y sigue caliente durante cierto tiempo después de haber parado el motor. Tenga cuidado y no toque el silenciador mientras esté caliente. Deje que se enfríe el motor antes realizar el mantenimiento.

ATENCION:

Emplee piezas originales Honda Genuine o sus equivalentes. El empleo de piezas de recambio que no son de calidad equivalente puede causar daños en el generador.

Programa de mantenimiento

PERIODO REGULAR DE MANTENIMIENTO (1) Realícelo a cada mes indicado o intervalo de horas de funcionamiento, lo que antes se cumpla. / ELEMENTO		Cada uso	Primer mes o 20 hrs.	Cada 3 meses o 50 hrs.	Cada 6 meses o 100 hrs.	Cada año o 300 hrs.
Aceite del motor	Comprobar nivel	o				
	Cambiar		o		o	
Filtro de aire	Comprobar	o				
	Limpiar			o (2)		
Cubeta de sedimentos	Limpiar				o	
Bujía de encendido	Comprobar-ajustar				o	
	Cambiar					o
Parachispas	Limpiar				o	
Ajuste de válvula	Comprobar-ajustar					o (3)
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 1.000 hrs. (3)				
Depósito y filtro de combustible	Limpiar				o (3)	
Tubo de combustible	Comprobar	Cada 2 años (cambiar en caso necesario (3)				

NOTA: (1) Para aplicaciones comerciales, registre las horas de operación para poder determinar los intervalos adecuados de mantenimiento.
(2) Realice el servicio con mayor frecuencia cuando lo utilice en zonas polvorientas.
(3) El servicio de estas partes deberá realizarlo su concesionario de servicio, a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y posea suficientes conocimientos mecánicos. Para ver los procedimientos de servicio, consulte el manual de taller Honda.

1. CAMBIO DEL ACEITE

Drene el aceite mientras el motor esté todavía caliente para asegurar un drenaje rápido y completo.


1. Extraiga el perno de drenaje de aceite de 12×15 mm y la arandela de sellado, extraiga la tapa de relleno de aceite, y drene el aceite.
2. Vuelva a instalar el perno de drenaje de aceite de 12×15 mm y la nueva arandela de sellado. Apriete el perno con seguridad.

   PAR DE TORSIÓN: 22 N·m

3. Rellene con aceite recomendado (vea la página 16) y compruebe el nivel.

   Capacidad del aceite del motor: 1.1 L

4. Vuelva a colocar firmemente la tapa de llenado de aceite.

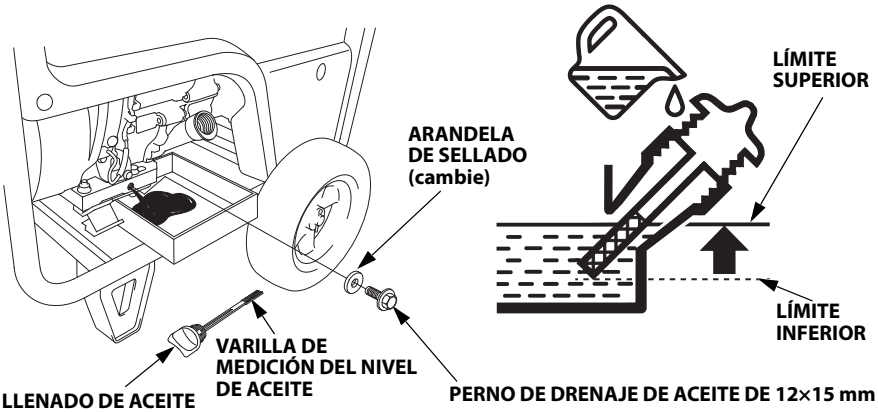

Lávese las manos con agua y jabón después de haber manipulado aceite usado.

NOTA:

Tire el aceite de motor usado de forma que sea compatible con el medio ambiente. Le sugerimos que lo guarde en un recipiente sellado y lo lleve a la estación de servicio para reclamación. No lo tire a la basura ni al suelo.

2. MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE

Un filtro de aire sucio restringirá el flujo de aire al carburador. Para evitar fallos en el funcionamiento, efectúe frecuentemente el servicio del filtro de aire. Efectúe el servicio con más frecuencia cuando el generador funcione en lugares extremadamente polvorientos.


⚠ ADVERTENCIA

Para la limpieza, no use gasolina ni disolventes de baja temperatura inflamación. Bajo ciertas condiciones, son inflamables y explosivos.


ATENCION:

Nunca ponga en marcha el motor sin el elemento del filtro de aire. Se produciría un rápido desgaste del motor.


1. Abra los dos retenedores de la cubierta del filtro de aire, extraiga la cubierta del filtro de aire, y extraiga el elemento del filtro de aire.

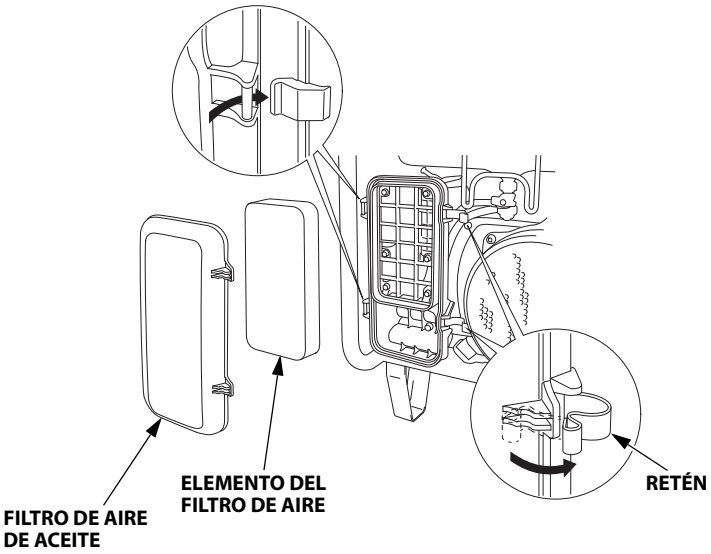


2. Limpie en agua tibia con jabón, enjuague y deje que se seque por completo, o limpie en disolvente de alto punto de inflamación y deje secar. Sumergir el elemento en aceite limpio del motor y exprimirlo para eliminar el exceso. El motor producirá humo durante el arranque inicial si se deja demasiado aceite en el elemento de espuma.

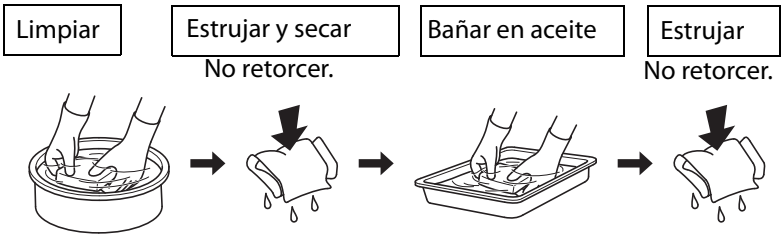

3. Vuelva a instalar el elemento del filtro de aire y la cubierta.

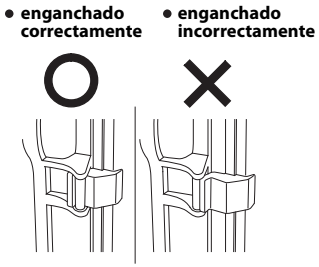

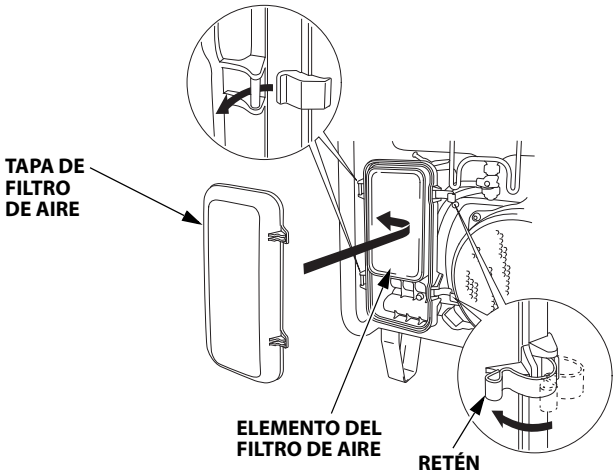


3. MANTENIMIENTO DE LA TAZA DE SEDIMENTOS DE COMBUSTIBLE

⚠ ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones.
No fume ni permita que haya fuego ni chispas en el lugar.

La taza de sedimentos evita que pueda introducirse en el carburador la suciedad o el agua que pudiera haber en el depósito de combustible. Si no se ha tenido en marcha el motor durante mucho tiempo, deberá limpiarse la taza de sedimentos.


1. Gire el interruptor del motor a la posición OFF y extraiga la llave.
2. Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición OFF. Extraiga la taza de sedimentos y la junta tórica.

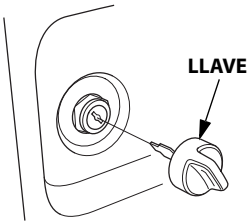

3. Limpie la taza de sedimentos con solvente ininflamable o de alto punto de inflamación.
4. Vuelva a instalar la junta tórica nueva y la taza de sedimentos.
5. Gire la palanca de la válvula de combustible a la posición ON y compruebe si hay fugas.

⚠ ADVERTENCIA

Después de haber instalado la taza de sedimentos, asegúrese de apretarla bien. Compruebe si hay fugas de combustible y asegúrese de que el lugar esté seco antes de poner en marcha el motor.

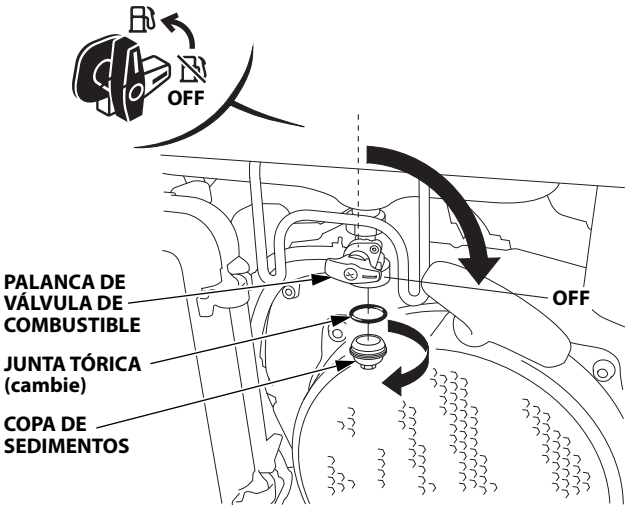


4. MANTENIMIENTO DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

Bujías recomendadas: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)


Para asegurar un buen funcionamiento del motor, la bujía deberá estar bien puesta y limpia.

ATENCION:
Si el motor había estado en marcha, el silenciador estará muy caliente. Tenga cuidado para no tocar el silenciador.

1. Extraer el sombrerete de la bujía.
2. Limpiar la suciedad en torno a la base de la bujía.
3. Emplee una llave de bujías para extraer la bujía.

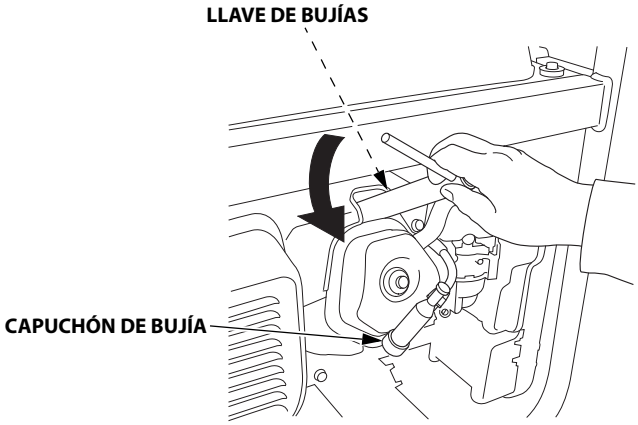

4. Inspeccione visualmente la bujía. Tírela si el aislador está agrietado, partido, o muy sucio. Limpie la bujía con un cepillo de alambre si debe volver a utilizarla.
5. Mida la separación entre los electrodos con una galga de espesores.
   Corrija si es necesario doblando el electrodo lateral.
   La separación entre los electrodos deberá ser:
   0,7–0,8 mm

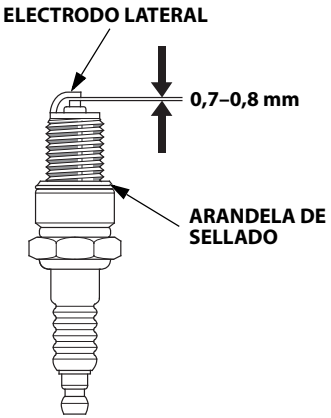

6. Inserte la bujía manualmente con cuidado, evitando cruzar las roscas.
7. Después de haber asentado a mano la bujía nueva, apriétela 1/2 vuelta con una llave de bujía para comprimir la arandela.
   Si se vuelve a instalar una bujía ya usada, solo deberá apretarse 1/8 - 1/4 de vuelta adicional.

   PAR DE TORSIÓN: 18 N·m

8. Vuelva a instalar la tapa de la bujía con seguridad en la bujía.


ATENCION:
- **La bujía deberá apretarse bien. Si no se aprieta bien se puede calentar mucho y puede dañar el generador.**
- **No utilizar jamás bujías de un valor térmico inadecuado.**

5. SERVICIO DEL PARACHISPAS


⚠ ADVERTENCIA

Si el generador ha estado en marcha, el silenciador estará muy caliente. Deje que se enfríe antes de seguir.

1. Extraiga los dos tornillos de 5 mm, y extraiga el parachispas.

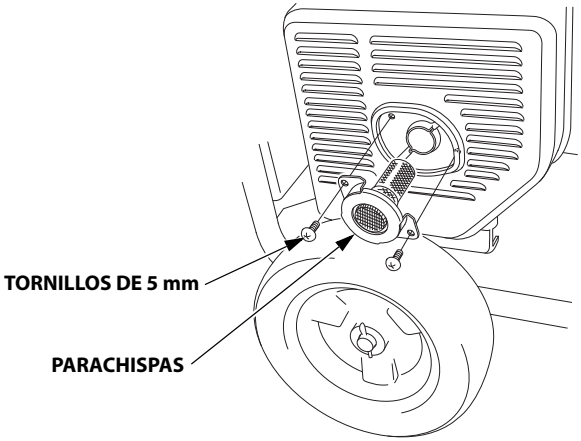

2. Emplee un cepillo para sacar las acumulaciones de carbonilla de la rejilla del parachispas.
   Tenga cuidado para no dañar la rejilla.
   El parachispas deberá estar exento de grietas y roturas. Reemplace el parachispas si está dañado.

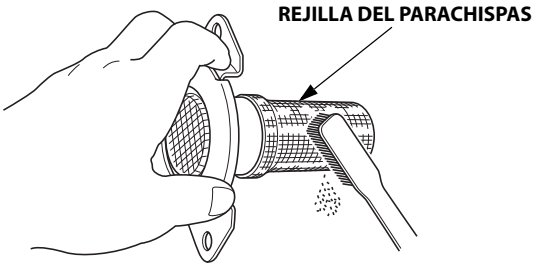

3. Instale el parachispas en el orden inverso al de la extracción.


6. EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA


- **Las baterías producen gases explosivos. Si se inflaman, la explosión puede causar graves daños personales o ceguera. Proporcione una ventilación apropiada cuando efectúe la carga.**
- **PELIGRO DE AGENTES QUÍMICOS: El electrólito de la batería contiene ácido sulfúrico.**
  El contacto con los ojos o la piel, incluso a través de la ropa, puede causar quemaduras graves. Utilice una pantalla para la cara y póngase ropa de protección.
  Mantenga las llamas y chispas alejadas, y no fume en el área.
- **ANTÍDOTO: Si le ha entrado electrólito en los ojos, lávese con agua tibia durante 15 minutos por lo menos, y luego vaya inmediatamente al médico.**
- **VENENO: El electrólito es venenoso.**
  ANTÍDOTO
  - **Externo: Lave a fondo con agua.**
  - **Interno: Beba grandes cantidades de agua o leche.**
    Siga con leche de magnesia o aceite vegetal, y llame inmediatamente a un médico.
- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Extracción:


1. Afloje el tornillo de la cubierta y extraiga la cubierta de la batería.

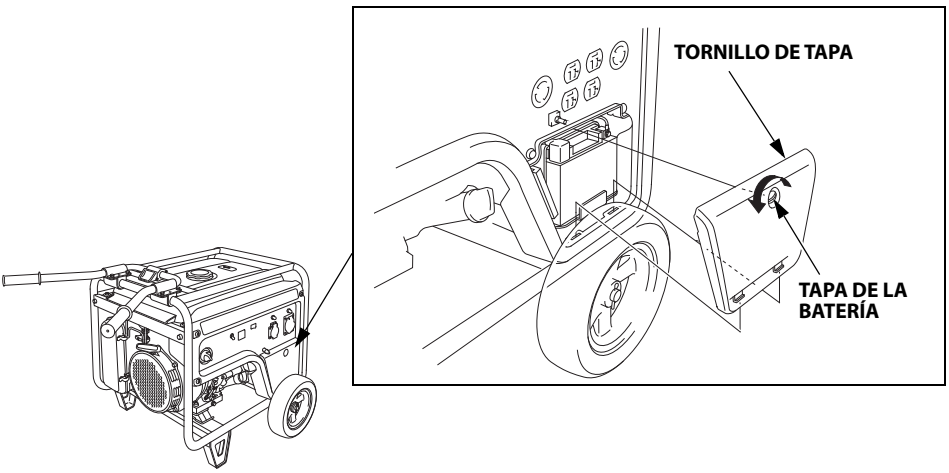

2. Extraiga el cable negativo (–) del terminal negativo (–) de la batería, y luego extraiga el cable positivo (+) del terminal positivo (+) de la batería.
3. Extraiga la banda del soporte de la batería.

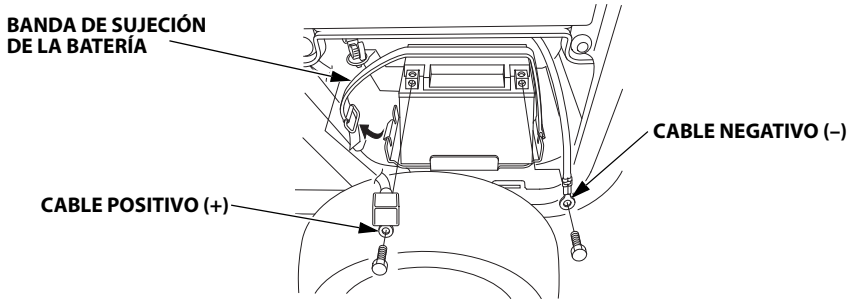


4. Extraiga la batería de la bandeja de la batería.

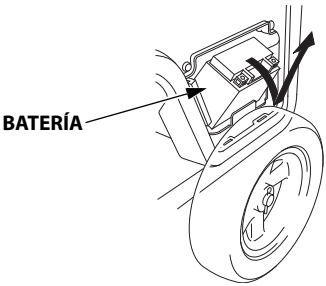

Instalación:

1. Instale la batería en el generador.
2. Conecte el cable positivo (+) de la batería al terminal positivo (+) primero, y apriete firmemente el perno.
3. Deslice el capuchón de la batería sobre el cable y el terminal positivo (+).
4. Conecte el cable negativo (–) de la batería al terminal negativo (–) de la batería y apriete el perno con seguridad.
5. Instale la banda del soporte de la batería.

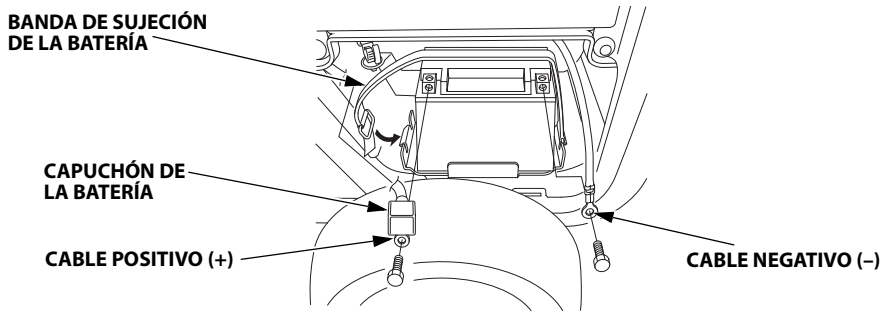

6. Instale la cubierta de la batería en el orden inverso al de la extracción (vea la página 43).
   No opere nunca el generador sin tener la cubierta de la batería en su lugar, porque el rendimiento del motor y del generador sería deficiente.

ATENCION:

Cuando desconecte el cable de la batería, asegúrese de desconectar primero el del terminal negativo (–) de la batería. Para la conexión, conecte primero en el terminal positivo (+), y luego en el terminal negativo (–). No desconecte ni conecte nunca el cable de la batería en el orden inverso, porque podría producir un cortocircuito cuando una herramienta se pusiera en contacto con los terminales.

Carga:

El amperaje de la batería es de 11,2 Ah (amperios por hora). La corriente de carga debe ser igual al 10% del valor nominal de amperios por hora de la batería. Deberá emplear un cargador de baterías que pueda ajustarse para suministrar 1,1 amperios.

⚠ ADVERTENCIA

La batería produce gases explosivos: mantener alejados las chispas, llamas y cigarrillos cuando la batería está cargando. Proporcione una ventilación apropiada cuando efectúe la carga.

- **La batería contiene ácido sulfúrico (electrólito). Su contacto con la piel u ojos puede causar quemaduras severas. Colocarse ropas de seguridad y una protección para la cara.**
  - **– Si el electrólito se pone en contacto con su piel, lávese bien con agua.**
  - **– Si le ha entrado electrólito en los ojos, lávese con agua durante 15 minutos por lo menos, y luego vaya inmediatamente al médico.**
- **El electrólito es venenoso.**
  - **– Si el digerido, beber una gran cantidad de leche de magnesia o aceite vegetal y conseguir una pronta atención médica.**

1. Conecte el cargador de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante.
2. Cargue la batería durante 5-10 horas.
3. Limpie el exterior de la batería y el compartimiento de la bandeja de la batería con una solución de bicarbonato sódico y agua.



Este símbolo que hay en la batería significa que este producto no debe tratarse como la basura doméstica.

NOTA:

La eliminación inadecuada de la batería puede ser perjudicial para el medio ambiente y la salud pública.


Para su eliminación, confirme siempre las regulaciones locales.

7. CAMBIO DEL FUSIBLE


Si se quema el fusible, el motor de arranque o funcionará hasta que se reemplace.

En el caso de falla del fusible, busque la causa de la falla y repárela antes de proseguir la operación. Si el fusible sigue fallando, deje de utilizar el generador y consulte a un concesionario autorizado de generadores Honda.

1. Desenrosque los cuatro pernos de brida de 6×10 mm, y extraiga el panel lateral.

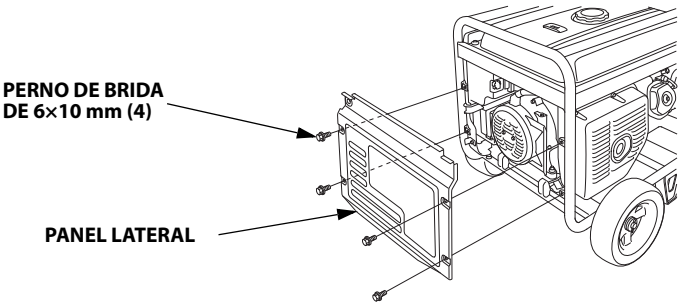

2. Gire el interruptor del motor a la posición OFF y extraiga la llave antes de comprobar o reemplazar el fusible.
3. Extraiga la tapa del portafusible y cambie el fusible.
   El fusible especificado es de 20A.

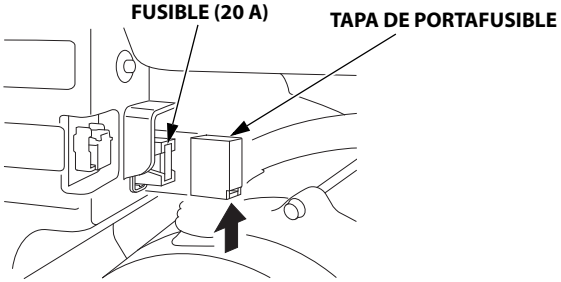

ATENCION:

- **Si el fusible se quema con frecuencia, determine la causa y solucione el problema antes de intentar seguir utilizando el generador.**
- **No utilice nunca un fusible con un amperaje distinto al especificado. Podrían producirse serios daños en el sistema eléctrico o podría producirse un incendio.**

4. Instale la cubierta del portafusibles en el orden inverso al de la extracción.
5. Vuelva a instalar el panel lateral empleando los cuatro pernos de brida de 6×10 mm.

9. TRANSPORTE/ALMACENAJE

Transporte

Para evitar que se salga el combustible cuando transporte la unidad o cuando la tenga almacenada, el generador deberá asegurarse recto en su posición normal de operación, con el interruptor del motor en la posición OFF.
La palanca de la válvula del combustible deberá girarse a la posición OFF.


⚠ ADVERTENCIA

- **Cuando transporte el generador:**
  - **No llene excesivamente el depósito.**
  - **No ponga en funcionamiento el generador mientras esté en un vehículo. Saque el generador del vehículo y empléelo en un lugar bien ventilado.**
  - **Evite los lugares expuestos a la luz solar directa cuando coloque el generador en un vehículo. Si se deja el generador en un vehículo cerrado durante muchas horas, la alta temperatura del interior del vehículo podría causar que el combustible se vaporizara causando una posible explosión.**
  - **No circule por carreteras en mal estado durante períodos prolongados con el generador cargado en el vehículo. Si debe transportar el generador por carreteras en mal estado, drene el combustible del generador de antemano.**

ATENCION:


- **Emplee una grúa y engánchela en el soporte (partes opcionales) de su generador para levantarlo cuando haya que transportarlo.**
- **Cuando se proponga levantar manualmente el generador con unos ayudantes, tenga cuidado para no levantarlo agarrándolo por el manillar del generador. Asegúrese de levantar el generador agarrándolo por la parte de sujeción (zonas sombreadas en la figura a continuación).**

De acuerdo con la NORMA EUROPEA EN ISO 8528-13
Para el transporte, el grupo generador de 140 kg debe disponer de los medios para que pueda ser llevado por 4 personas.

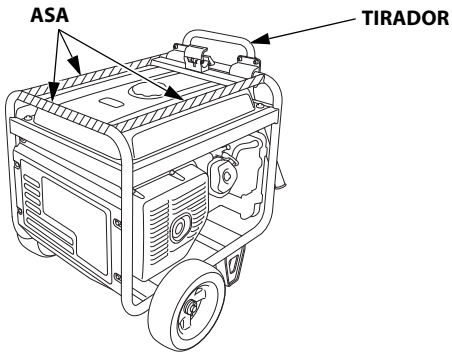

Tenga cuidado de que no se le caiga el generador ni de golpearlo cuando lo transporte.
No coloque objetos pesados en el generador.

Cuando transporte el generador cargándolo en un vehículo, fíjelo al bastidor del generador como se muestra.

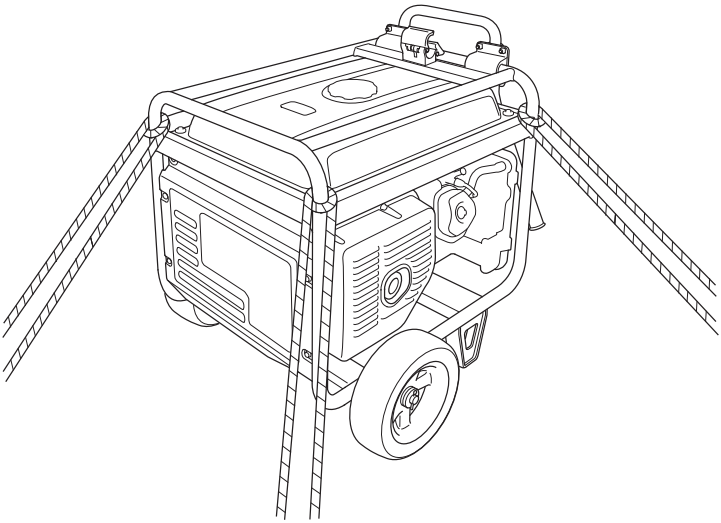


Almacenaje

1. Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición OFF.
2. Ponga un recipiente de gasolina adecuado debajo del carburador, y emplee un embudo para evitar el derrame de combustible.
3. Afloje el tornillo de drenaje de carburador y drene la gasolina del carburador.


⚠ ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. Efectúe este trabajo en un lugar bien ventilado con el motor parado.
No fume ni permita que haya fuego n chispas en el lugar durante este procedimiento.

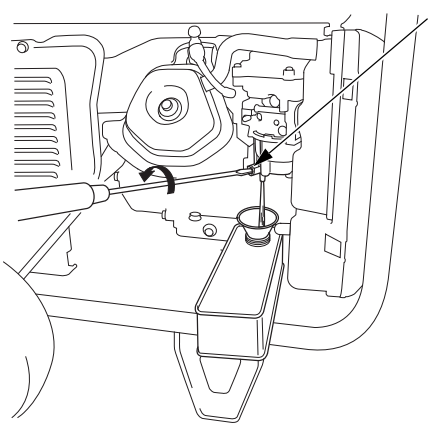


4. Después de haber drenado toda la gasolina al recipiente, apriete con seguridad el tornillo de drenaje.

5. Ponga un recipiente de gasolina adecuado debajo de la taza de sedimentos, y emplee un embudo para evitar el derrame de combustible.
6. Extraiga la taza de sedimentos (vea la página 39), y luego gire la palanca de la válvula del combustible a la posición ON.
7. Deje que la gasolina se drene por completo, y luego instale la taza de sedimentos (vea la página 39).

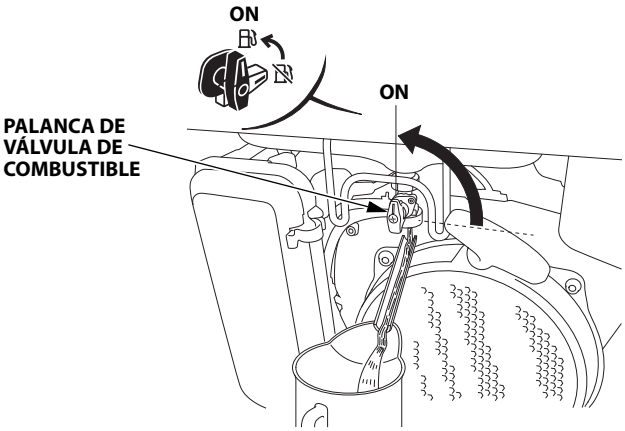

8. Cambie el aceite de motor (consulte la página 36).
9. Extraiga la bujía e introduzca aproximadamente una cucharada de aceite de motor limpio en el cilindro. Vire varias veces el motor lentamente con el arrancador de retroceso para que se distribuya el aceite, y luego vuelva a instalar la bujía.
10. Tire lentamente del asidero del arrancador hasta que se note cierta resistencia. En ese punto, el pistón está llegando a su carrera de compresión y las válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas. Guardando el motor en esa posición ayudará a protegerlo contra la corrosión interna.
11. Desconecte el terminal negativo (–) de la batería (vea la página 44). Cubra el terminal negativo del cable de la batería con cinta de vinilo.
    Recargue la batería una vez al mes (vea la página 45).
12. Guarde el generador en un lugar limpio.


Cuando el motor no arranque:

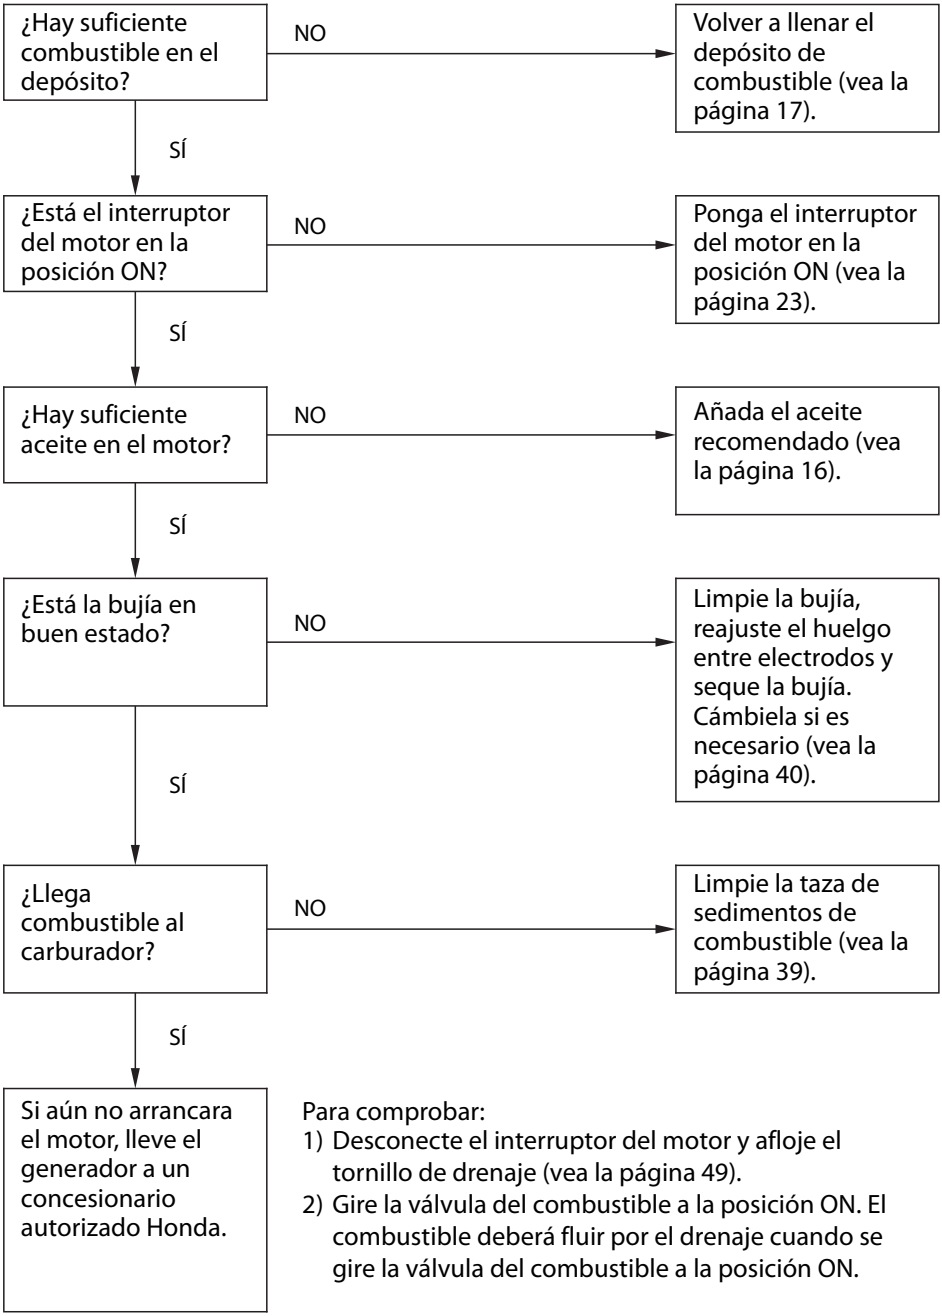


Para comprobar:

1) Desconecte el interruptor del motor y afloje el tornillo de drenaje (vea la página 49).
2) Gire la válvula del combustible a la posición ON. El combustible deberá fluir por el drenaje cuando se gire la válvula del combustible a la posición ON.

El motor de arranque no vira;

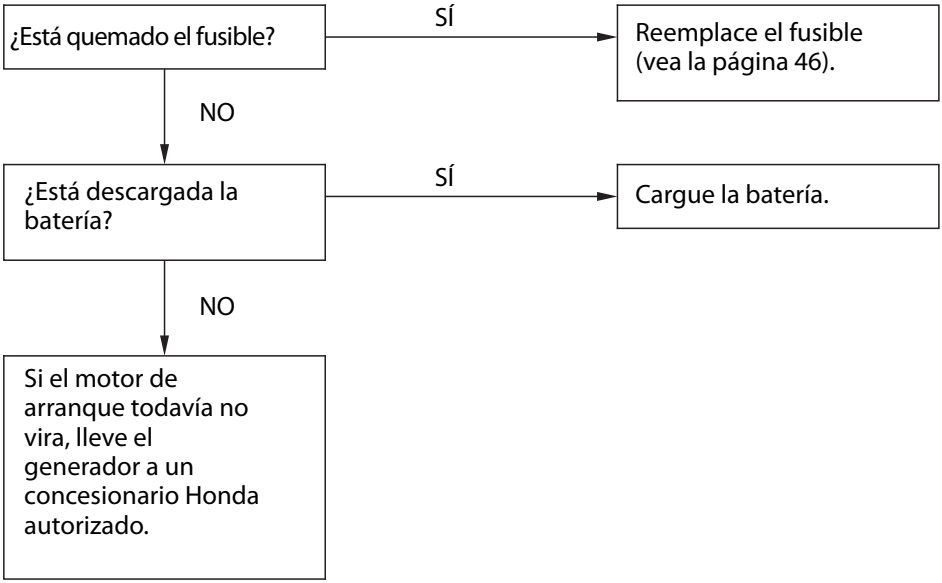

No hay electricidad en los receptáculos de CA:

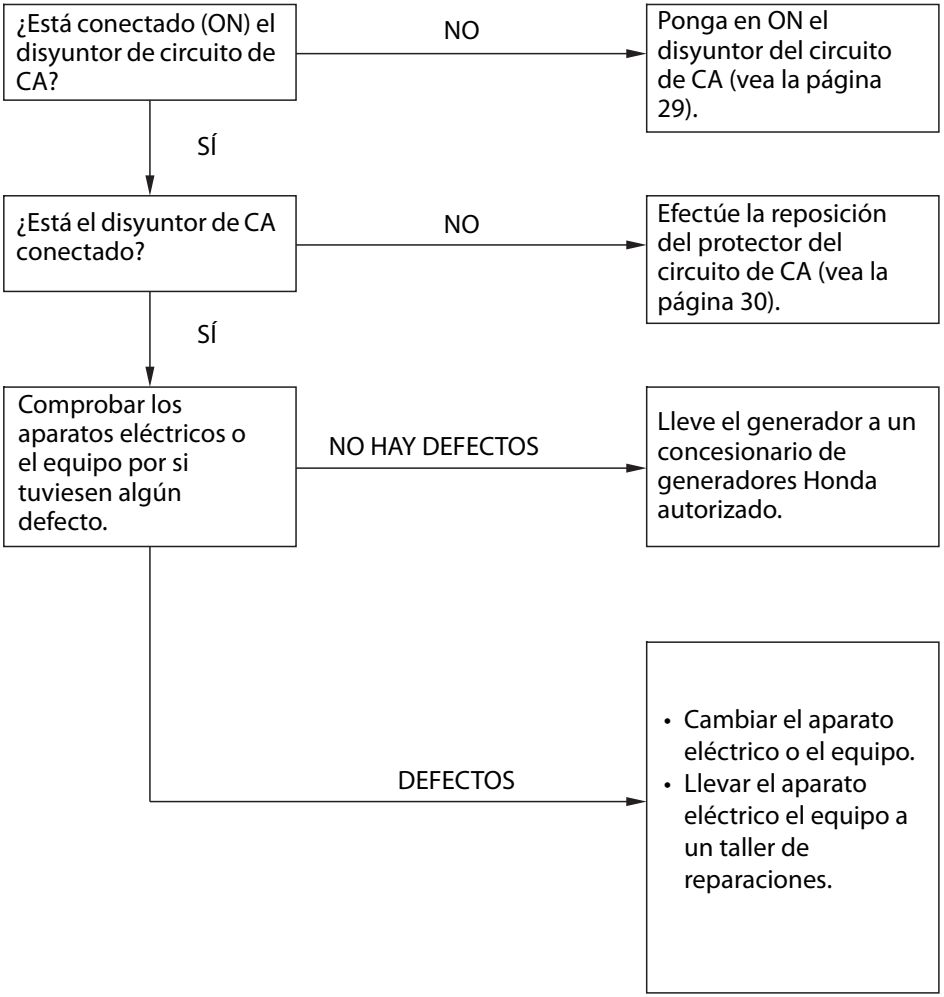

11. ESPECIFICACIONES

Dimensiones y peso

Modelo	EM5500CXS2
Código de descripción	EBKC
Longitud	1.051 mm
Anchura	706 mm
Altura	719 mm
Masa en seco (peso)	107,7 kg

Motor


Modelo	GX390T2
Tipo de motor	4 tiempos, monocilíndrico, válvulas en culata
Cilindrada	389 cm^3
Diámetro × carrera	88,0×64,0 mm
Relación de compresión	8,2:1
Régimen del motor	3.000 min^{-1} (rpm)
Sistema de refrigeración	Ventilación forzada de aire
Sistema de encendido	CDI magneto
Capacidad de aceite	1,1 l
Capacidad del depósito de combustible	23,5 l
Bujía de encendido	BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)
Bateria	12 V 11,2 Ah/10 HR
Emisiones de dióxido de carbono (CO2)*	Consulte "Lista de información sobre CO2" en www.honda-engines-eu.com/co2

* La medición del CO2 es el resultado de probar en condiciones de laboratorio a lo largo de un ciclo de ensayos fijos un motor (de origen) representativo del tipo de motor (familia de motores), sin que ello constituya garantía implícita o expresa del rendimiento de un motor en particular.

Generador

Modelo		EM5500CXS2	
Tipo		B1	F1, GW2
CA salida	Tensión nominal (V)	115/230	230
	Frecuencia nominal (Hz)	50	
	Corriente nominal (A)	43,5/21,7	21,7
	Potencia nominal (kVA)	5,0	
	Potencia máxima (kVA)	5,5	

Ruido

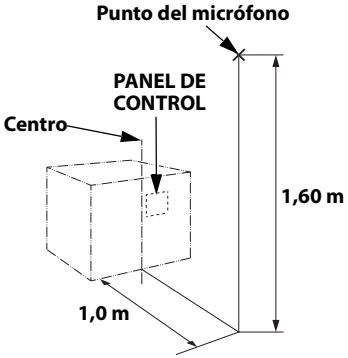Modelo	EM5500CXS2
Tipo	B1, F1, GW2
Nivel de presión sonora en la estación de trabajo (2006/42/CE)  	77 dB (A)
Incertidumbre	2 dB (A)
Medición del nivel de potencia del ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC)	95 dB (A)
Incertidumbre	1 dB (A)
Nivel garantizado de potencia del ruido (2000/14/EC, 2005/88/EC)	96 dB (A)

"los valores indicados son los niveles de emisiones y no son necesariamente niveles para trabajar con seguridad. Aunque existe cierta relación entre los niveles de las emisiones y los de exposición a los mismos, no pueden utilizarse de forma segura para determinar si deben tomarse precauciones adicionales. Los factores que afectan el nivel real de exposición de los trabajadores incluyen las características del local de trabajo, las otras fuentes de ruido, etc., como por ejemplo el número de máquinas y demás procesos adyacentes, y la duración durante la que un operario está expuesto al ruido. Además el nivel de exposición permisible puede variar según el país. No obstante, esta información permitirá al usuario de la máquina efectuar una mejor evaluación del peligro y del riesgo".

NOTA:
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

12. INSTALACIÓN DE LAS PARTES DEL JUEGO

SEGURIDAD

La importancia del montaje correcto

El montaje correcto es esencial para la seguridad del operador y para la fiabilidad de la máquina. Cualquier error o detalle pasado por alto por la persona que efectúa el montaje y el servicio de una unidad puede ocasionar con facilidad una operación incorrecta, daños en la máquina, o heridas al operador.

⚠ ADVERTENCIA

El montaje inadecuado puede causar una condición insegura que puede producir lesiones graves o la muerte.

Siga con cuidado los procedimientos y precauciones del manual de instrucciones de montaje.

En la página 57 se dan algunas de las precauciones de seguridad más importantes. No obstante, no podemos avisarle sobre todos los peligros concebibles que pueden surgir al realizar este montaje. Sólo usted será quien pueda decidir si debe o no llevar a cabo una tarea dada.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue correctamente las instrucciones y precauciones, correrá el peligro de graves heridas o de muerte.

Siga con cuidado los procedimientos y precauciones de este manual.

Precauciones de seguridad importantes

- Asegúrese de que comprende bien todas las medidas de seguridad básicas del taller y que lleva prendas de ropa adecuadas así como equipo de seguridad. Cuando efectúe este montaje, tenga especialmente cuidado con lo siguiente:

  ☐ Lea las instrucciones antes de empezar y asegúrese de disponer de las herramientas y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo con seguridad.

- Asegúrese de que el motor esté desconectado antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento o de reparación. De este modo ayudará a eliminar muchos peligros potenciales:

  ☐ **Envenenamiento por monóxido de carbono de los gases de escape del motor.**
  Efectúe la operación al aire libre alejado de ventanas o puertas abiertas.

  ☐ **Quemaduras en las partes calientes.**
  Espere a que se enfríen el motor y el sistema de escape antes de tocarlos.


  ☐ **Daños debidos a las piezas en movimiento.**
  No ponga en marcha el motor a menos que se lo indiquen las instrucciones. Incluso entonces, mantenga apartadas las manos, los dedos, y la ropa. No opere el motor cuando alguno de los protectores o cubiertas de protección estén extraídos.

- Para reducir la posibilidad de un incendio o explosión, tenga cuidado cuando trabaje cerca de gasolina o de baterías. Emplee sólo solventes ininflamables, y no emplee gasolina, para limpiar las partes. Mantenga apartados los cigarrillos, las chispas, y el fuego de las partes relacionadas con el combustible.

Instalación del juego de ruedas

1. Instale las dos ruedas en el semieje empleando las arandelas planas y los pasadores hendidos.
2. Instale el conjunto del eje en el generador empleando cuatro pernos de brida de 8×16 mm y las tuercas de brida de 8 mm.
3. Instale los dos soportes en el bastidor inferior empleando cuatro pernos de brida de 8×16 mm.


   PAR: 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

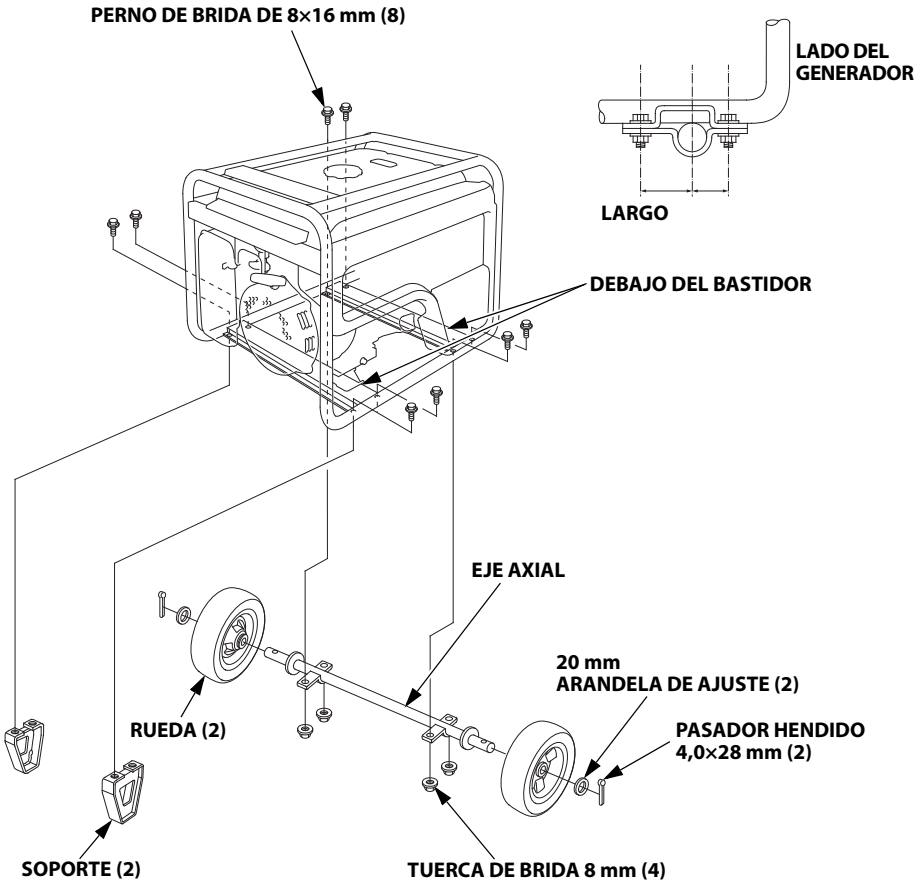

Instalación de los asideros

1. Instale el conjunto de doblado del asidero en el bastidor superior del generador empleando los pernos de brida de 8×18 mm.
2. Instale el conjunto del asidero en el tubo del bastidor superior del generador empleando los pernos de brida de 8×16 mm, el buje A del asidero, el buje B del asidero, y la ménsula inferior del asidero.

   PAR: 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

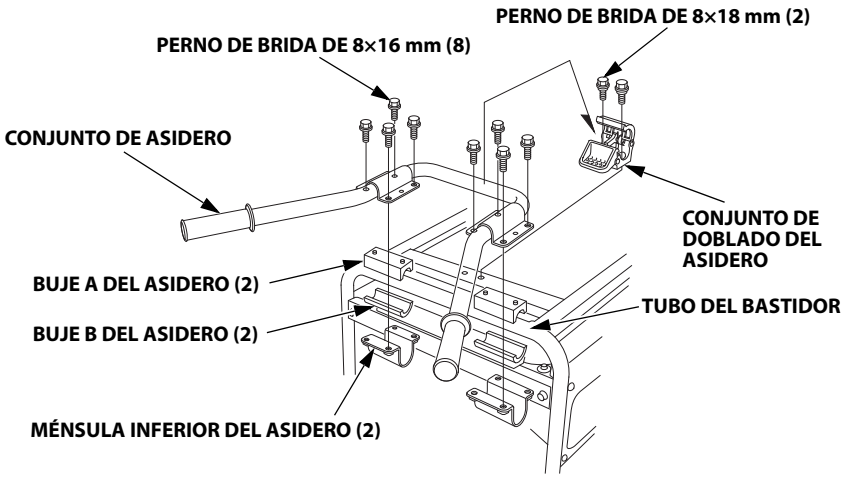


Deberá verificar la operación después de haber montado el manillar.

- Compruebe que el asidero pueda plegarse con suavidad.
- Compruebe que el asidero no se doble hacia abajo por su propio peso.

Para extender el volante:

Levante el manillar a la posición horizontal. El manillar se acoplará en su lugar con un sonido seco de confirmación cuando se bloquee.

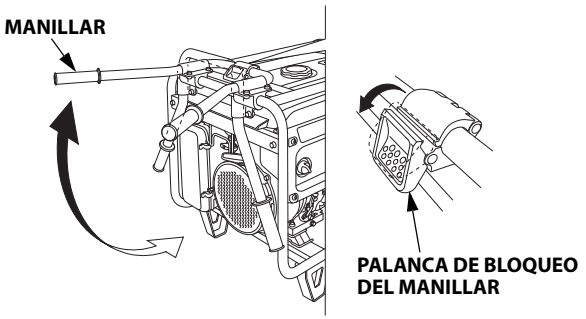


Batería

ADVERTENCIA: Los bornes, terminales, y accesorios relacionados con la batería contienen plomo y compuestos de plomo. **Lávese las manos después de la manipulación.**

La batería se desconecta para el envío.

1. Extraiga la cubierta de la batería (vea la página 43).
2. Conecte el cable positivo (+) de la batería al terminal positivo (+) primero, y apriete firmemente el perno.
3. Deslice el capuchón de la batería sobre el cable y el terminal positivo (+).
4. Conecte el cable negativo (–) de la batería al terminal negativo (–) primero, y apriete firmemente el perno.
5. Instale la banda del soporte de la batería.

Instale la cubierta de la batería en el orden inverso al de la extracción (vea la página 43). No opere nunca el generador sin tener la cubierta de la batería en su lugar, porque el rendimiento del motor y del generador sería deficiente.

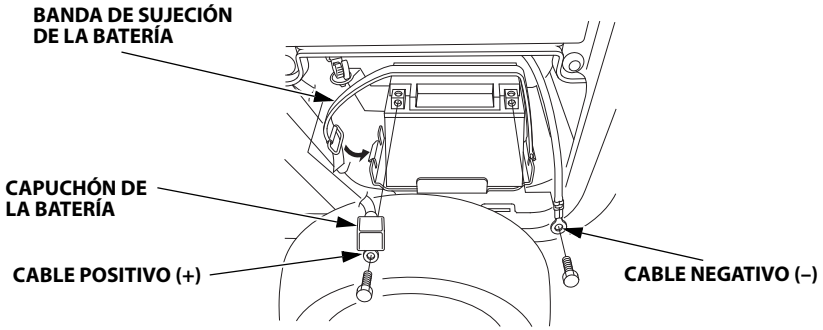



Instalación del juego del soporte (partes opcionales)

1. Sitúe el soporte en el punto de equilibrio del generador como se muestra a continuación.

2. Adapte las lengüetas del extremo del soporte en las ranuras de la ménsula, y emperne las ménsulas al soporte y apriételas con seguridad.

   PAR: 24–29 N·m (2,4–3,0 kgf·m)

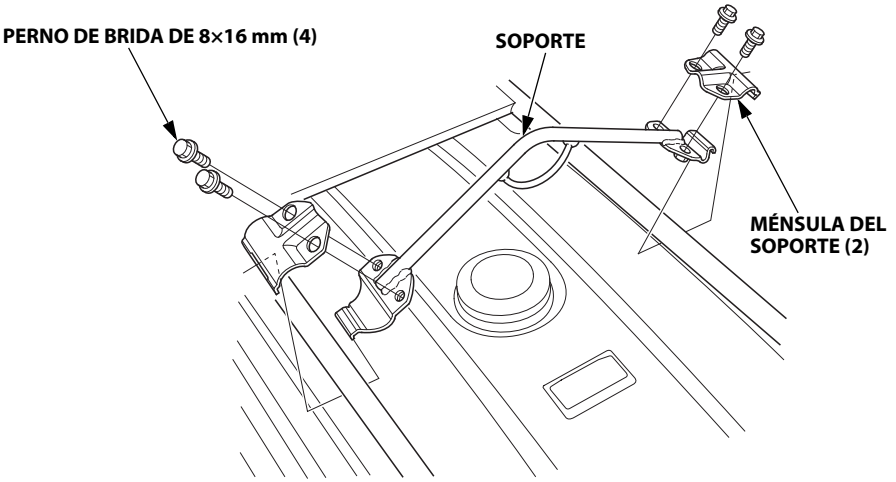


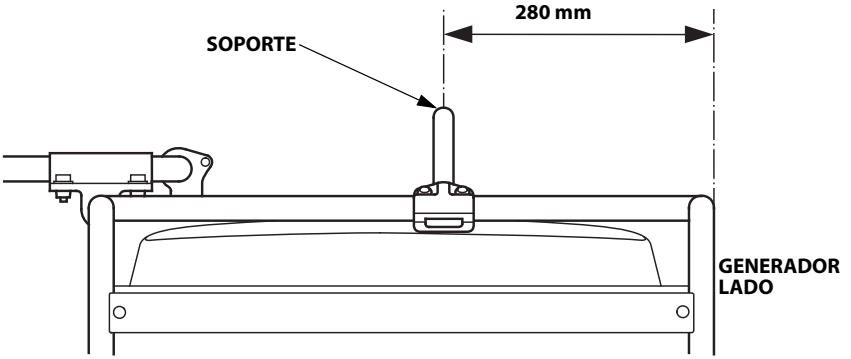


Juego de control remoto (partes opcionales)

El empleo del control remoto en condiciones mojadas, como por ejemplo bajo la lluvia o la nieve, o cerca de una piscina o de un sistema de riego mediante rociador, o si tiene las manos mojadas, podría ocasionar un mal funcionamiento. Mantenga seco el control remoto.
(grado de protección: IP3X)


1. Desenrosque los cuatro pernos de brida de 6×10 mm, y extraiga el panel lateral.
2. Extraiga la clavija del conector de 6 patillas.

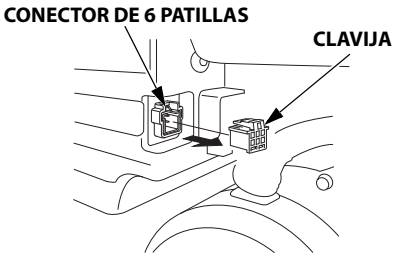

3. Conecte el cable de control remoto al conector de 6 patillas y a la caja de control remoto.
4. Pase el cable de control remoto por el anillo protector para cables, y monte el anillo protector en el corte.
5. Vuelva a instalar el panel lateral empleando los cuatro pernos de brida de 6×10 mm.

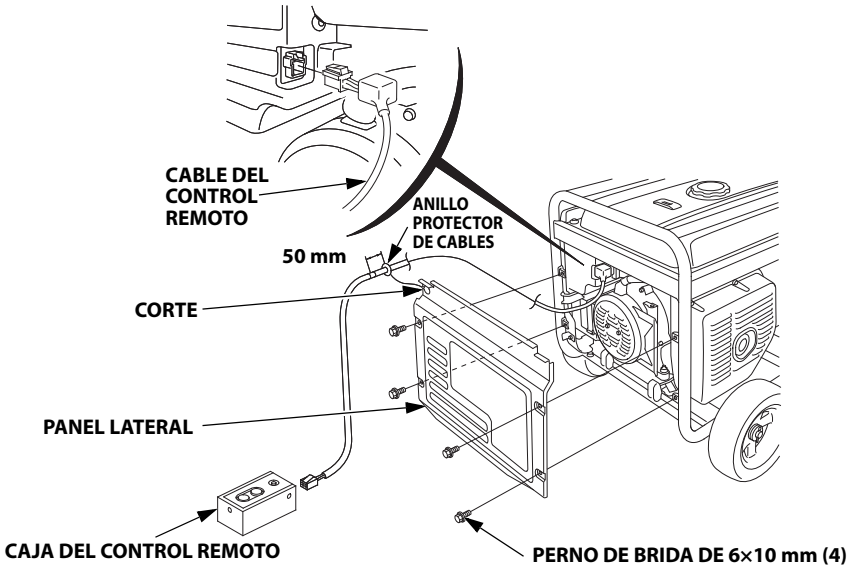


6. Para evitar que se desenchufe accidentalmente el cable de control remoto, fije el cable al bastidor del generador con las abrazaderas de cables como se muestra.

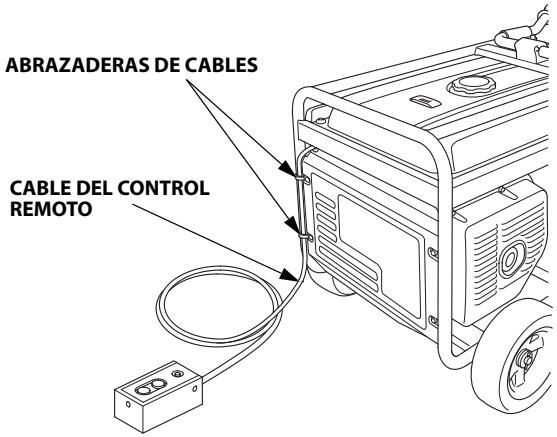

NOTA:

- Conecte el conector ciego cuando no emplee el control remoto.
- El motor no se pondrá en marcha a menos que esté conectado el conector ciego.

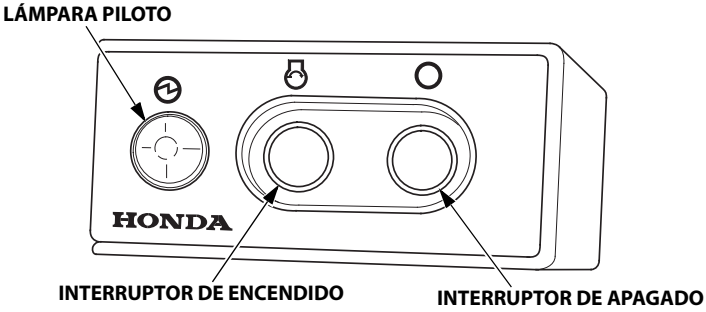

Arranque del motor con el control remoto

1. Gire la válvula del combustible a la posición ON.
2. Gire el interruptor del motor a la posición ON.
3. Presione el interruptor de arranque hasta que se encienda la lámpara piloto.

Parada del motor con el control remoto

1. Presione el interruptor de parada.
2. Desconecte el interruptor del motor (OFF).
3. Gire la palanca de la válvula del combustible a la posición OFF.

13. DIAGRAMA DE CONEXIONES

ÍNDICE

(Consulte el final del libro)
EM5500CXS (tipo B1).....W–1
EM5500CXS (tipo F1): *1
(Tipo GW2): *2.....W–2

ABREVIATURAS

Símbolo	Designación
AC O	Salida de CA
AC CB	Disyuntor de CA
Au Sw	Interruptor de aceleración automática
BAT	Batería
CBB	Bloque de la caja de control
ChC	Bobina de carga
CT	Transformador de corriente
D1	Diodo (MM8)
D2	Diodo (196)
D-AVR	Digital-Automático Regulador de tensión
D-CDI	Digital-CDI
ECU	Unidad de control del motor
ESw	Interruptor del motor
EgB	Bloque del motor
EX W	Devanado del excitador
FrB	Bloque del bastidor
Fu	Fusible
FW	Devanado de campo
GeB	Bloque del generador
GND	Masa
GT	Terminal de tierra
J/B	Caja de empalmes
MW	Devanado principal
OLSw	Interruptor de nivel de aceite
OP	Opción
PoC	Bobina de potencia
RCBB	Caja de control remoto Bloque
RCBX	Caja de control remoto
RCCa	Cable del control remoto
SP	Bujía de encendido
SSw	Interruptor de encendido
St	Motor de arranque
Stp Sw	Interruptor de apagado
VM	Voltímetro
VSSw	Selector de tensión Interruptor

CÓDIGO DE COLORES DE CABLES

Bl	NEGRO
Y	AMARILLO
Bu	AZUL
G	VERDE
R	ROJO
W	BLANCO
Br	MARRÓN
O	NARANJA
Lb	AZUL CLARO
Lg	VERDE CLARO
P	ROSA
Gr	GRIS

CONEXIONES DE INTERRUPTORES

INTERRUPTOR DEL MOTOR







Tipo B1

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o—o		o—o		
START	o—o		o—o—o		o

Tipos F1, GW2

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o—o		o—o		
START	o—o		o—o—o		o

RECEPTÁCULO

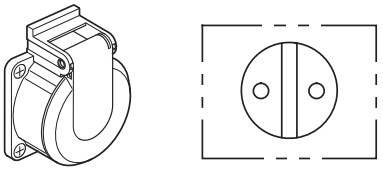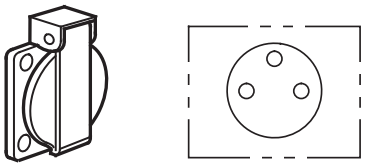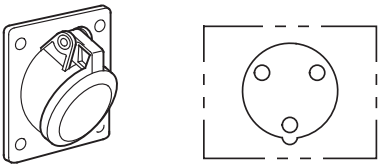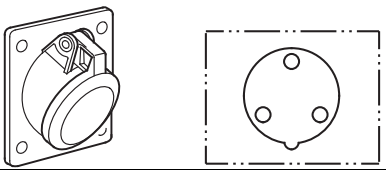Tipo	Forma	Clavija
GW2		PATILLA DE TIERRA 
F1		PATILLA DE TIERRA 
B1, F1, GW2		PATILLA DE TIERRA 
B1		ilustración no disponible

Honda EM5500CXS

MANUALE DELL'UTENTE

Traduzione delle istruzioni originali

La ringraziamo per aver acquistato un generatore Honda.

Il presente manuale descrive le procedure d'uso e manutenzione dei generatori EM5500CXS.

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle più recenti informazioni sul prodotto disponibili al momento della stampa.

Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza autorizzazione scritta.

Questo manuale va considerato come parte integrante del generatore e dovrà quindi accompagnare il prodotto anche in caso di rivendita.

Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti parole:

⚠ AVVERTENZA Indica la seria possibilità di gravi lesioni personali o di morte in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

ATTENTIONE: Indica la possibilità di lesioni personali o alle attrezzature in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

NOTA: Fornisce informazioni utili.

In caso di problemi o domande concernenti il generatore, rivolgersi a un concessionario autorizzato Honda.

⚠ AVVERTENZA

Il generatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, a condizione che venga utilizzato seguendo le istruzioni. Leggere attentamente il Manuale dell'utente prima di azionare il generatore. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.

Le illustrazioni possono variare in base al tipo di macchina.

INDICE

1. NORME DI SICUREZZA....3
2. POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA....7
Posizioni delle etichette del marchio CE, marchio UKCA e rumorosità....10
3. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI....11
4. CONTROLLI PRELIMINARI....16
5. AVVIAMENTO DEL MOTORE....21
• Funzionamento ad altitudini elevate....26
6. USO DEL GENERATORE....27
7. ARRESTO DEL MOTORE....33
8. MANUTENZIONE....35
9. TRASPORTO/RIMESSAGGIO....47
10.RICERCA GUASTI....51
11.SPECIFICHE TECNICHE....54
12.INSTALLAZIONE ACCESSORI....56
13.SCHEMA ELETTRICO....64
COLLEGAMENTI DEGLI INTERRUTTORI....65
PRESA....65
SUPPLEMENTO....fine del documento
• SCHEMA ELETTRICO
• INDIRIZZI DEI PRINCIPALI DISTRIBUTORI Honda
• DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA “Dichiarazione UK di conformità”
• DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA “Dichiarazione CE di conformità”

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
I generatori Honda sono progettati per essere usati con attrezzature elettriche dotate dei requisiti elettrici adeguati. Un utilizzo di diverso tipo potrebbe causare lesioni all'operatore o danni al generatore e ad altre proprietà.
Per prevenire incidenti è necessario attenersi alle istruzioni riportate nel presente manuale e sul generatore stesso. Di seguito verranno illustrati i rischi più comuni e alcuni consigli per proteggere se stessi e gli altri.

Non tentare mai di apportare modifiche al generatore. Questo potrebbe provocare incidenti o danni al generatore e alle apparecchiature a esso collegate. In caso di interventi sul motore si annulla l'approvazione del modello UE.
- Non collegare prolunghe al silenziatore.
- Non modificare il sistema di aspirazione.
- Non eseguire regolazioni sul regolatore.
- Non rimuovere il pannello comandi né modificare la disposizione dei cavi.

Responsabilità dell'operatore
Acquisire familiarità con le procedure necessarie ad arrestare rapidamente il generatore in caso di emergenza.
Saper usare tutti i comandi del generatore, conoscere le prese di uscita e i collegamenti.
Accertarsi che tutti coloro che utilizzano il generatore siano sufficientemente addestrati.
Non permettere ai bambini di usare il generatore senza la supervisione di un adulto.

Rispettare le istruzioni sull'utilizzo e la manutenzione del generatore riportate nel presente manuale. Il mancato o parziale rispetto delle istruzioni può causare incidenti come scosse elettriche, nonché il deterioramento dei gas di scarico.

Attenersi a tutte le leggi e le normative in vigore nel paese in cui deve essere utilizzato il generatore.

La benzina e l'olio sono prodotti tossici. Prima dell'uso, leggere le istruzioni fornite da ciascun produttore.

Posizionare il generatore in piano prima di azionarlo.

Non azionare il generatore se anche uno dei coperchi è rimosso. Mani o piedi potrebbero restare impigliati nel generatore e causare incidenti.

Per lo smontaggio e gli interventi di manutenzione del generatore non previsti nel presente manuale, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.

Pericoli di intossicazione da monossido di carbonio
I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas velenoso incolore e inodore. La sua respirazione può causare la perdita di coscienza e portare alla morte.

Se si aziona il generatore in un ambiente chiuso o ristretto, l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico.

- Non utilizzare mai un generatore all'interno di una casa, un garage, un seminterrato o un'intercapedine, in qualsiasi tipo di veicolo, rimorchio o imbarcazione, o in qualsiasi spazio chiuso o parzialmente chiuso.
- Non utilizzare mai un generatore vicino a porte, finestre, prese d'aria o portelli aperti.

Pericolo di scosse elettriche
Il generatore produce una quantità di energia elettrica sufficiente a provocare scosse elettriche di notevole intensità o elettrocuzione in caso di uso improprio. L'utilizzo del generatore o delle apparecchiature elettriche in condizioni di elevata umidità, come in caso di pioggia o in presenza di neve, in prossimità di specchi d'acqua o impianti di irrigazione, oppure con le mani bagnate, potrebbe provocare elettrocuzione.
Tenere il generatore asciutto.

Se il generatore viene conservato all'aperto, senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici, controllare tutti i componenti elettrici sul pannello di controllo prima di ogni utilizzo. Umidità e ghiaccio possono causare guasti o cortocircuiti nei componenti elettrici provocando elettrocuzione.

In caso di elettrocuzione, consultare immediatamente un medico e sottoporsi a cure adeguate.

Pericolo di incendi e di ustioni
Non usare il generatore in zone a elevato rischio di incendio.

- Alcuni materiali potrebbero infiammarsi a causa dell'alta temperatura raggiunta dal sistema di scarico.
  - Durante l'utilizzo, mantenere il generatore ad almeno 1 metro di distanza dagli edifici e da qualsiasi tipo di veicolo, rimorchio, imbarcazione o altre apparecchiature.
  - Non racchiudere il generatore in alcuna struttura.
  - Tenere i materiali infiammabili lontano dal generatore.
  - I generatori dotati di ruote per lo spostamento standard non devono essere utilizzati con le ruote e/o i supporti rimossi.
  - Non ostruire le prese d'aria, i condotti di scarico, i tubi o le aperture e non limitare il flusso d'aria verso o dal generatore.
  - Non aggiungere, rimuovere o modificare coperture, pannelli, carenature e cinghie.

Alcune parti del motore a combustione interna diventano molto calde e potrebbero provocare ustioni. Prestare attenzione alle avvertenze riportate sul generatore.

Il silenziatore diventa estremamente caldo durante il funzionamento e può rimanere caldo anche in seguito allo spegnimento del motore. Non toccare il silenziatore mentre è caldo. Lasciar raffreddare il motore prima di riporre il generatore in un luogo chiuso.

In caso di incendio, evitare di tentare di estinguerlo versando acqua direttamente sul generatore. Usare un estintore apposito per incendi provocati da oli o componenti elettrici.

In caso di inalazione dei fumi generati da un incendio accidentale del generatore, consultare un medico e richiedere un trattamento medico immediato.

Effettuare il rifornimento con la dovuta cautela
La benzina è estremamente infiammabile e i suoi vapori possono causare esplosioni. Attendere il raffreddamento del motore dopo l'utilizzo del generatore.

Eseguire il rifornimento esclusivamente in aree ben ventilate e a motore spento.

Non rifornire il serbatoio mentre il generatore è in funzione.

Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante.

Non fumare in prossimità della benzina e tenere lontano altre fiamme o scintille.

Riporre la benzina sempre in un contenitore apposito.

Assicurarsi che il carburante fuoriuscito sia stato asciugato prima di avviare il motore.

Conformità alle norme antiesplosione
Questo generatore non è conforme alle norme di sicurezza antiesplosione.

Smaltimento
Nel rispetto dell'ambiente, non smaltire il generatore, la batteria, l'olio motore, ecc. del generatore insieme ai normali rifiuti. Attenersi alle leggi o normative locali o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda per smaltire tali componenti.

Smaltire l'olio esausto secondo metodi e procedure conformi al rispetto dell'ambiente. Trasportarlo in un contenitore sigillato alla stazione di rifornimento locale. Non gettarlo nella spazzatura o rovesciarlo a terra.

Una batteria smaltita in modo inappropriato può danneggiare l'ambiente. Verificare sempre le norme locali vigenti per lo smaltimento delle batterie. Contattare il concessionario per la sostituzione.

SMALTIMENTO GENERATORE




Non smaltire le apparecchiature elettriche con i rifiuti domestici tradizionali. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite in discariche o depositi specifici in quanto contenenti sostanze che possono fuoriuscire e causare reazioni impreviste, oppure entrare nella catena alimentare, danneggiando salute e benessere degli esseri umani. Per ulteriori informazioni sulle modalità di smaltimento di questo prodotto, contattare il concessionario, oppure il più vicino centro di raccolta dei rifiuti domestici.

Veicoli e rischi legati al trasporto

- Non utilizzare il generatore mentre viene trasportato o quando è montato su qualsiasi tipo di veicolo, rimorchio o imbarcazione.
- Non utilizzare il generatore quando è posizionato in un vano di stoccaggio, di carico o di sicurezza, inclusi i vani per generatore dei camper.
- Durante l'utilizzo, rimuovere completamente il generatore da veicoli, camper, camion, rimorchi, imbarcazioni e altre apparecchiature o strutture.
- Durante l'utilizzo, il generatore deve rimanere fermo.


2. POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA

Queste etichette indicano i potenziali pericoli che possono causare lesioni gravi. Leggere attentamente le etichette, le norme di sicurezza e le precauzioni riportate nel presente manuale.
Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi a un concessionario per richiederne la sostituzione.

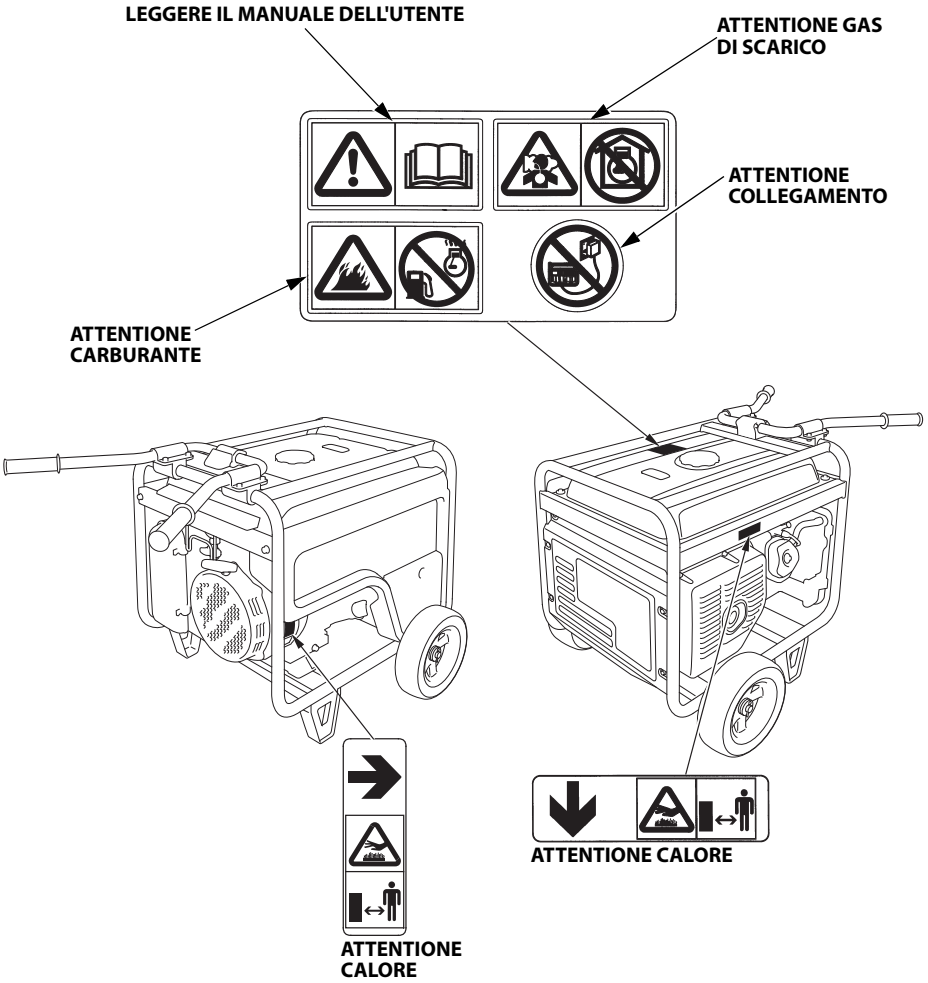



- **Il generatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, a condizione che venga utilizzato seguendo le istruzioni. Leggere attentamente il Manuale dell'utente prima di azionare il generatore. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.**



- **I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas velenoso incolore e inodore. L'inalazione di monossido di carbonio può causare perdita di conoscenza e portare al decesso.**
- **Se si aziona il generatore in un ambiente chiuso o ristretto, l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico.**
- **Non azionare mai il generatore all'interno di un garage, di un'abitazione o in prossimità di porte o finestre aperte.**



- **Collegamenti non corretti all'impianto elettrico di un edificio possono causare un ritorno di corrente dal generatore verso le linee della rete elettrica. Tale corrente di ritorno potrebbe causare la folgorazione del personale dell'azienda elettrica o di coloro che entrano in contatto con le linee durante un'interruzione dell'alimentazione; inoltre, al momento del ripristino dell'alimentazione di rete, il generatore potrebbe esplodere, infiammarsi o provocare incendi. Consultare l'azienda elettrica o un elettricista qualificato prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico.**




- **La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Spegnere il motore e farlo raffreddare prima di effettuare il rifornimento.**




- **Un sistema di scarico bollente può causare gravi ustioni. Evitare il contatto con il motore dopo che è stato utilizzato.**

Posizioni delle etichette del marchio CE, marchio UKCA e rumorosità

ETICHETTA DEL MARCHIO CE, MARCHIO UKCA E RUMOROSITÀ

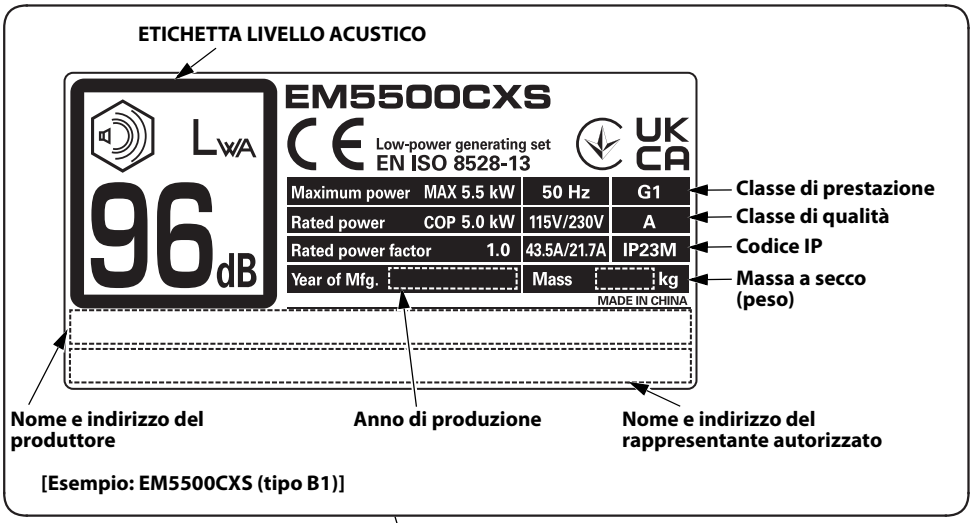



[Esempio: EM5500CXS (tipo B1)]

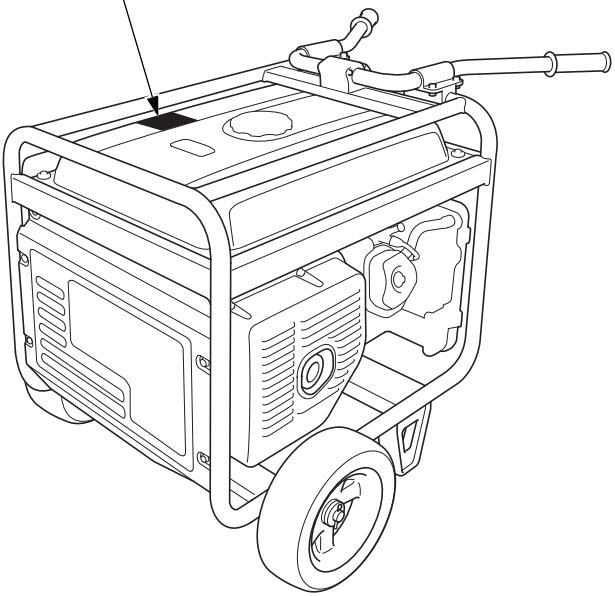

Il nome e l'indirizzo del produttore e del rappresentante autorizzato sono scritti nella PROSPETTO DEI CONTENUTI della "Dichiarazione di conformità" in questo manuale utente.

3. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

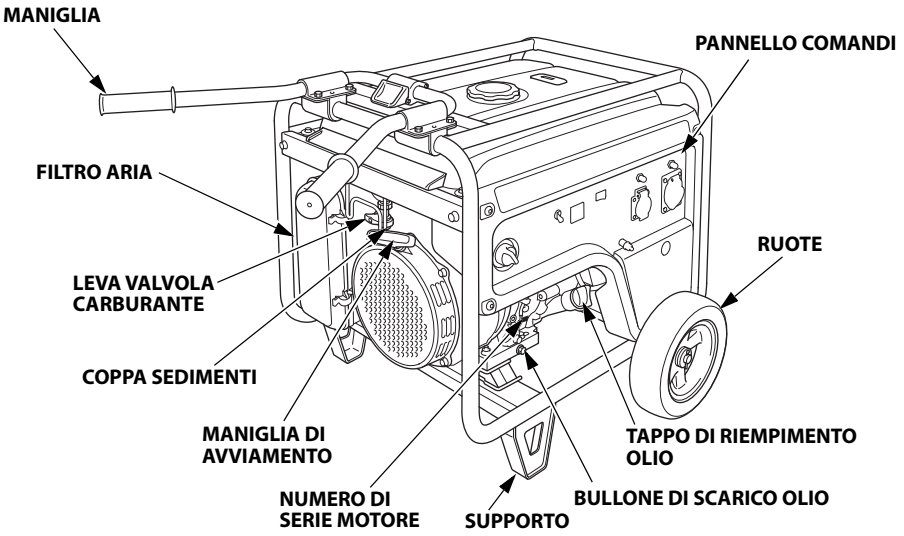

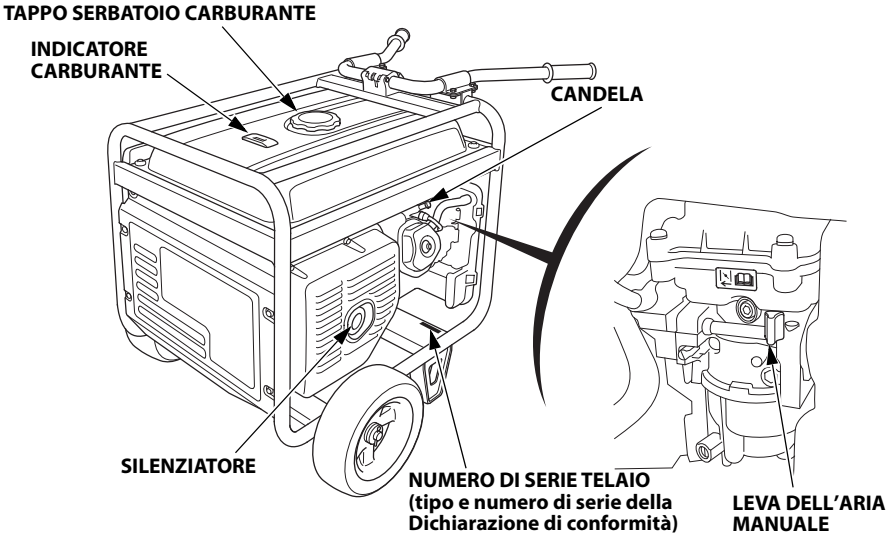


Registrare il numero di serie del telaio e il numero di serie del motore negli spazi indicati di seguito. Questi numeri di serie sono necessari nel caso in cui si debbano ordinare dei ricambi.


Numero di serie telaio:_____

Numero di serie motore:_____


PANNELLO COMANDI
tipo B1

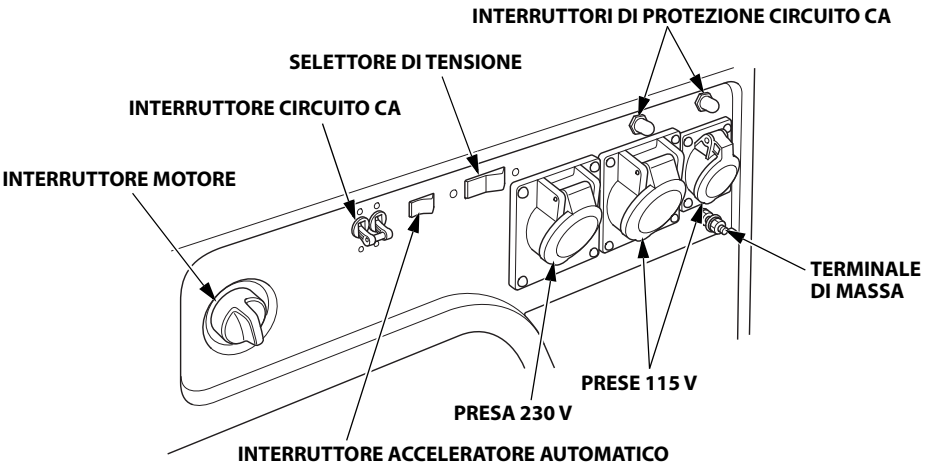

Tipo F1

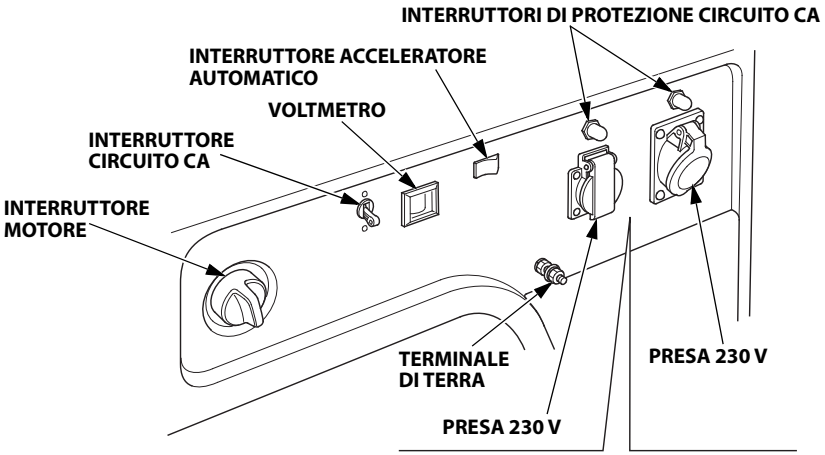

Tipo GW2

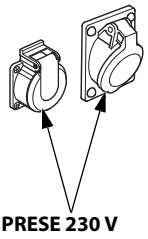


Sistema acceleratore automatico

Il sistema dell'acceleratore automatico riduce automaticamente la velocità di rotazione del motore quando tutte le apparecchiature vengono spente o scollegate. Quando le apparecchiature vengono accese o ricollegate, il motore torna alla velocità impostata.

ON: Questa posizione è raccomandata per ridurre al minimo il consumo di carburante e diminuire ulteriormente i livelli di rumorosità in assenza di carichi applicati al generatore.


OFF: Il sistema dell'acceleratore automatico non è in funzione.
Consigliata per ridurre il tempo del riscaldamento all'avvio del generatore.
Lasciare l'interruttore in posizione OFF quando si utilizzano degli apparecchi che richiedono un'erogazione di energia elettrica momentanea, quando il carico applicato è inferiore a 1 ampere, oppure se gli apparecchi richiedono molta energia in fase di accensione.

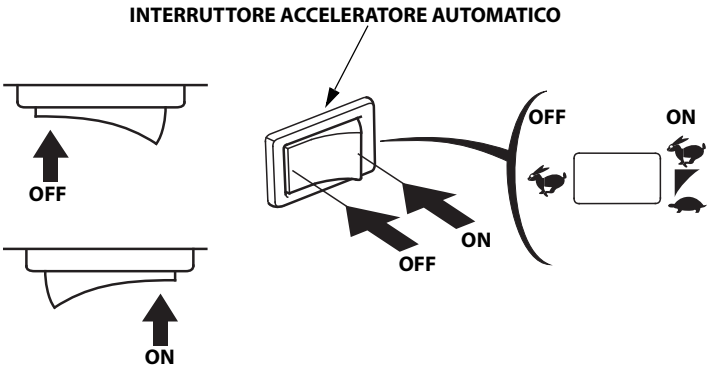

Sistema di controllo dell'aria e dell'accelerazione automatico

L'ECM di questo motore controlla automaticamente la valvola dell'aria e l'accelerazione.

Quando si avvia e si riscalda il motore non è necessario azionare la leva dell'aria tranne nei casi in cui si dovessero incontrare difficoltà ad avviare il motore con la normale procedura di accensione.

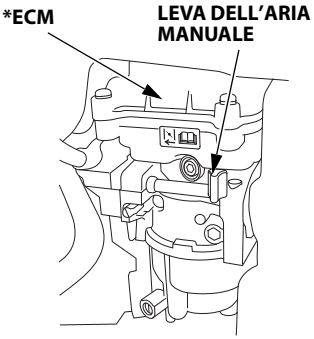

***ECM: Modulo di comando motore**

iAVR (regolatore di tensione automatico intelligente)

Questo generatore è dotato di un regolatore di tensione automatico intelligente. Il regolatore iAVR fornisce una potenza in eccesso rispetto al valore nominale massimo per non più di dieci secondi per avviare le apparecchiature che richiedono una corrente di accensione particolarmente elevata.


La quantità totale di potenza disponibile per ciascun modello di generatore è:
EM5500CXS 7.000 watt per max 10 secondi

Maniglia ripiegabile

La maniglia ripiegabile ha lo scopo di facilitare il trasporto e dovrebbe essere ripiegata una volta posto il generatore nella posizione desiderata. Non appoggiare oggetti sulla maniglia quando è estesa.

Per allungare la maniglia
Sollevare le maniglie nella posizione orizzontale. Si avvertirà uno scatto quando le maniglie vengono bloccate nella sede.

Per ripiegare la maniglia
1. Premere entrambe le leve di bloccaggio verso il basso.
2. Abbassare la maniglia.

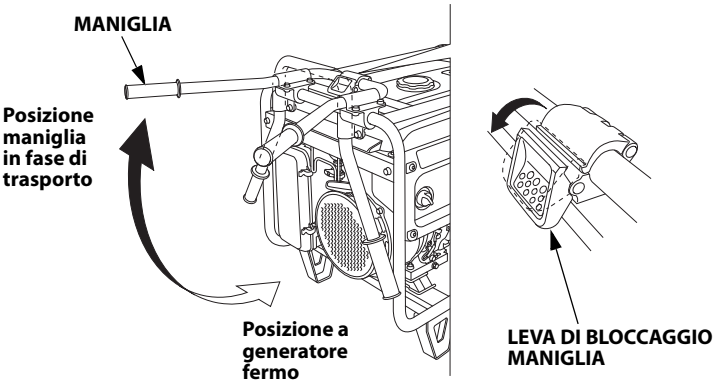


4. CONTROLLI PRELIMINARI

ATTENTIONE:
Accertarsi di controllare il generatore collocandolo su una superficie priva di inclinazioni, a motore spento.

Prima dell'uso, controllare se il motore presenta segni di perdite di olio o benzina.

1. Controllare il livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo.

ATTENTIONE:
L'utilizzo di un olio non detergente o di un olio per motore a 2 tempi potrebbe ridurre la vita operativa del motore.

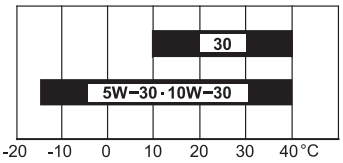

TEMPERATURA AMBIENTE

Utilizzare olio per motori a 4 tempi che risponda almeno ai requisiti per la classificazione di servizio API SE o successiva (o equivalente). Controllare sempre l'etichetta del servizio API sul contenitore dell'olio per accertarsi che siano riportate le lettere SE o una classificazione successiva (o equivalente). Prima dell'uso, leggere le istruzioni riportate sul contenitore dell'olio.
Per impieghi generici, si raccomanda l'uso di un lubrificante SAE 10W-30. Quando la temperatura media dell'area geografica in cui viene utilizzato il motore è compresa nella fascia raccomandata, è possibile utilizzare oli con grado di viscosità differente, come mostrato nella tabella.
Specifica (specifiche) dell'olio lubrificante necessaria(e) per mantenere le prestazioni dell'impianto di controllo emissioni: olio originale, prodotto da Honda.


a. Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio ruotandolo in senso antiorario. Pulire l'astina con un panno.
b. Inserire l'astina nel bocchettone di riempimento dell'olio come mostrato, senza avvitarla, quindi estrarla per controllare il livello dell'olio.
c. Se il livello dell'olio è vicino o al di sotto del limite inferiore, rabboccare con l'olio consigliato fino alla tacca che indica il limite superiore sull'astina. Non riempire eccessivamente.
   • "Limite superiore" significa che l'olio è visibile all'estremità superiore dell'area zigrinata sull'astina.
   • "Limite inferiore" significa che l'olio è visibile solo all'estremità inferiore dell'astina.
   Il tipo di olio consigliato è indicato a pagina 16.
d. Riposizionare saldamente il tappo di riempimento dell'olio.


ATTENTIONE:

Il funzionamento del motore con una quantità insufficiente di olio può danneggiare seriamente il motore.

NOTA:

Il sistema di allarme olio arresta automaticamente il motore prima che il livello dell'olio scenda al di sotto del limite di sicurezza. In ogni caso, onde evitare inconvenienti dovuti a un arresto improvviso, si consiglia di controllare regolarmente il livello dell'olio.

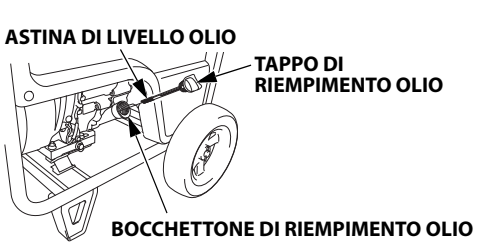

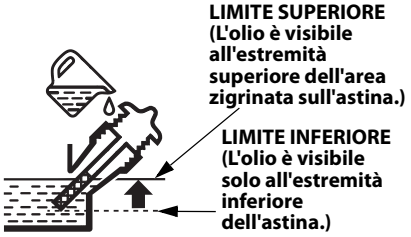

2. Controllare il livello di carburante.

Controllare l'indicatore carburante. Se il livello del carburante è basso, riempire il serbatoio carburante fino al livello prescritto.

Dopo il rifornimento, serrare saldamente il tappo del serbatoio carburante.

Carburante consigliato

Benzina senza piombo	
	Numero di ottano di almeno 91
	Numero di ottano alla pompa di almeno 86

Questo motore è certificato per funzionare con benzina senza piombo con un numero di ottano alla pompa di almeno 86 (un numero di ottano alla pompa pari o superiore a 91).

Specifica (specifiche) del carburante necessaria(e) per mantenere le prestazioni dell'impianto di controllo emissioni: carburante E10 indicato nella normativa UE.


Non utilizzare benzina vecchia, contaminata o mescolata con olio.


Evitare di gettare sporcizia o acqua nel serbatoio del carburante.

⚠ AVVERTENZA

- **La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva.**
- **Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non fumare e tenere fiamme e scintille lontane dal luogo in cui si effettua il rifornimento o si conserva la benzina.**
- **Non riempire eccessivamente il serbatoio (il carburante non deve superare il segno di livello superiore (rosso) posto sul filtro carburante). Dopo il rifornimento, accertarsi che il tappo del serbatoio carburante sia ben chiuso.**
- **Prestare attenzione ad evitare le fuoriuscite di carburante durante il rifornimento. Il carburante fuoriuscito o i vapori del carburante potrebbero incendiarsi. Se fuoriesce del carburante, verificare che l'area sia asciutta prima di avviare il motore.**
- **Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle ed evitare altresì di inalare i vapori.**

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

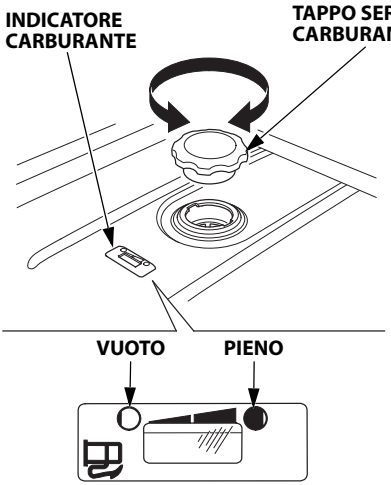

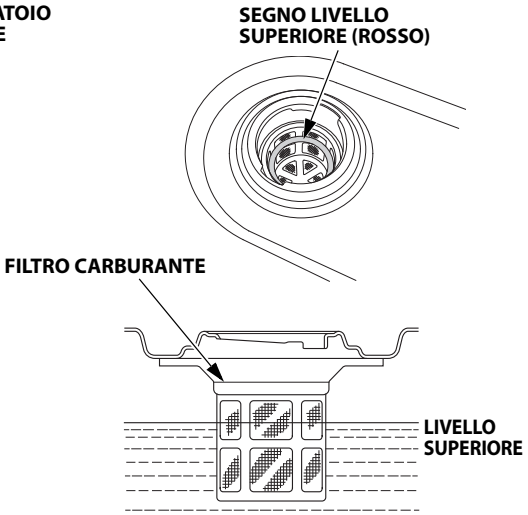

NOTA:
La benzina si deteriora molto rapidamente a causa di fattori quali l'esposizione alla luce, la temperatura e il tempo.
Nel peggiore dei casi la benzina può contaminarsi in 30 giorni.
L'uso di benzina contaminata può danneggiare seriamente il motore (ostruzione del carburatore, blocco delle valvole).
Tali danni provocati da carburante deteriorato non sono coperti dalla garanzia.
Per evitare ciò, seguire scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:

- Usare soltanto la benzina specificata (vedere pagina 17).
- Utilizzare benzina nuova e pulita.
- Per rallentare il deterioramento, conservare la benzina in un recipiente certificato per carburanti.
- Se si prevede un lungo periodo di inutilizzo (più di 30 giorni), svuotare il serbatoio del carburante e il carburatore (vedere pagina 49).

Benzine contenenti alcol

Se si decide di utilizzare benzina contenente alcol (miscela benzina-alcol), accertarsi che il numero di ottani presenti sia almeno pari a quello raccomandato da Honda.
Esistono due tipi di miscele di "benzina e alcol": uno contenente etanolo e l'altro contenente metanolo.
Non utilizzare miscele contenenti più del 10% di etanolo.
Non utilizzare benzina contenente più del 5% di metanolo (metile o alcol metilico) priva di cosolventi e anticorrosivi specifici per il metanolo.


NOTA:

- Eventuali danni all'impianto di alimentazione o problemi alle prestazioni del motore derivanti dall'uso di benzina contenente una quantità di alcol superiore a quanto raccomandato non sono coperti dalla garanzia.
- Prima di acquistare benzina presso una stazione di rifornimento non conosciuta, chiedere se la benzina contiene alcol e, in questo caso, il tipo e la percentuale esatta di alcol contenuto.
  Se si sta utilizzando un tipo particolare di benzina e si notano anomalie di funzionamento, passare a una benzina che contenga sicuramente una percentuale di alcol inferiore a quella raccomandata.

3. Controllare il filtro aria.

Controllare l'elemento del filtro aria e accertarsi che sia pulito e in buone condizioni.
Sganciare i due fermagli, rimuovere il coperchio del filtro aria, quindi rimuovere l'elemento.
Pulire o sostituire l'elemento secondo necessità (vedere pagina 37).

ATTENTIONE:
Non azionare mai il motore in assenza del filtro aria. Materiali contaminanti, come polvere o sporcizia, penetrerebbero nel motore attraverso il carburatore, causandone una rapida usura.

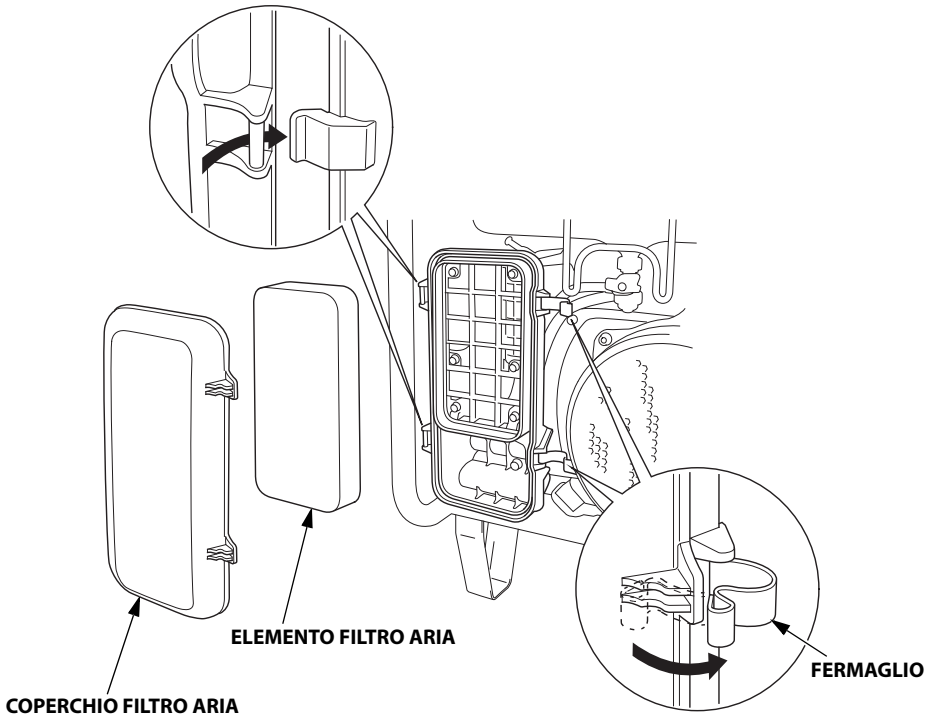


ATTENTIONE:
Quando si avvia il generatore dopo aver aggiunto del carburante, per la prima volta, dopo un lungo periodo di rimessaggio, o dopo aver esaurito il carburante, portare la leva della valvola del carburante in posizione ON, quindi attendere 10-20 secondi prima di avviare il motore.


Prima di avviare il motore scollegare la presa CA da qualunque sorgente di alimentazione elettrica.

1. Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano scollegate dalle prese CA.


2. Accertarsi che l'interruttore del circuito CA sia in posizione OFF.

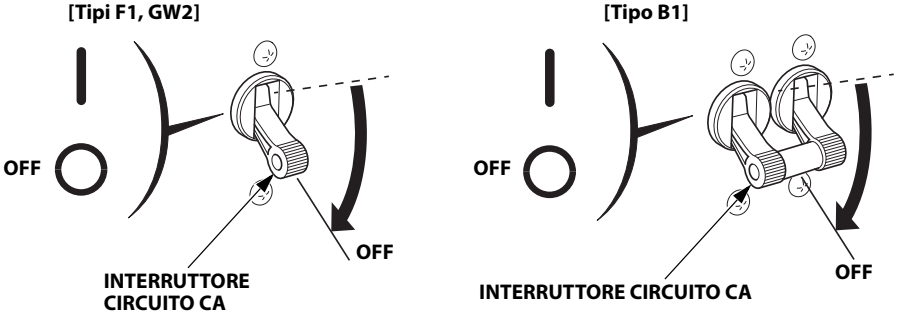


3. Tipo B1:
   Impostare il selettore di tensione in modo che rispetti i requisiti di tensione dell'applicazione.

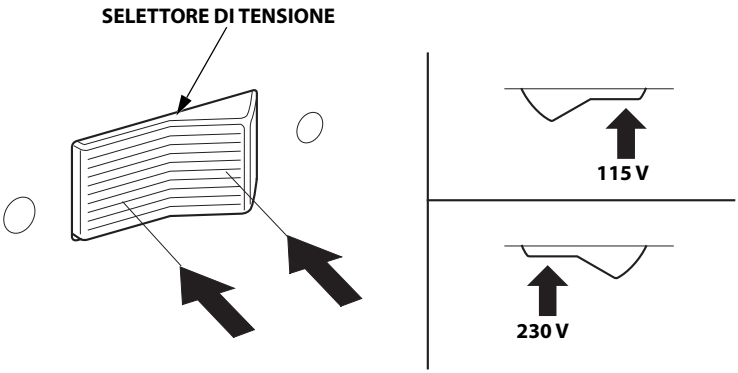


4. Portare la leva della valvola del carburante in posizione ON.

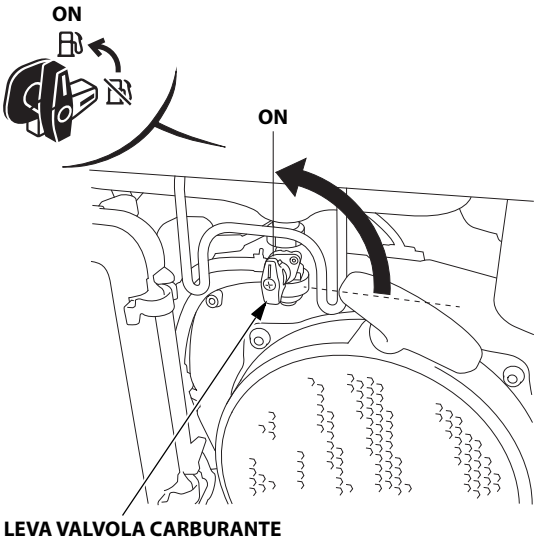

5. Assicurarsi che l'interruttore dell'acceleratore automatico sia sulla posizione OFF, altrimenti il tempo di riscaldamento del motore del generatore sarà maggiore.

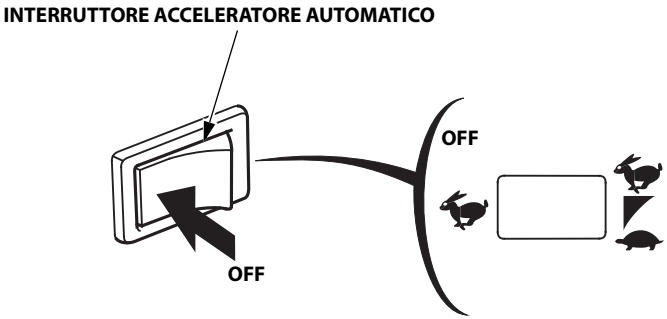


6. Portare l'interruttore del motore in posizione START e mantenerlo così per 5 secondi o fino a quando il motore non si avvia.
   Quando la tensione della batteria è troppo bassa per azionare il motorino di avviamento, utilizzare l'avviatore autoavvolgente (vedere pagina 24).
   Dopo l'avviamento del motore lasciare che l'interruttore torni in posizione ON.

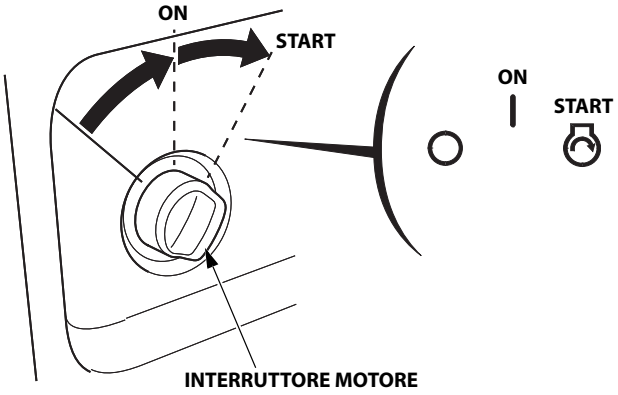

ATTENTIONE:
Non utilizzare il motorino di avviamento elettrico per più di 5 secondi alla volta. Se il motore non si avvia, rilasciare l'interruttore e attendere 10 secondi prima di agire nuovamente sul motorino di avviamento.

NOTA:
Se la velocità del motorino di avviamento diminuisce dopo un certo periodo di tempo, la batteria deve essere ricaricata.


- Quando la tensione della batteria è troppo bassa per azionare il motorino di avviamento, utilizzare l'avviatore autoavvolgente.
  a. Portare l'interruttore del motore in posizione ON (accensione).

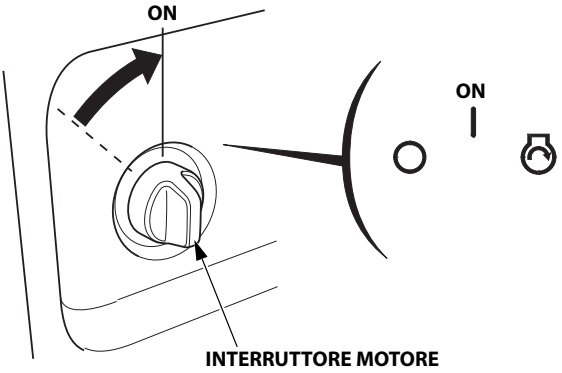


  b. Tirare leggermente la maniglia di avviamento fino ad avvertire una certa resistenza, quindi tirarla di scatto nella direzione indicata dalla freccia, in figura sotto.

ATTENTIONE:

- **La maniglia di avviamento potrebbe riavvolgersi molto rapidamente prima di essere rilasciata. Il contraccolpo potrebbe causare il trascinamento della mano verso il motore, causando lesioni.**
- **Evitare i contraccolpi della maniglia di avviamento. Accompagnare la maniglia lentamente.**
- **Evitare che la fune di avviamento faccia attrito contro il corpo del generatore, poiché in tal modo si usurerebbe prima del tempo.**

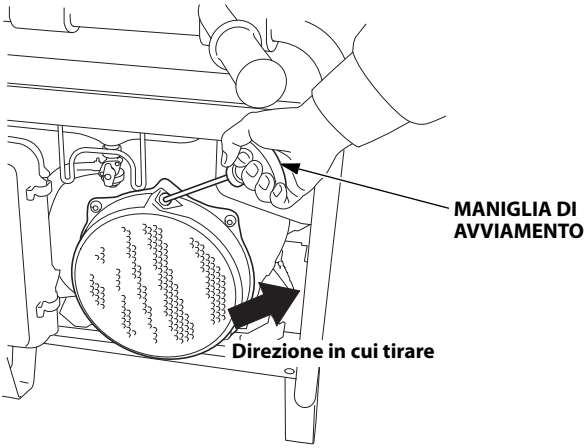

7. Se si desidera utilizzare il sistema dell'acceleratore automatico, girare l'interruttore dell'acceleratore automatico in posizione ON dopo che il motore si è riscaldato per 2 o 3 minuti.

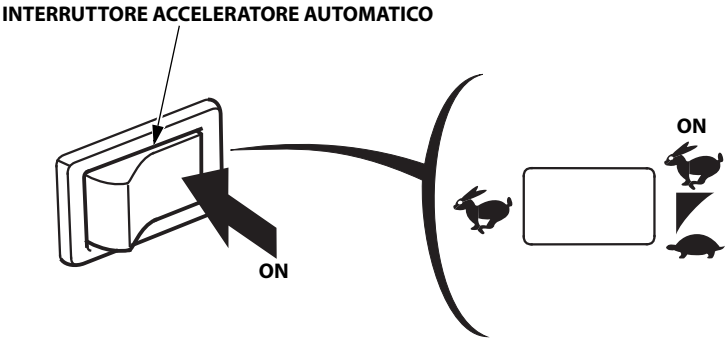

- **Funzionamento ad altitudini elevate**

Ad altitudini elevate, la miscela standard aria-carburante nel carburatore risulta eccessivamente ricca. Le prestazioni diminuiscono ed il consumo di carburante aumenta.


Effettuando opportune regolazioni del carburatore è possibile migliorare le prestazioni in caso di utilizzo ad altitudini elevate. Se il generatore viene sempre utilizzato ad altitudini superiori ai 610 m sul livello del mare, rivolgersi ad un concessionario autorizzato Honda per apportare queste modifiche al carburatore.

Anche con un getto del carburatore adeguato, i cavalli motore diminuiscono circa del 3,5% per ogni 300 m di aumento dell'altitudine. L'effetto dell'altitudine sulla potenza sarà maggiore in assenza di modifiche al carburatore.

ATTENTIONE:
Il funzionamento del generatore a un'altitudine inferiore rispetto a quella per la quale il carburatore è stato predisposto, può ridurre le prestazioni, causarne il surriscaldamento o provocare seri danni al motore dovuti a una miscela di aria/carburante troppo povera.

Il generatore produce una quantità di energia elettrica sufficiente a provocare scosse elettriche di notevole intensità o elettrocuzione in caso di uso improprio.
Accertarsi di collegare a terra il generatore quando l'apparecchio alimentato è collegato a terra.

Per collegare a terra il terminale del generatore, utilizzare un filo di rame con un diametro uguale o superiore a quello del cavo di alimentazione dell'apparecchio collegato.

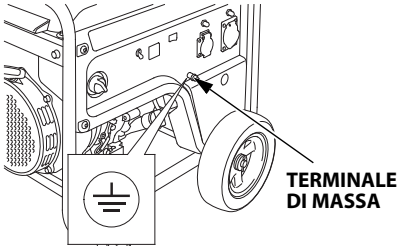


SIMBOLO DI MESSA A TERRA


Se l'apparecchio collegato è dotato di conduttore per la messa a terra, anche un'eventuale prolunga dovrà essere dotata di conduttore per la messa a terra.

Per identificare il terminale di terra nella spina, consultare la sezione PRESA a pagina 65.

Se si utilizzano due o più apparecchi, collegare un interruttore RCBO (interruttore differenziale con protezione da sovracorrente) da 30 mA con rilevamento guasti verso terra e interruzione inferiore a 0,4 secondi a più di 30 A di corrente di uscita.
Prima dell'uso, leggere le istruzioni fornite con l'interruttore RCBO.

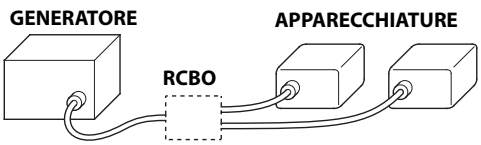

Collegamento con un RCBO

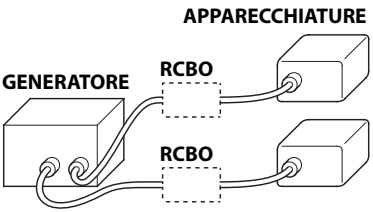

Collegamento con due RCBO

⚠ AVVERTENZA

Collegamenti impropri all'impianto elettrico di un edificio possono causare un ritorno di corrente dal generatore verso le linee della rete elettrica.
Tale corrente di ritorno potrebbe causare la folgorazione del personale dell'azienda elettrica o di coloro che entrano in contatto con le linee durante un'interruzione dell'alimentazione; inoltre, al momento del ripristino dell'alimentazione di rete, il generatore potrebbe esplodere, infiammarsi o provocare incendi.
Consultare l'azienda elettrica o un elettricista qualificato prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico.


ATTENTIONE:

- **Non superare il limite di corrente specificato per ciascuna presa.**
- **Non modificare o utilizzare il generatore per impieghi differenti da quelli previsti. Durante l'utilizzo del generatore, attenersi a quanto segue.**
- **Non collegare una prolunga al condotto di scarico.**
- **Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare esclusivamente un cavo flessibile rivestito in gomma resistente (conforme allo standard IEC 245 o equivalente).**
  Quando si utilizza una prolunga il valore della resistenza non deve superare 1,5 Ω.
- **Limite di lunghezza per i cavi di prolunga: 60 m per i cavi da 1,5 m^2 e 100 m per cavi da 2,5 mm^2.**
  Tanto maggiore è la lunghezza dei cavi, quanto minore sarà la potenza utilizzabile a causa della resistenza del cavo.
- **Tenere il generatore lontano da altri cavi o fili elettrici, come quelli di normale alimentazione elettrica.**

⚠ AVVERTENZA

Tipo GW2

Quando si connette una spina ad angolo, assicurarsi di utilizzare solo spine di tipo IPx4.

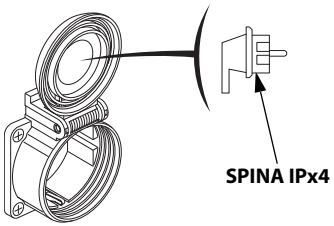

NOTA:


- Per potersi avviare, molti apparecchi elettrici richiedono una potenza in watt superiore alla loro potenza in watt nominale. Verificare che la potenza nominale dell'utensile o dell'apparecchio non superi quella del generatore.
  Potenza massima:
  EM5500CXS: 5,5 kV A
- Per il funzionamento continuo non superare la potenza nominale indicata.
  La potenza nominale è:
  EM5500CXS: 5,0 kV A
- In entrambi i casi, si deve considerare la potenza totale (VA) richiesta da tutti gli apparecchi collegati.

Applicazioni CA


ATTENTIONE:

- **Un sovraccarico considerevole potrebbe determinare lo spegnimento dell'interruttore del circuito CA.**
  Un sovraccarico marginale può non disattivare l'interruttore del circuito CA, ma può ridurre la vita operativa del generatore.
- **Verificare che tutte le apparecchiature elettriche siano in buone condizioni di funzionamento prima di collegarle al generatore. Gli attrezzi elettrici (compresi fili e collegamenti delle prese) non devono presentare difetti. Se un apparecchio comincia a funzionare in maniera anomala, rallenta o si ferma improvvisamente, spegnere immediatamente l'interruttore del generatore. Quindi scollegare l'apparecchio e verificare l'eventuale presenza di un guasto.**

1. (Tipo B1): Impostare il selettore di tensione in modo che corrisponda ai requisiti di tensione dell'apparecchio.

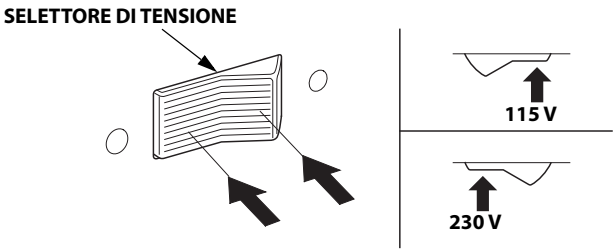

2. Avviare il motore (vedere pagina 21).
3. Portare l'interruttore di circuito CA in posizione ON.
4. Verificare che l'apparecchio da utilizzare sia spento, quindi collegarlo alla presa.

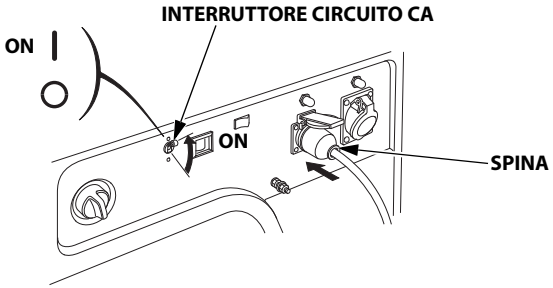


La maggior parte delle apparecchiature elettriche richiede una potenza superiore a quella nominale in fase di avviamento.


Interruttore di protezione circuito CA

In caso di cortocircuito o sovraccarico importante del generatore nella presa, gli interruttori di protezione del circuito CA vengono portati automaticamente in posizione OFF.
In caso di spegnimento automatico di un interruttore di protezione del circuito CA, verificare che l'apparecchio funzioni correttamente e che non superi la capacità di carico nominale del circuito prima di riposizionare l'interruttore di protezione del circuito CA su ON (premendo il pulsante).


[Tipo B1]

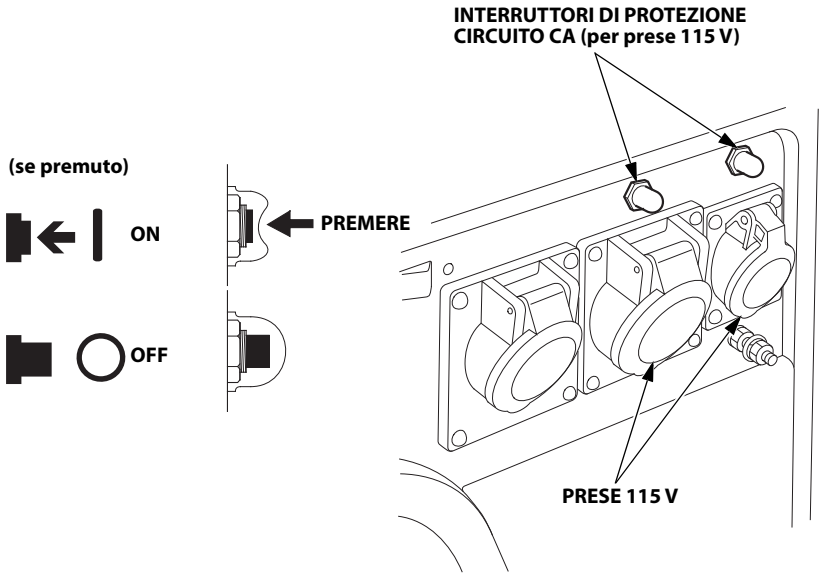

[Tipo F1]

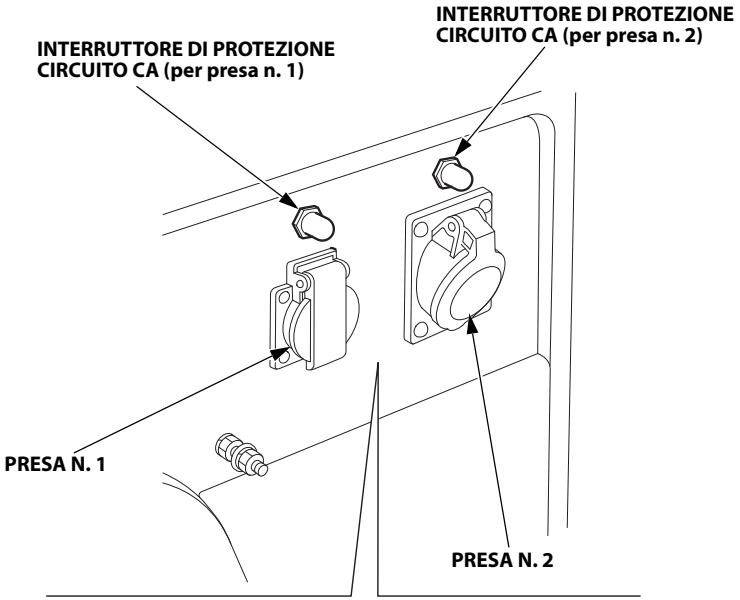

Tipo GW2

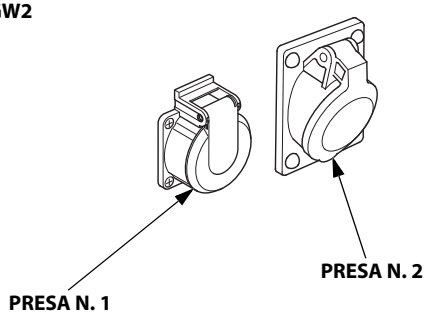

Sistema di allarme olio
Il sistema Oil Alert è progettato per evitare che il motore subisca dei danni dovuti ad una quantità insufficiente di olio nel carter. Prima che il livello dell'olio presente nel carter possa scendere al di sotto del limite consentito, il sistema di allarme olio arresta automaticamente il motore (l'interruttore del motore rimane in posizione ON).

Se il motore si spegne e non si riavvia, controllare il livello dell'olio motore (vedere pagina 16) prima di eseguire la ricerca guasti in altre aree.

Funzione di arresto automatico del motore

Funzione di allarme olio
Durante l'utilizzo, il motore si arresterà automaticamente se l'olio presente nel serbatoio non è sufficiente. Inoltre, se il generatore si trova su un terreno in pendenza, la funzione di allarme olio potrebbe attivarsi e arrestare il motore.

Funzione di rilevamento regime eccessivo
Per evitare di superare il carico motore, il motore si arresterà automaticamente se il regime presenta anomalie.

Funzione di rilevamento tensione anomala
Il motore si arresterà automaticamente quando rileva una tensione anomala.

Se il motore si spegne, accertarsi che l'olio si trovi al livello corretto. Attendere qualche minuto e riprovare ad accendere il motore. Se il motore non si avvia, portare il generatore presso il proprio concessionario.


7. ARRESTO DEL MOTORE

Per arrestare il motore in caso di emergenza, portare l'interruttore del motore su OFF.


DURANTE IL NORMALE UTILIZZO:

1. Spegnere o scollegare tutte le apparecchiature collegate al generatore.
2. Portare l'interruttore del circuito CA in posizione OFF.


[Tipi F1, GW2]

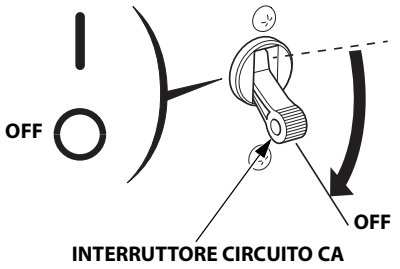


[Tipo B1]

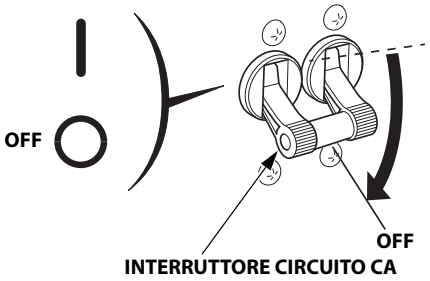

3. Portare l'interruttore del motore in posizione OFF (spegnimento).

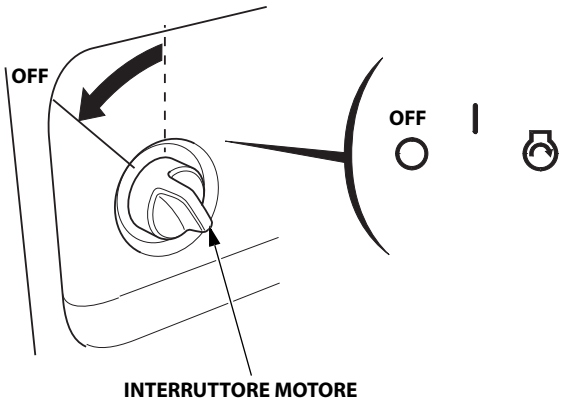

4. Portare la leva della valvola del carburante in posizione OFF (chiusa).

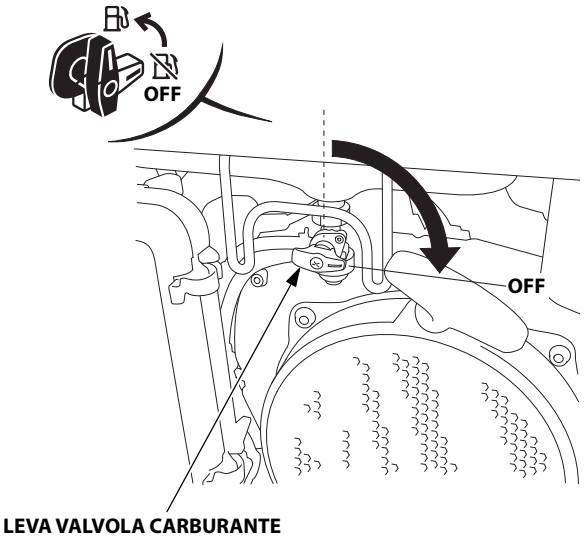

Manutenzioni e regolazioni periodiche sono determinanti per garantire il funzionamento ottimale del generatore.
Procedere ai controlli e alla manutenzione programmata rispettando la tabella riportata di seguito.

⚠ AVVERTENZA

Controllare che il motore sia spento prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o di riparazione. Ciò contribuirà ad eliminare numerosi potenziali rischi:

- **Avvelenamento da monossido di carbonio generato dai gas di scarico del motore. Garantire un'adeguata ventilazione nel caso in cui il motore debba rimanere acceso.**
- **Ustioni da contatto con parti calde. Lasciar raffreddare il motore e il sistema di scarico prima di intervenire su di essi.**
- **Lesioni causate da parti in movimento. Azionare il motore solo se espressamente indicato.**

Il silenziatore diventa estremamente caldo durante il funzionamento e può rimanere caldo anche in seguito allo spegnimento del motore. Non toccare il silenziatore mentre è caldo. Lasciar raffreddare il motore prima di procedere alla manutenzione.

ATTENTIONE:

Utilizzare ricambi originali Honda o componenti di qualità equivalente. L'uso di ricambi di qualità non equivalente potrebbe danneggiare il generatore.

Programma di manutenzione

INTERVALLO REGOLARE DI MANUTENZIONE (1) Da eseguire nei mesi indicati o alla scadenza delle ore di utilizzo, a seconda di quale evento si verifichi per primo. / VOCE		Ad ogni uso	Primo mese o 20 ore	Ogni 3 mesi o 50 ore	Ogni 6 mesi o 100 ore	Ogni anno o 300 ore
Olio motore	Controllare il livello	o				
	Sostituire		o		o	
Filtro aria	Controllare	o				
	Pulire			o (2)		
Coppa sedimenti	Pulire				o	
Candela	Controllare-regolare				o	
	Sostituire					o
Parascintille	Pulire				o	
Gioco valvole	Controllare-regolare					o (3)
Camera di combustione	Pulire	Ogni 1.000 ore (3)				
Filtro e serbatoio del carburante	Pulire				o (3)	
Tubo del carburante	Controllare	Ogni 2 anni (sostituire se necessario) (3)				

NOTA:
(1) In caso di uso professionale, annotare le ore di utilizzo per determinare la corretta frequenza degli intervalli di manutenzione.
(2) Procedere alla manutenzione con maggiore frequenza in caso di utilizzo in zone polverose.
(3) La manutenzione di queste parti deve essere effettuata da un concessionario Honda, a meno che non si disponga degli utensili adeguati e delle conoscenze meccaniche qualificate. Fare riferimento al manuale d'officina Honda per le procedure di manutenzione.

1. CAMBIO DELL'OLIO

Per un drenaggio rapido e completo, scaricare l'olio con il motore ancora caldo.


1. Rimuovere il bullone di scarico dell'olio da 12×15 mm e la rondella di tenuta, rimuovere il tappo di riempimento dell'olio e scaricare l'olio.
2. Rimontare il bullone di scarico olio da 12 × 15 mm e la nuova rondella di tenuta. Serrare saldamente il bullone.

   COPPIA DI SERRAGGIO: 22 N·m

3. Rifornire con l'olio di tipo raccomandato (vedere pagina 16) e controllare il livello.

   Capacità olio motore: 1.1 L

4. Reinstallare saldamente il tappo di riempimento olio.

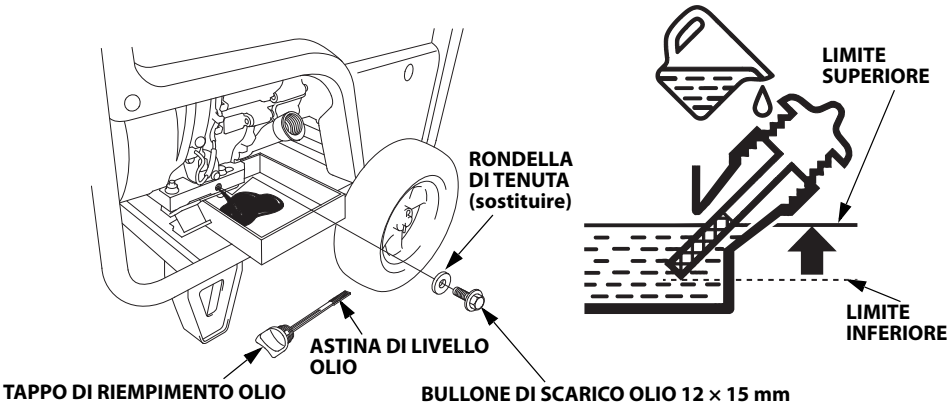

Dopo aver maneggiato l'olio esausto, lavare le mani con acqua e sapone.

NOTA:
Smaltire l'olio esausto secondo metodi e procedure conformi al rispetto dell'ambiente. Trasportarlo in un contenitore sigillato alla stazione di rifornimento locale. Non gettarlo nella spazzatura o rovesciarlo a terra.

2. MANUTENZIONE DEL FILTRO DELL'ARIA

Un filtro dell'aria sporco limita il flusso d'aria verso il carburatore. Per evitare un funzionamento irregolare del carburatore, controllare regolarmente il filtro dell'aria. Effettuare una manutenzione più frequente se si utilizza il generatore in ambienti particolarmente polverosi.


⚠ AVVERTENZA

Non utilizzare benzina o solventi ad alto grado di infiammabilità per la pulizia. Questi sono infiammabili e, in determinate condizioni, esplosivi.


ATTENTIONE:

Non azionare mai il motore in assenza del filtro aria. Ciò causerebbe una rapida usura del motore.


1. Sganciare i due fermagli, rimuovere il coperchio del filtro aria, quindi rimuovere l'elemento.

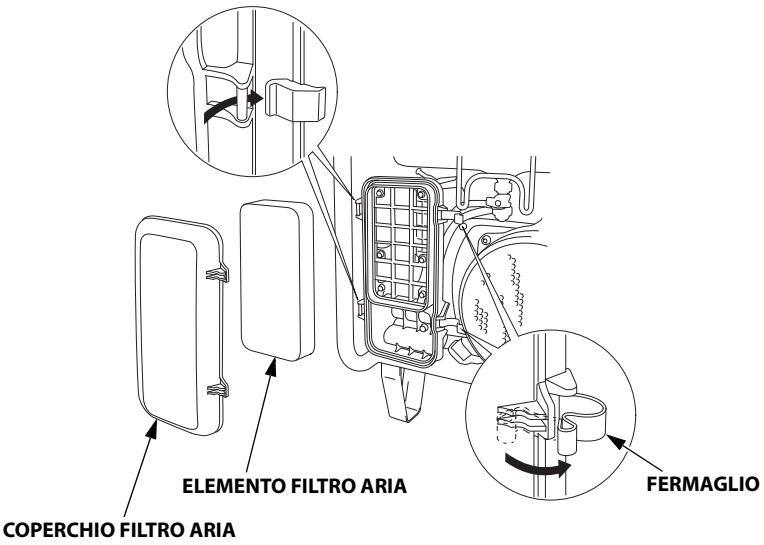


2. Lavare in acqua tiepida e sapone, risciacquare e lasciare asciugare perfettamente, oppure lavare in un solvente con alto punto di infiammabilità e lasciare asciugare. Immergere l'elemento in olio motore pulito e strizzarlo per eliminare l'olio in eccesso. Se nell'elemento in spugna dovesse esserci una quantità eccessiva di olio residuo, all'avviamento del motore si formerà del fumo.

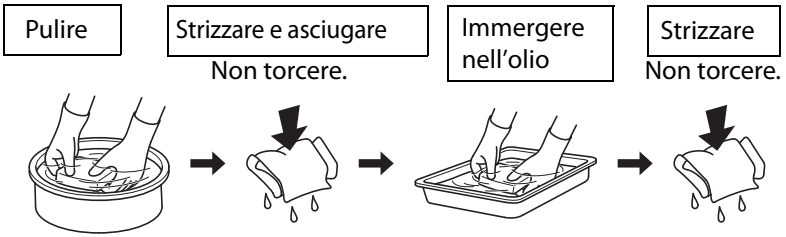

3. Montare nuovamente l'elemento del filtro aria e il coperchio.

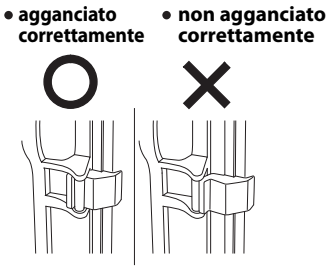

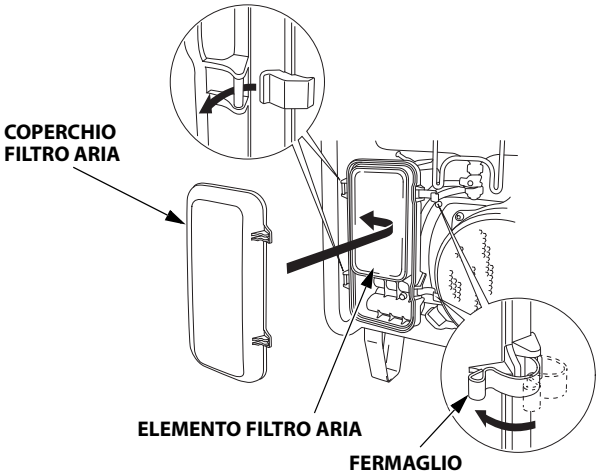


3. MANUTENZIONE COPPA DI SEDIMENTAZIONE CARBURANTE

⚠ AVVERTENZA

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non fumare e tenere fiamme e scintille lontane dalla zona.

La coppa di sedimentazione impedisce che la sporcizia o l'acqua che possono trovarsi all'interno del serbatoio carburante penetrino nel carburatore. Se il motore è rimasto fermo per lungo tempo, si consiglia di pulire la coppa di sedimentazione del carburante.


1. Portare l'interruttore del motore in posizione OFF ed estrarre la chiave.
2. Portare la leva della valvola del carburante in posizione OFF (chiusa). Rimuovere la coppa di sedimentazione e l'O-ring.

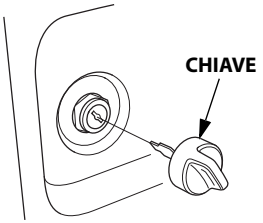

3. Pulire la coppa di sedimentazione con un solvente non infiammabile o a basso grado di infiammabilità.
4. Reinstallare il nuovo O-ring e la coppa di sedimentazione.
5. Portare la leva della valvola carburante in posizione ON e controllare se vi sono perdite.

⚠ AVVERTENZA

Dopo aver installato la coppa di sedimentazione, serrarla saldamente. Verificare che non vi siano perdite di carburante e accertarsi che l'area sia asciutta prima di avviare il motore.

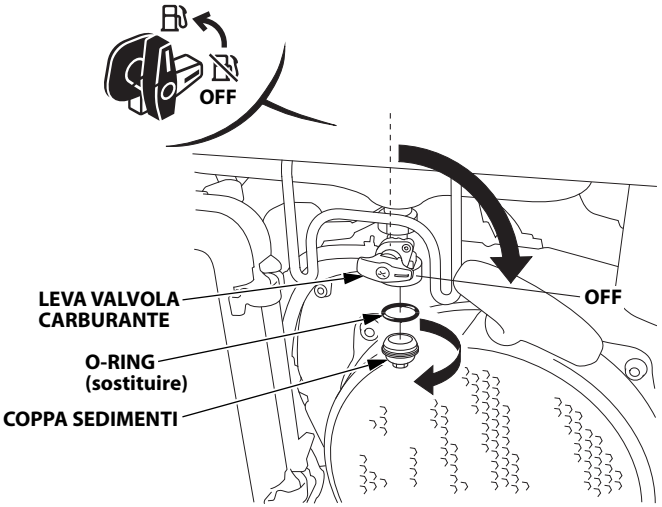


4. MANUTENZIONE CANDELE

Candele raccomandate: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)


Per assicurare il funzionamento corretto del motore, la distanza tra gli elettrodi deve essere corretta e priva di depositi.

ATTENTIONE:
Se il motore è stato acceso, il silenziatore sarà molto caldo. Prestare attenzione a non toccare il silenziatore.

1. Rimuovere il cappuccio della candela.
2. Pulire la sporcizia presente attorno alla base della candela.
3. Rimuovere la candela con l'apposita chiave.

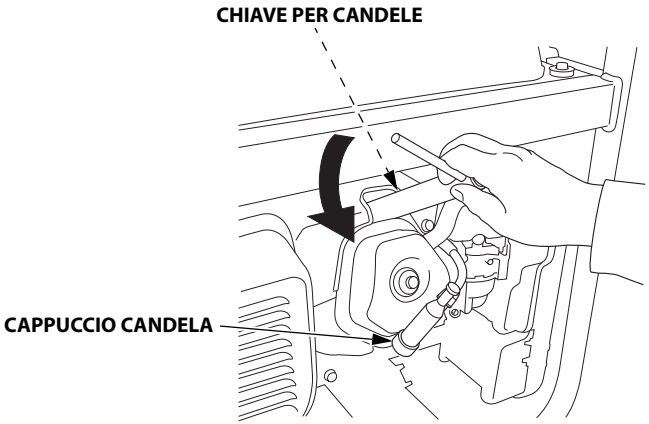

4. Eseguire un'ispezione visiva della candela. Scartare la candela se l'isolatore appare rotto, scheggiato o contaminato. Se si riutilizza la candela, pulirla con una spazzola metallica.
5. Misurare la distanza fra gli elettrodi con uno spessimetro.
   Se necessario correggere la distanza piegando con cautela l'elettrodo laterale.
   La distanza deve essere:
   0,7 – 0,8 mm

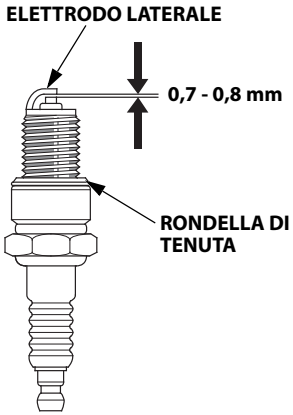

6. Installare con attenzione la candela, a mano, per evitare di danneggiare la filettatura.
7. Dopo aver avvitato manualmente la nuova candela, serrare di 1/2 giro con una chiave fino a comprimere la rondella di tenuta.
   Se si reinstalla una candela usata, serrarla di 1/8 - 1/4 di giro dopo averla avvitata manualmente.

   COPPIA DI SERRAGGIO: 18 N·m

8. Reinstallare saldamente il cappuccio sulla candela.


ATTENTIONE:
- **La candela deve essere serrata saldamente. Una candela serrata in modo non corretto può diventare molto calda e danneggiare così il generatore.**
- **Non usare mai una candela che abbia un grado termico non adeguato.**

5. MANUTENZIONE DEL PARASCINTILLE


⚠ AVVERTENZA

Durante il funzionamento del generatore, il silenziatore si surriscalda. Lasciarla raffreddare prima di procedere.

1. Rimuovere le due viti da 5 mm e rimuovere il parascintille.

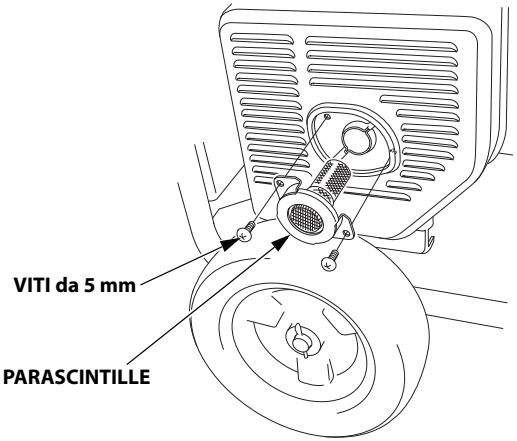

2. Usare una spazzola per togliere i depositi carboniosi dallo schermo del parascintille.
   Evitare di danneggiarne lo schermo.
   Il parascintille non deve presentare incrinature o lacerazioni. Sostituire il parascintille se danneggiato.

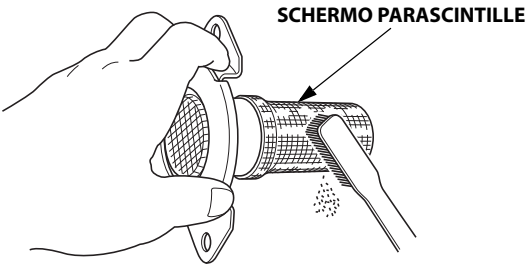

3. Installare il parascintille nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.


6. RIMOZIONE/INSTALLAZIONE BATTERIA

⚠ AVVERTENZA


- **Le batterie generano gas esplosivi: se incendiata, l'esplosione può causare gravi lesioni o cecità. Provvedere ad un'adeguata ventilazione durante la ricarica della batteria.**
- **PERICOLI CHIMICI: L'elettrolito della batteria contiene acido solforico. Il contatto con la pelle o gli occhi, anche se attraverso degli indumenti di protezione, può causare gravi ustioni. Indossare visiera e abbigliamento protettivi.**
  Tenere lontane fiamme e scintille e non fumare in prossimità dell'area.
- **MISURE DI EMERGENZA: Se l'elettrolito viene a contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua tiepida per almeno 15 minuti e contattare immediatamente un medico.**
- **VELENO: L'elettrolito è velenoso.**
  MISURE DI EMERGENZA
  - **Esterno: Lavare abbondantemente con acqua.**
  - **Interno: Se ingerito, bere grandi quantità di acqua o latte, seguite da abbondanti dosi di latte di magnesia oppure olio vegetale e contattare immediatamente un medico.**
- **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

Rimozione:


1. Allentare la vite e rimuovere la copertura della batteria.

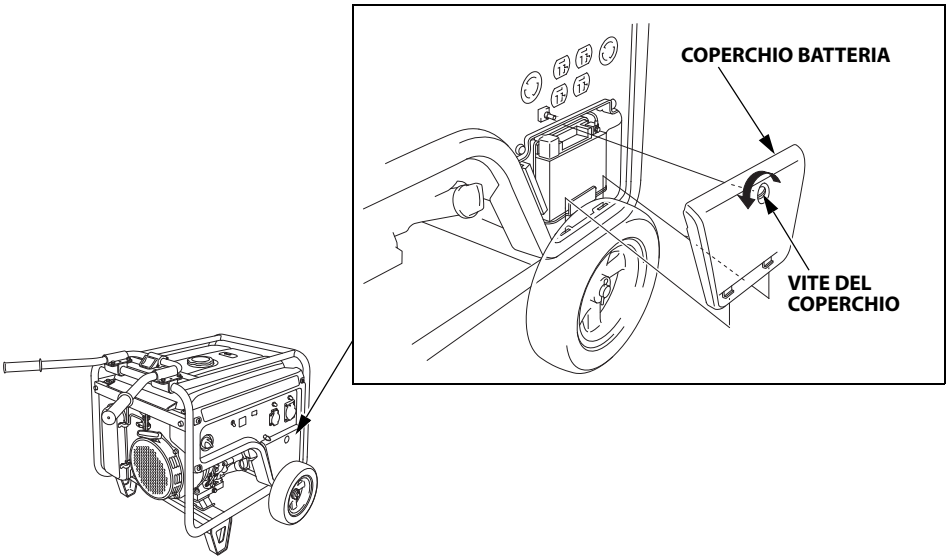

2. Rimuovere il cavo negativo (-) dal terminale negativo (-) della batteria, quindi rimuovere il cavo positivo (+) dal terminale positivo (+) della batteria.
3. Rimuovere la fascia di supporto della batteria.

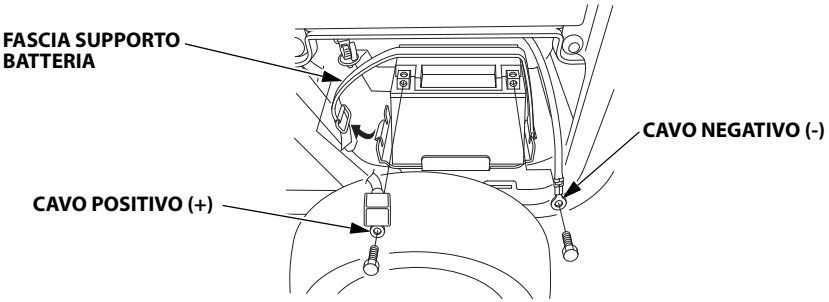


4. Rimuovere la batteria dal vassoio della batteria.

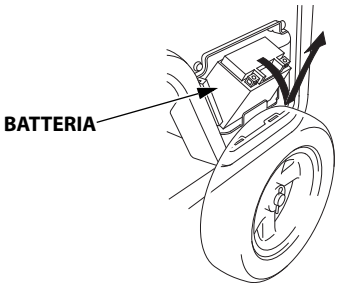

Installazione:

1. Installare la batteria nel generatore.
2. Collegare prima il cavo positivo (+) al terminale positivo (+) della batteria, quindi serrare il bullone fino in fondo.
3. Far scivolare il porta-batteria oltre il cavo e il terminale positivo (+).
4. Collegare il cavo negativo (–) al terminale negativo (–) della batteria, quindi serrare il bullone fino in fondo.
5. Installare la fascia di supporto della batteria.

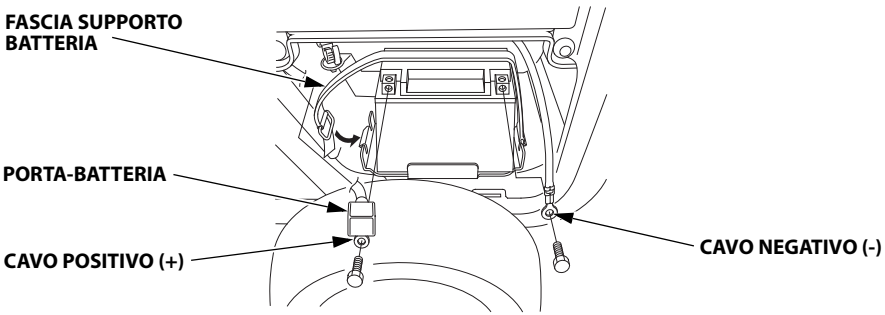

6. Installare il coperchio della batteria nell'ordine inverso rispetto alla procedura di rimozione (vedere pagina 43).
   Non azionare mai il generatore senza il coperchio della batteria in sede, in quanto le prestazioni del motore e del generatore risulterebbero ridotte.

ATTENTIONE:

Quando si scollega il cavo della batteria, verificare di scollegare per primo il terminale negativo (–) della batteria. Quando si esegue il collegamento, collegare prima il terminale positivo (+) e successivamente il terminale negativo (–). Non s/collegare mai il cavo della batteria nell'ordine inverso, perché ciò può causare un corto circuito nel momento in cui un attrezzo entra in contatto con i terminali.

Ricarica:

La potenza nominale della batteria è 11,2 Ah (ampere-ore). La corrente di ricarica dovrebbe essere uguale al 10% della potenza, espressa in ampere-ore, della batteria. Utilizzare un carica batterie regolabile su una potenza di 1,1 ampere.

⚠ AVVERTENZA

La batteria produce gas esplosivi: tenere scintille, fiamme e sigarette lontane dalla batteria durante la ricarica. Provvedere ad un'adeguata ventilazione durante la ricarica della batteria.

- **La batteria contiene acido solforico (elettrolito). Il contatto con occhi o pelle può causare gravi bruciature. Indossare visiera e abbigliamento protettivi.**
  - **Se l'elettrolito entra in contatto con la pelle, sciacquare con acqua.**
  - **Se l'elettrolito entra in contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per almeno 15 minuti e contattare immediatamente un medico.**
- **L'elettrolito è velenoso.**
  - **Se ingerito, bere grandi quantità di acqua o latte e continuare con latte di magnesia oppure olio vegetale e contattare immediatamente un medico.**

1. Collegare il carica batterie seguendo le istruzioni della casa produttrice.
2. Caricare la batteria per 5 – 10 ore.
3. Pulire la parte esterna della batteria e il relativo vassoio con una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua.



Questo simbolo riportato sulla batteria indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA:

Uno smaltimento improprio della batteria può danneggiare l'ambiente e risultare nocivo per la salute.


Verificare sempre le norme locali vigenti per lo smaltimento delle batterie.

7. SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI


Se il fusibile è bruciato, il motorino di avviamento non riparte finché non si è provveduto alla sua sostituzione.

In presenza di un fusibile danneggiato, determinarne la causa e risolvere il problema prima di continuare l'operazione. Se il fusibile continua a non funzionare, interrompere l'utilizzo del generatore e contattare un concessionario di generatori autorizzato Honda.

1. Svitare i quattro bulloni flangiati da 6 x 10 mm e rimuovere il pannello laterale.

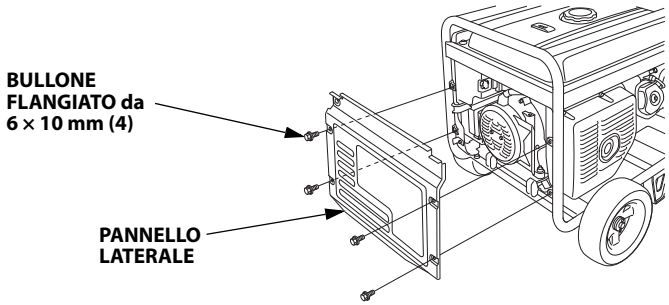

2. Portare l'interruttore del motore su OFF e rimuovere la chiave prima di controllare o sostituire il fusibile.
3. Rimuovere il coperchio del supporto del fusibile e sostituire il fusibile.
   Il fusibile da utilizzare è da 20 A.

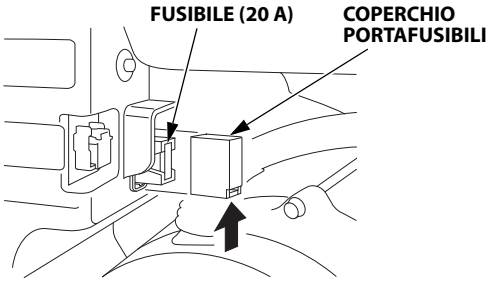

ATTENTIONE:

- **Se il fusibile si brucia frequentemente, individuarne la causa e correggere il problema prima di azionare nuovamente il generatore.**
- **Non utilizzare mai un fusibile con amperaggio diverso da quello prescritto. Ciò potrebbe danneggiare seriamente il sistema elettrico o causare persino un incendio.**

4. Installare il coperchio del portafusibili in ordine inverso rispetto alle operazioni di rimozione.
5. Installare nuovamente il pannello laterale con i quattro bulloni flangiati da 6 x 10 mm.

Trasporto

Per evitare fuoriuscite di carburante durante il trasporto o l'immagazzinamento temporaneo, fissare il generatore in verticale nella normale posizione di funzionamento con l'interruttore del motore su OFF.
La leva della valvola carburante deve essere portata su OFF.


⚠ AVVERTENZA

- **Durante il trasporto del generatore:**
  - **Non riempire il serbatoio oltre il limite.**
  - **Non mettere in funzione il generatore mentre è ancora sul mezzo di trasporto. Scaricare il generatore dal veicolo e azionarlo in un'area ben aerata.**
  - **Nel caricare il generatore su un veicolo, evitare di lasciarlo esposto alla luce diretta del sole. Se il generatore viene lasciato all'interno di un veicolo per molte ore, l'elevata temperatura interna potrebbe far evaporare la benzina e causare un'esplosione.**
  - **Non guidare per un periodo prolungato su strade dissestate con il generatore a bordo. Se ciò fosse necessario, procedere prima a rimuovere il carburante dal serbatoio del generatore.**

ATTENTIONE:


- **Utilizzare un argano e attaccarlo al gancio (particolare a richiesta) del generatore per sollevarlo durante il trasporto.**
- **Quando si deve sollevare manualmente il generatore con l'ausilio di un assistente, non afferrarlo dalla maniglia del generatore. Sollevare il generatore afferrandolo dal maniglione di tenuta (aree ombreggiate nella figura sottostante).**

In conformità con la NORMA EUROPEA EN ISO 8528-13
Un generatore del peso di 140 kg deve essere dotato di maniglioni di tenuta adeguati che ne consentano il trasporto da parte di 4 persone.

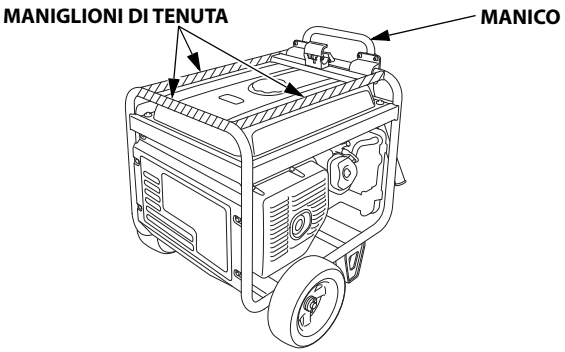

Fare attenzione a non far cadere o urtare il generatore durante il trasporto. Non collocare oggetti pesanti sul generatore.

Nel caso in cui si debba caricare un generatore su un veicolo per il trasporto, fissare il telaio del generatore al veicolo nel modo indicato di seguito.

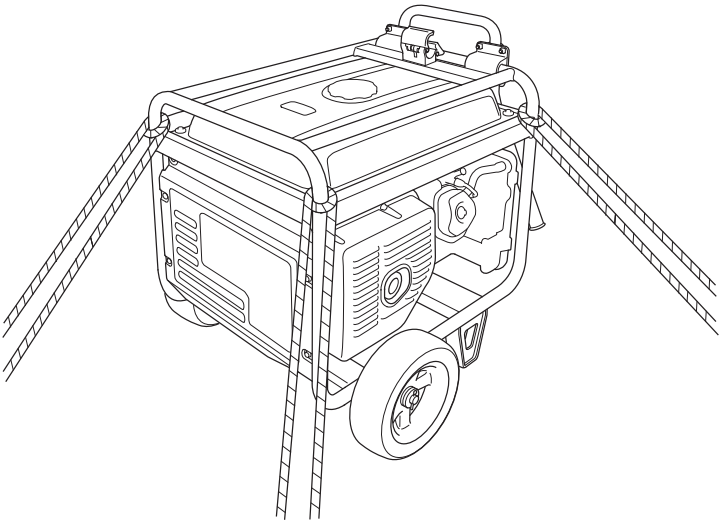


Rimessaggio

1. Portare la leva della valvola del carburante in posizione OFF (chiusa).
2. Porre un apposito contenitore sotto il carburatore e utilizzare un imbuto per evitare di far fuoriuscire il carburante.
3. Allentare la vite di drenaggio del carburatore per svuotarlo completamente.


⚠ AVVERTENZA

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Eseguire l'operazione in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille mentre si svolge questa procedura.

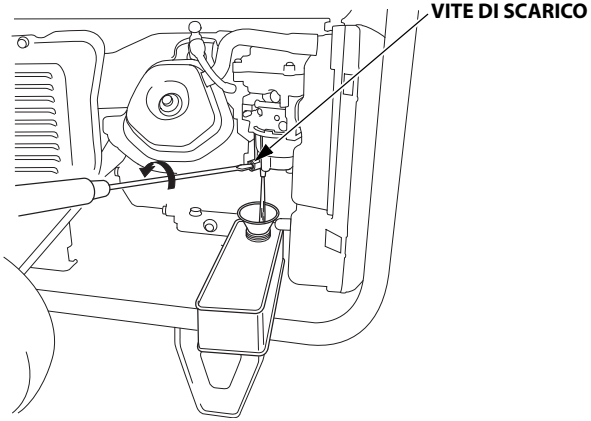


4. Dopo aver scaricato tutta la benzina nel contenitore, serrare saldamente la vite di scarico.

5. Porre un apposito contenitore sotto la coppa di sedimentazione e utilizzare un imbuto per evitare di far fuoriuscire il carburante.
6. Rimuovere la coppa di sedimentazione (vedere pagina 39), quindi porre su ON la leva della valvola carburante.
7. Scaricare tutta la benzina, quindi installare la coppa di sedimentazione (vedere pagina 39).

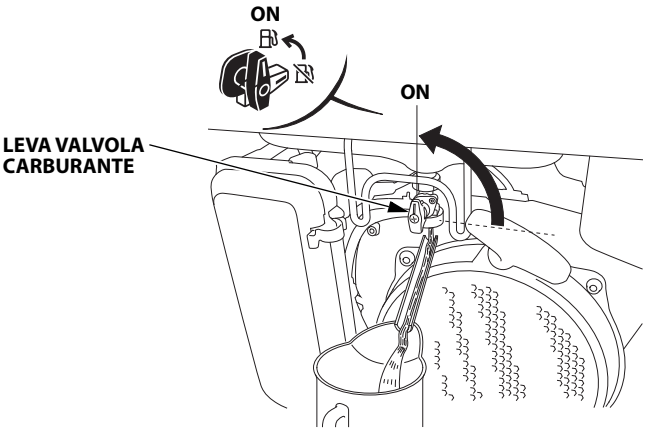

8. Sostituire l'olio motore (vedere pagina 36).
9. Rimuovere la candela e versare un cucchiaio circa di olio motore pulito nel cilindro. Far girare lentamente il motore più volte con l'avviatore autoavvolgente per distribuire l'olio, quindi reinstallare la candela.
10. Tirare lentamente la maniglia di avviamento fino ad avvertire una certa resistenza. A questo punto, il pistone risale nella sua fase di compressione, con le valvole di aspirazione e di scarico chiuse. Conservare il motore in questa posizione consente di proteggerlo dalla corrosione interna.
11. Scollegare il terminale negativo (-) della batteria (vedere pagina 44). Rivestire il terminale negativo della batteria con del nastro in vinile. Una volta al mese ricaricare la batteria (vedere pagina 45).
12. Riporre il generatore in un'area pulita.


Se il motore non si avvia:

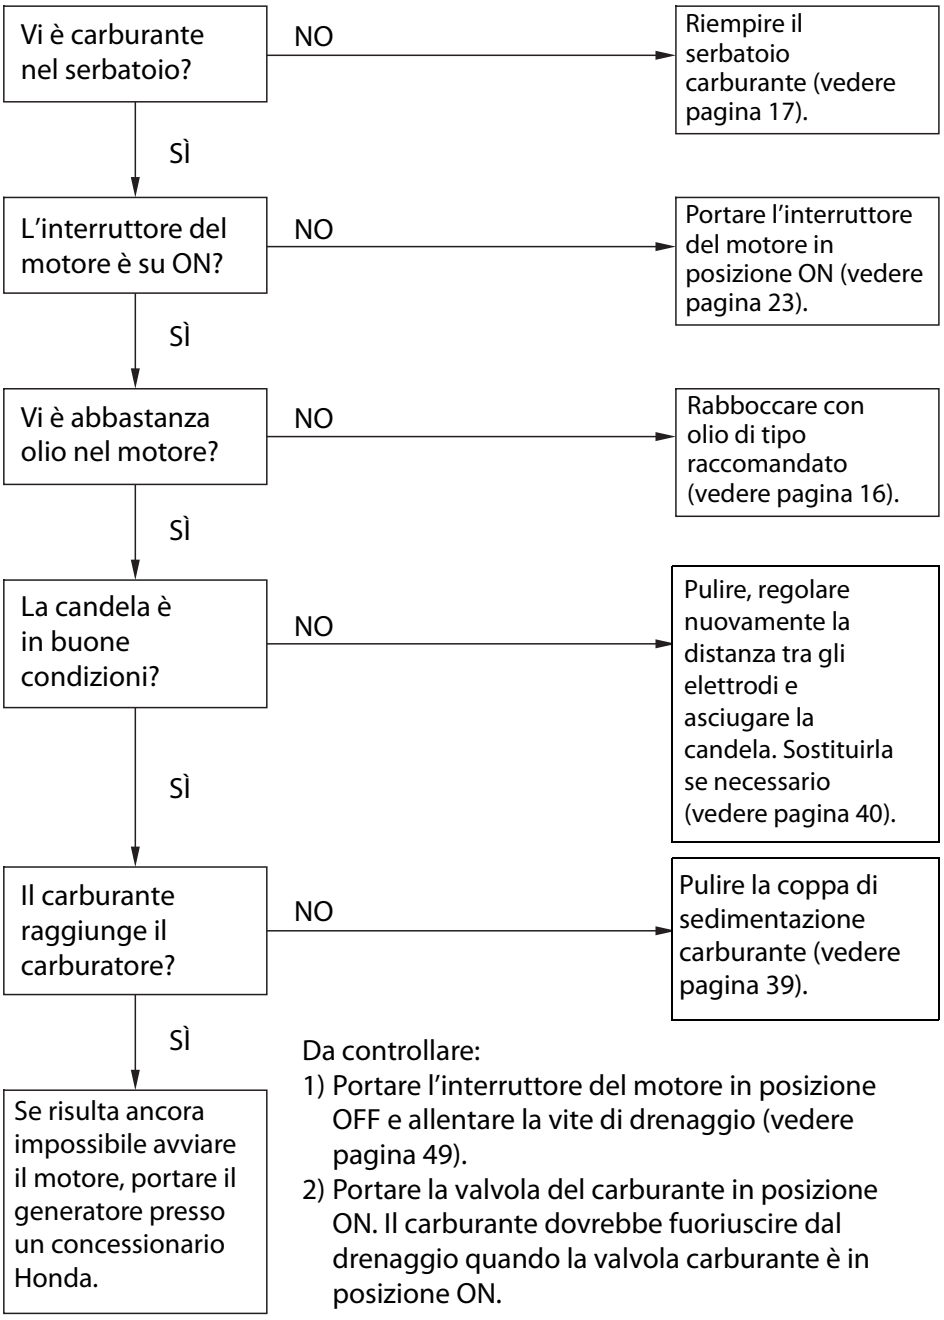


Da controllare:

1) Portare l'interruttore del motore in posizione OFF e allentare la vite di drenaggio (vedere pagina 49).
2) Portare la valvola del carburante in posizione ON. Il carburante dovrebbe fuoriuscire dal drenaggio quando la valvola carburante è in posizione ON.

Il motorino di avviamento non gira.

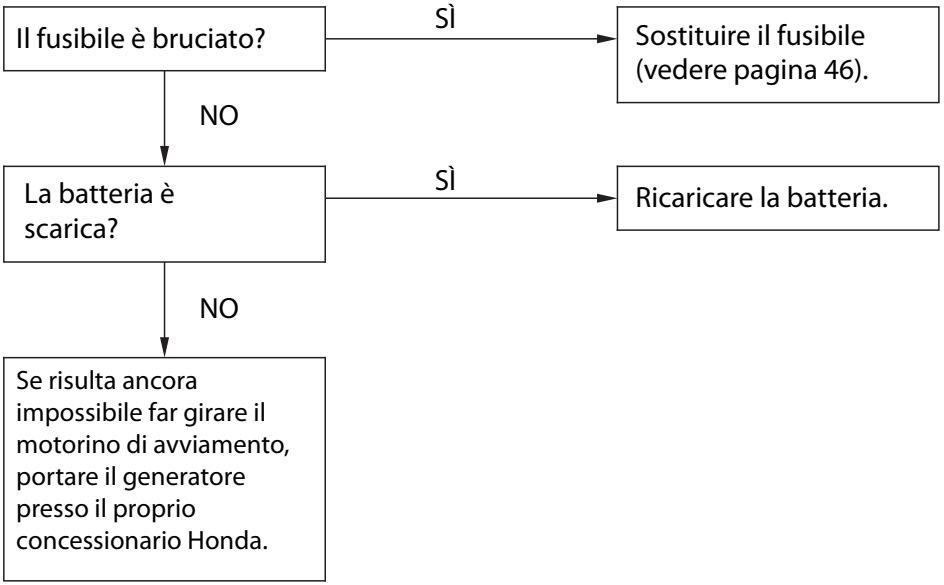

Assenza di elettricità dalle prese CA:

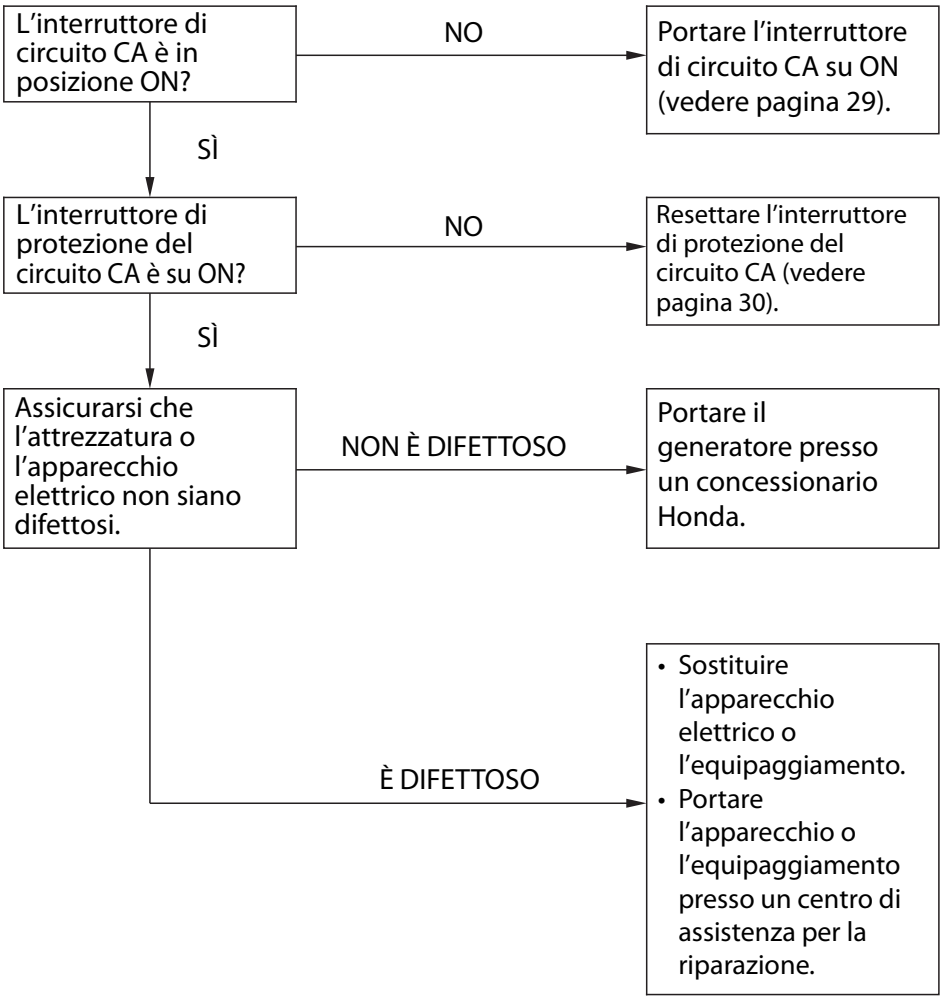

11. SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e peso

Modello	EM5500CXS2
Codice descrittivo	EBKC
Lunghezza	1.051 mm
Larghezza	706 mm
Altezza	719 mm
Massa a secco (peso)	107,7 kg

Motore


Modello	GX390T2
Tipo di motore	4 tempi, valvola in testa, monocilindrico
Cilindrata	389 cm^3
Alesaggio × corsa	88,0 × 64,0 mm
Rapporto di compressione	8.2:1
Regime di rotazione	3.000 min^{-1} (giri/min)
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Sistema di accensione	A magnete CDI
Capacità olio	1,1 l
Capacità serbatoio carburante	23,5 l
Candela	BPR5ES (NGK) W16EPR-U (DENSO)
Batteria	12 V 11,2 Ah/10 HR
Emissioni di anidride carbonica (CO2)*	Fare riferimento a “Elenco informazioni sul CO2” su www.honda-engines-eu.com/co2

* La misurazione di CO2 è ottenuta tramite un test durante ciclo fisso in condizioni di laboratorio su un motore (principale) rappresentativo del tipo di motore (serie di motore) e non implica e non esprime garanzia di sorta relativamente alle prestazioni di un determinato motore.

Generatore

Modello		EM5500CXS2	
Tipo		B1	F1, GW2
Uscita CA	Tensione (V)	115/230	230
	Frequenza (Hz)	50	
	Corrente nominale (A)	43,5/21,7	21,7
	Potenza nominale (kV A)	5,0	
	Potenza massima (kV A)	5,5	

Rumore

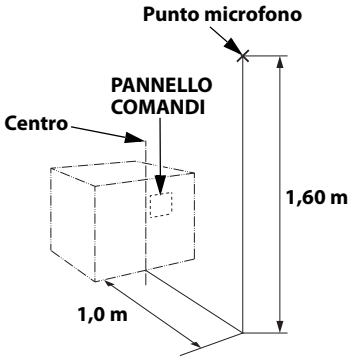Modello	EM5500CXS2
Tipo	B1, F1, GW2
Livello di pressione acustica nella postazione di lavoro (2006/42/CE) 	77 dB (A)
Margine	2 dB (A)
Livello di potenza sonora misurata (2000/14/CE, 2005/88/CE)	95 dB (A)
Margine	1 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito (2000/14/CE, 2005/88/CE)	96 dB (A)

"Le cifre fornite rappresentano i livelli di emissione e non corrispondono necessariamente ai livelli di sicurezza. Sebbene esista una correlazione tra i livelli di emissione e quelli di esposizione, non è possibile determinare con certezza se siano necessarie ulteriori precauzioni. Tra i fattori che influiscono sull'effettivo livello di esposizione del personale vi sono le caratteristiche del luogo di lavoro, le altre fonti di rumore, come il numero di macchinari e altri processi in corso nell'area, nonché il tempo di esposizione al rumore. Il livello di esposizione consentito può variare a seconda del paese. Tuttavia queste informazioni consentono all'utente di valutare meglio i rischi e i pericoli".

NOTA:
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

12. INSTALLAZIONE ACCESSORI

SICUREZZA

L'importanza di un montaggio corretto

Un montaggio corretto è essenziale per la sicurezza dell'operatore e per l'affidabilità dell'unità. Un errore o una negligenza durante il montaggio o la manutenzione di un'unità potrebbe facilmente causare un funzionamento errato, danneggiare il macchinario o provocare lesioni alle persone.

⚠ AVVERTENZA

Un montaggio improprio può generare condizioni di scarsa sicurezza che possono portare a gravi lesioni personali o addirittura letali.

Seguire scrupolosamente le procedure e le precauzioni contenute nelle istruzioni di montaggio.

Le precauzioni indicate a pagina 57 sono solo alcune tra le più importanti da seguire. Ovviamente, sarebbe impossibile menzionare ogni rischio in cui si potrebbe incorrere durante il montaggio. La decisione di intraprendere o meno una determinata azione rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle precauzioni può provocare gravi lesioni addirittura letali.

Seguire scrupolosamente le procedure e le precauzioni contenute nel presente manuale.

Precauzioni importanti per la sicurezza

- È della massima importanza essere a conoscenza di tutte le procedure di base riguardanti la sicurezza in officina così come è importante indossare indumenti appropriati ed utilizzare equipaggiamenti di sicurezza. Nell'esecuzione di un intervento di montaggio, attenersi scrupolosamente a quanto segue:

  ☐ Prima di iniziare qualsiasi operazione, leggere le istruzioni e accertarsi di avere gli attrezzi e le competenze necessarie per svolgere il lavoro in condizioni di assoluta sicurezza.

- Controllare che il motore sia spento prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o di riparazione. Ciò ridurrà la possibilità di trovarsi in situazioni di pericolo, quali:

  ☐ **Avvelenamento da monossido di carbonio generato dai gas di scarico del motore.**
  Operare in ambiente aperto, lontano da porte e finestre aperte.

  ☐ **Ustioni da contatto con parti calde.**
  Lasciar raffreddare il motore e il sistema di scarico prima di intervenire su di essi.


  ☐ **Lesioni causate da parti in movimento.**
  Mettere in moto il motore solo se espressamente indicato. Anche in tal caso, non avvicinarvi le mani, le dita e gli indumenti. Non mettere in moto il motore in caso di rimozione di protezioni e coperture.

- Per ridurre rischi di incendio o di esplosione, prestare particolare attenzione quando si lavora in presenza di carburante o batterie. Per la pulizia dei particolari non utilizzare benzina, ma solo solventi non infiammabili. Non avvicinare sigarette, scintille e fiamme a nessuno dei componenti collegati al sistema di alimentazione.

Installazione kit ruote

1. Installare le due ruote sul semiasse utilizzando le rondelle piane e le copiglie.
2. Installare il gruppo assale sul generatore utilizzando i quattro bulloni flangiati 8 × 16 mm e i dadi flangiati da 8 mm.
3. Installare i due supporti sul telaio inferiore utilizzando i quattro bulloni flangiati da 8 × 16 mm.


COPPIA DI SERRAGGIO: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

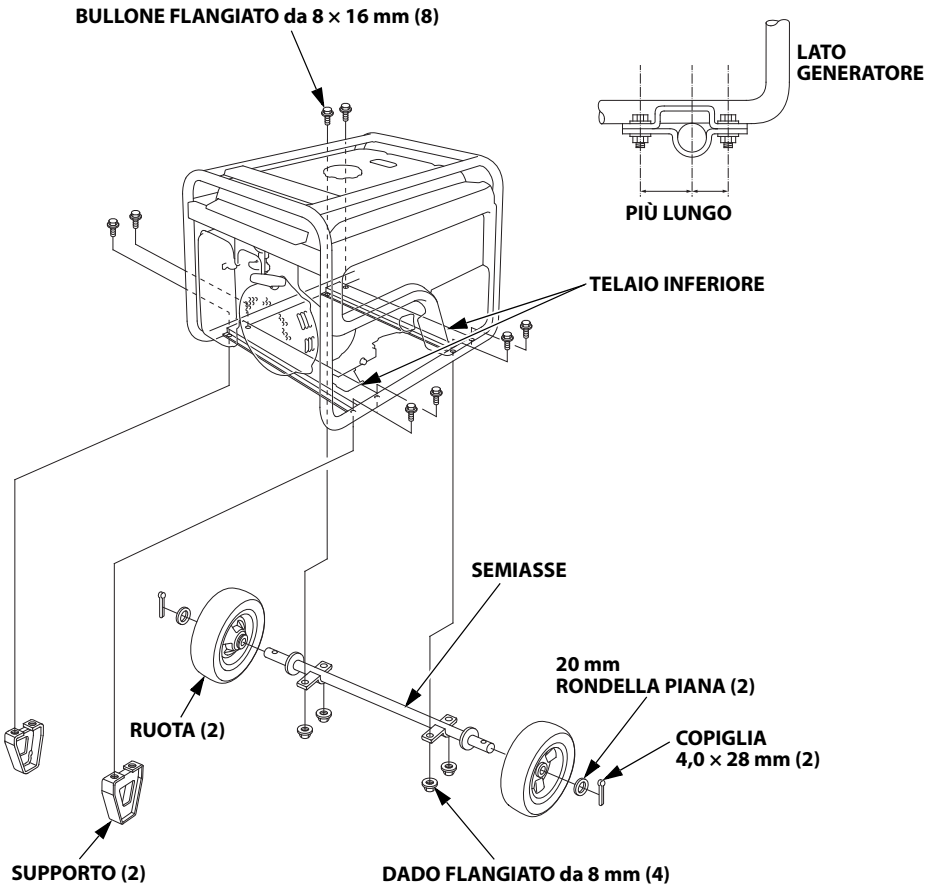

Installazione della maniglia

1. Installare il complessivo supporto maniglia sul telaio superiore del generatore utilizzando i bulloni flangiati da 8 × 18 mm.
2. Installare il complessivo maniglia sul telaio di protezione superiore utilizzando i bulloni flangiati 8 × 16 mm, la boccola A, la boccola B e la staffa inferiore della maniglia.


COPPIA DI SERRAGGIO: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

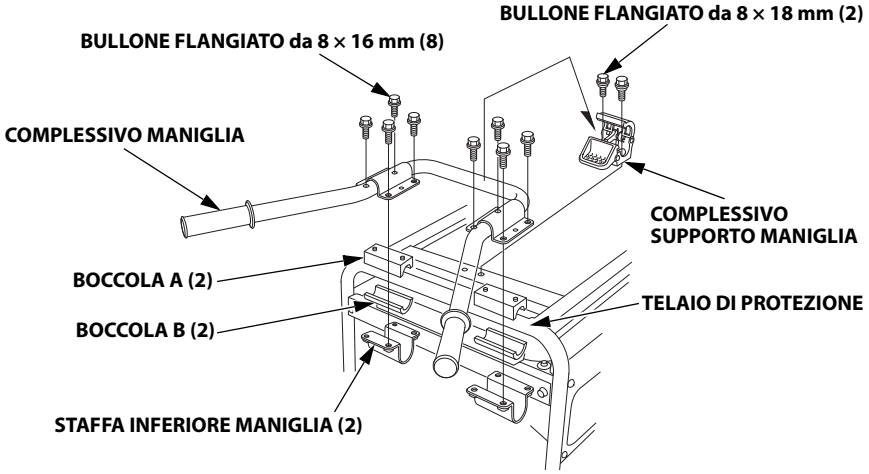

Dopo aver installato le maniglie controllare il corretto funzionamento del generatore.

- Controllare che la maniglia possa essere ripiegata agevolmente.
- Accertarsi che la maniglia non si ripieghi a causa del peso.

Per allungare le maniglie:
Sollevare le maniglie nella posizione orizzontale. Si avvertirà uno scatto quando le maniglie vengono bloccate nella sede.

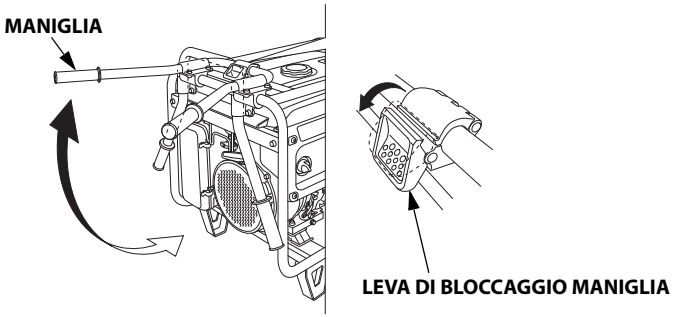


Batteria

AVVERTENZA: I morsetti, i terminali e altri accessori delle batterie contengono piombo o composti di piombo. **Lavare le mani dopo averle maneggiate.**

La batteria durante la spedizione è scollegata.

1. Rimuovere il coperchio della batteria (vedere pagina 43).
2. Collegare prima il cavo positivo (+) al terminale positivo (+) della batteria, quindi serrare il bullone fino in fondo.
3. Far scivolare il porta-batteria oltre il cavo e il terminale positivo (+).
4. Collegare il cavo negativo (–) al terminale negativo (–) della batteria, quindi serrare il bullone fino in fondo.
5. Installare la fascia di supporto della batteria.

Installare il coperchio della batteria nell'ordine inverso rispetto alla procedura di rimozione (vedere pagina 43).
Non azionare mai il generatore senza il coperchio della batteria in sede, in quanto le prestazioni del motore e del generatore risulterebbero ridotte.

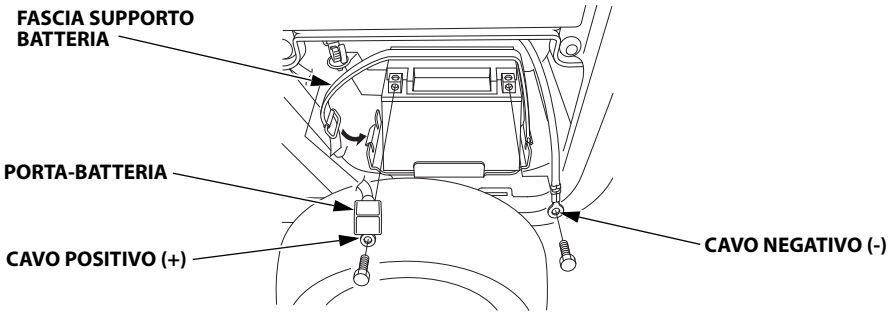



Installazione del kit gancio (particolare a richiesta)

1. Posizionare il gancio nel punto di bilanciamento del generatore, come indicato di seguito.

2. Far passare le linguette finali del gancio attraverso le fessure della staffa, imbullonare le staffe al gancio e serrare saldamente.

   COPPIA DI SERRAGGIO: 24 – 29 N·m (2,4 – 3,0 kgf·m)

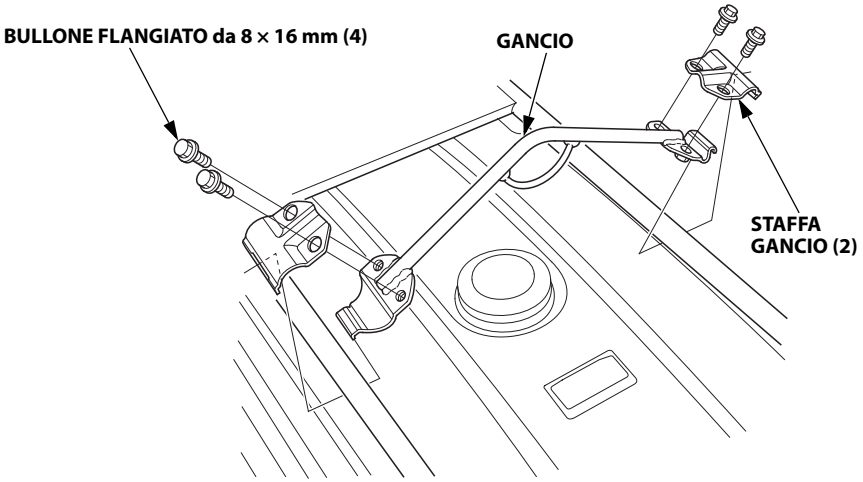


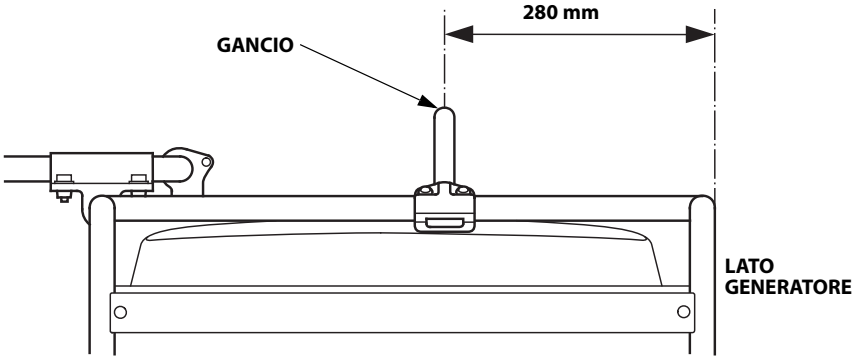


Kit comando a distanza (particolare a richiesta)

L'uso del comando a distanza in condizioni di elevata umidità, come in caso di pioggia o in presenza di neve, in prossimità di specchi d'acqua o impianti di irrigazione, oppure con le mani bagnate, potrebbe danneggiare il generatore. Conservare il comando a distanza in un ambiente asciutto.
(grado di protezione: IP3X)


1. Svitare i quattro bulloni flangiati da 6 x 10 mm e rimuovere il pannello laterale.
2. Rimuovere la spina dal connettore a 6 pin.

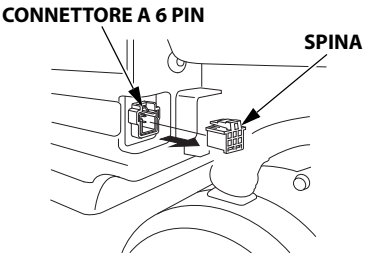


3. Collegare il cavo di comando a distanza al connettore a 6 pin e alla scatola di comando a distanza.
4. Far passare il cavo di comando a distanza attraverso il gommino passacavo e fissare il gommino alla fessura.
5. Installare nuovamente il pannello laterale con i quattro bulloni flangiati da 6 x 10 mm.

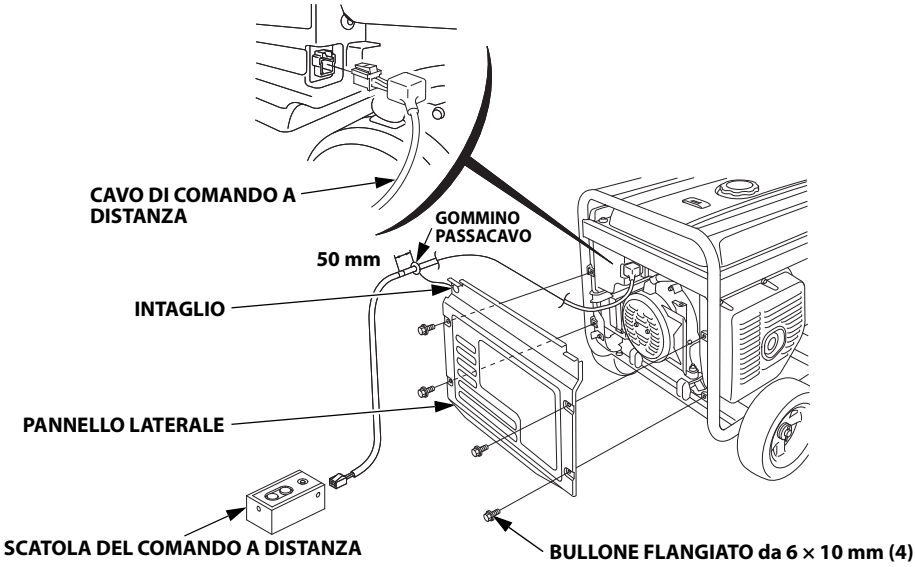

6. Per evitare di scollegare accidentalmente il cavo di comando a distanza, fissare il cavo al telaio del generatore con la fascetta stringicavo, come mostrato in figura.

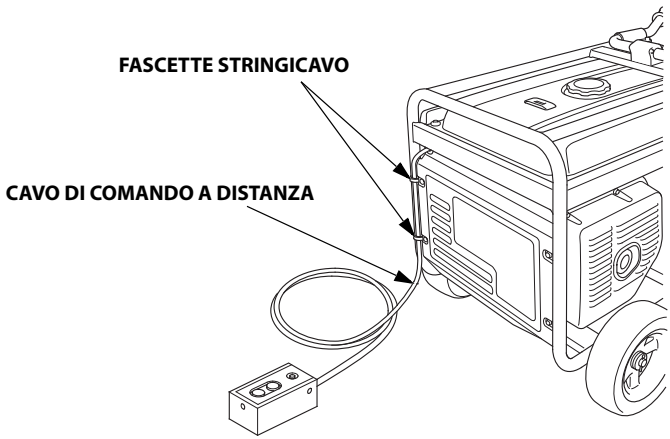

NOTA:
- Collegare il connettore cieco quando non si utilizza il comando a distanza.
- Il motore non parte se il connettore cieco non è installato.

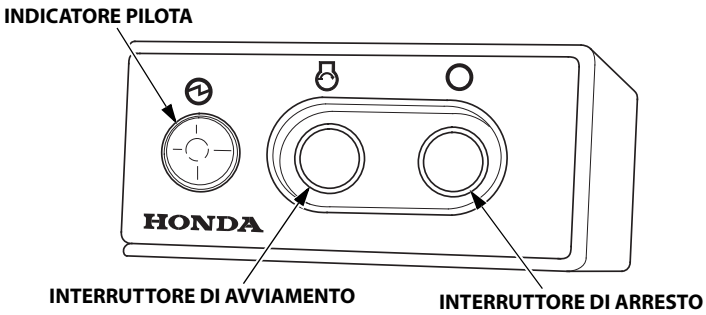

Avviamento del motore con comando a distanza
1. Portare la valvola del carburante in posizione ON.
2. Portare l'interruttore del motore in posizione ON (accensione).
3. Premere l'interruttore di avviamento finché non si accende la spia pilota.

Arresto del motore con comando a distanza
1. Premere l'interruttore di arresto.
2. Portare l'interruttore del motore in posizione OFF (spegnimento).
3. Portare la leva della valvola del carburante in posizione OFF (chiusa).

13. SCHEMA ELETTRICO

INDICE

(Vedere la fine del manuale)
EM5500CXS (tipo B1).....W–1
EM5500CXS (tipo F1): *1
(tipo GW2): *2.....W-2

ABBREVIAZIONI

Simbolo	Nome parte
AC O	Uscita CA
AC CB	Interruttore circuito CA
Au Sw	Interruttore acceleratore automatico
BAT	Batteria
CBB	Blocco scatola di comando
ChC	Bobina di carica
CT	Trasformatore di corrente
D1	Diodo (MM8)
D2	Diodo (196)
D-AVR	Regolatore di tensione digitale-automatico
D-CDI	Digitale-CDI
ECU	Unità di controllo motore
ESw	Interruttore motore
EgB	Blocco motore
EX W	Avvolgimento di eccitazione
FrB	Blocco telaio
Fu	Fusibile
FW	Avvolgimento di campo
GeB	Blocco generatore
GND	Massa
GT	Terminale di terra
J/B	Centralina
MW	Avvolgimento principale
OLSw	Interruttore livello olio
OP	Opzionale
PoC	Bobina di alimentazione
RCBB	Blocco scatola comando a distanza
RCBX	Scatola comando a distanza
RCCa	Cavo di comando a distanza
SP	Candela
SSw	Interruttore di avviamento
St	Avviamento
Stp Sw	Interruttore di arresto
VM	Voltmetro
VSSw	Selettore di tensione

CODICE COLORE CAVO

Bl	NERO
Y	GIALLO
Bu	BLU
G	VERDE
R	ROSSO
W	BIANCO
Br	MARRONE
O	ARANCIONE
Lb	AZZURRO
Lg	VERDE CHIARO
P	ROSA
Gr	GRIGIO

COLLEGAMENTI DEGLI INTERRUTTORI

INTERRUTTORE MOTORE







Tipo B1

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o——	——o	o——	——o	
START	o——	——o	o——	——o——	o

Tipi F1, GW2

	EXT (+)	EXT (–)	LO	BAT	ST
OFF					
ON	o	o	o	o	
START	o	o	o	o	o

PRESA

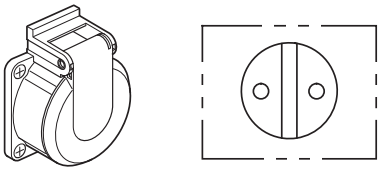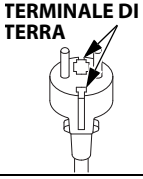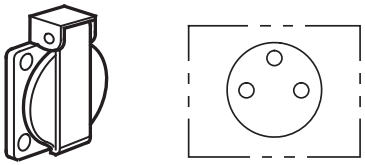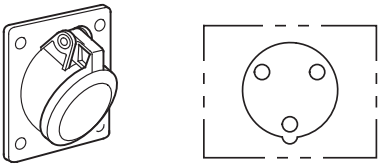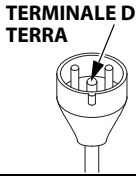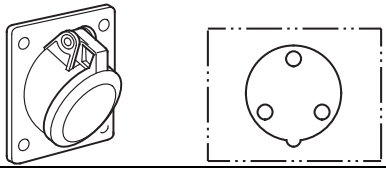Tipo	Forma	Spina
GW2		
F1		
B1, F1, GW2		
B1		figura non disponibile

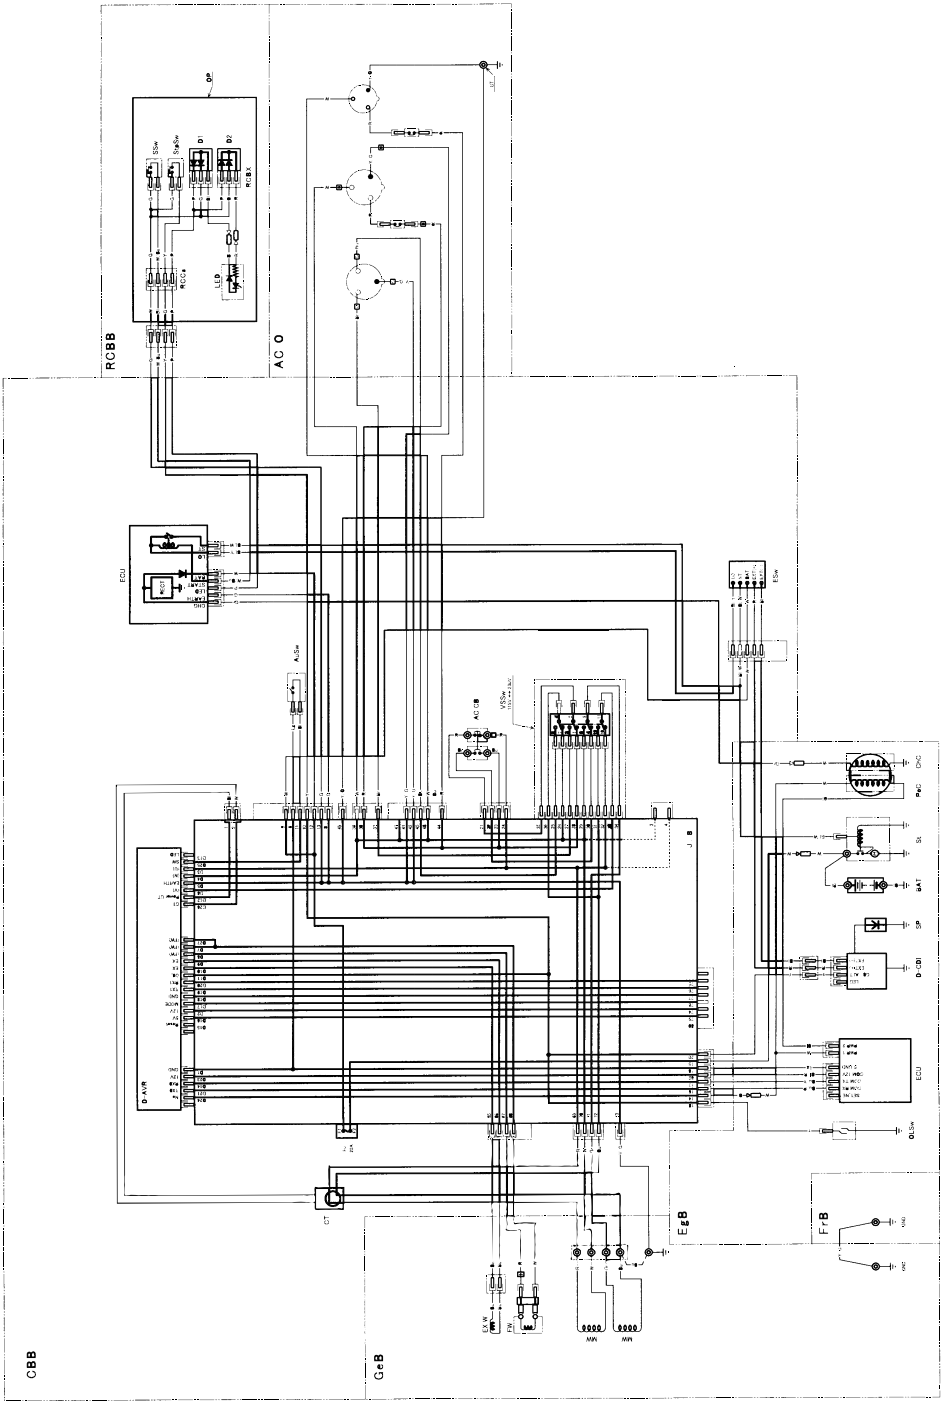
WIRING DIAGRAM


SCHÉMA DE CABLAGE

SCHALTPLAN

DIAGRAMA DE CONEXIONES

DIAGRAMMA DEI COLLEGAMENTI


RCBB
AC O
ECU
CBB
GeB
EgB
FrB

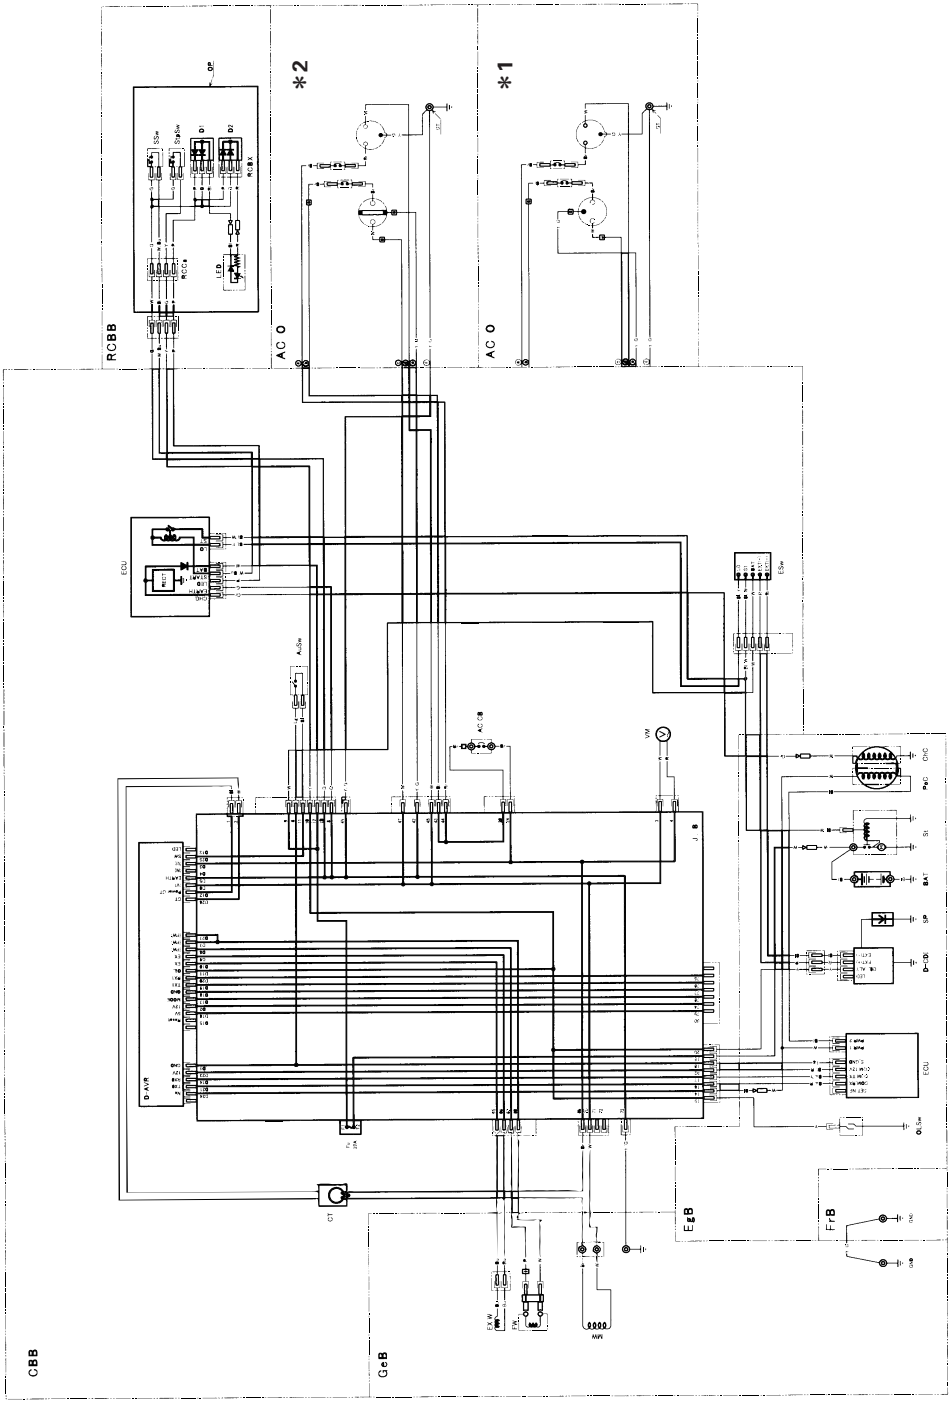
RCBB
AC O
AC O
*2
*1
ECU
CBB
GeB
EgB
FrB

MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES

For further information, please contact Honda Customer Information Centre at the following address or telephone number:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

Pour plus d'informations, s'adresser au Centre d'informations clients Honda à l'adresse ou numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DERWICHTIGSTEN Honda-HAUPTHÄNDLER

Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom Honda-Kundeninformationszentrum unter der folgenden Adresse oder Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPALES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de información para clientes Honda en la dirección o número de teléfono siguientes:

ELENCO DEI MAGGIORI DISTRIBUTORI Honda IN EUROPA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro informazioni clienti Honda al seguente indirizzo o numero telefonico:

AUSTRIA

Honda Austria

Branch of Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

https://www.honda.at

✉ info@honda.at

BALTIC STATES (Estonia/Latvia/Lithuania)

NCG Import Baltics OU

Meistri 12

13517 Tallinn Harju County Estonia

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

✉ info.baltic@ncgimport.com

BELARUS

JV "Scanlink" Ltd.

Montazhnikov lane 4th, 5-16

Minsk 220019

Republic of Belarus

Tel.: +375172349999

Fax: +375172380404

✉ honda@scanlink.by

BELGIUM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184

1731 Zellik

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

http://www.honda.be

✉ bh_pe@honda-eu.com

BULGARIA

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia

Bulgaria

Tel.: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

http://www.hondamotor.bg

✉ office@hondamotor.bg

CROATIA

AS POWER EQUIPMENT d.o.o.

Brezence 2,

8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://www.as-powerequipment.com

✉ info@as-powerequipment.com

CYPRUS

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: 0035799490421

✉ info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

CZECH REPUBLIC

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prague 5 - Velka Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

http://www.honda-stroje.cz

DENMARK

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

Fax: +45 36 77 16 30

http://www.tima.dk

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B

01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

http://www.brandt.fi

FRANCE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d'Equipement

Parc d'activités de Pariest,

Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46, 77312

Marne La Vallée Cedex 2

Tel.: 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

http://www.honda.fr

✉ espace-client@honda-eu.com

GERMANY

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

http://www.honda.de

✉ info@post.honda.de

GREECE

Technellas S.A.

92 Athinon Ave
10442 Athens, Greece
Tel.: +30 210 519 31 10
Fax: +30 210 519 31 14
mail@technellas.gr

HUNGARY

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
info@hondakisgepek.hu

IRELAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
http://www.hondaireland.ie
sales@hondaireland.ie

ISRAEL

Mayer's Cars and Trucks Co.Ltd. - Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936
Israel
+972-3-6953162
OrenBe@mct.co.il

ITALY

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

NORTH MACEDONIA

AS POWER EQUIPMENT d.o.o.

Brezence 2
SI-8216 Mirna Peč
Tel.: +386 7 777 00 45
http://as-powerequipment.com
info@as-powerequipment.com

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150
mgalea@gasanzammit.com

NORWAY

Berema AS

Svarthagsveien 8
1543 Vestby
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
berema@berema.no

POLAND

Aries Power Equipment

Puławska 467
02-844 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl
info@ariespower.pl

PORTUGAL

GROW IBERIA

Beloura Office Park-Rua do Centro Emperesarial
Edificio 3 – Piso 1 – Escritório 8
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
http://www.grow.com.pt
geral@grow.com.pt

ROMANIA

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala
Nr 444/A Jud. Bihor
Romania
Tel.: (+4) 0259 458 336
info@agrisorg.com

SERBIA & MONTENEGRO

AS POWER EQUIPMENT d.o.o.

Brezence 2
SI-8216 Mirna Peč
Tel.: +386 7 777 00 45
http://as-powerequipment.com
info@as-powerequipment.com

SLOVAKIA

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava
Tel.: +43 (0)2236 690 0
https://www.honda.sk
✉ info.sk@honda-eu.com

SLOVENIA

AS POWER EQUIPMENT d.o.o.

Brezence 2
SI-8216 Mirna Peč
Tel.: +386 7 777 00 45
http://as-powerequipment.com
✉ info@as-powerequipment.com

SPAIN & all Provinces

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
http://www.hondaencasa.com

SWEDEN

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se
✉ hpesinfo@honda-eu.com

SWITZERLAND

Honda Motor Europe Ltd. Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5
1242 Satigny
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
http://www.honda.ch

TURKEY

Anadolu Motor Uretim Ve Pazarlama As

Sekerpinar Mah
Albayrak Sok No 4
Cayirova 41420
Kocaeli
Tel.: +90 262 999 23 00
Fax: +90 262 658 94 17
http://www.anadolumotor.com.tr
✉ antor@antor.com.tr

UKRAINE

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,
Kyiv, 04073, Ukraine
Tel.: +380 44 537 25 76
Fax: +380 44 501 54 27
✉ igor.lobunets@honda.ua

UNITED KINGDOM

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)345 200 8000
http://www.honda.co.uk

"UK Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE
"Déclaration UK de Conformité" DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES
"UK-Konformitätserklärung" INHALTSÜBERSICHT
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA "Declaración de Conformidad UK"
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA "Dichiarazione UK di Conformità"

UK Declaration of Conformity

The undersigned, *2, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

- The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Description of the machinery

a) Product: Generating sets
b) Function: producing electrical power

c) Model	d) Type	e) Serial number
*1	*1	

Manufacturer

Honda Power Products (China) Co., Ltd.
No.1, Guan Yue South Road, Yubei District, Chongqing, CHINA

Authorized representative and able to compile the technical documentation

Honda Motor Europe Ltd
Cain Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1HL, United Kingdom

References to applied standards

EN ISO 8528-13:2016
EN 55012:2007+A1:2009
EN 61000-6-1:2007

Outdoor noise Regulations

a) Measured sound power (dB(A)): *1
b) Guaranteed sound power (dB(A)): *1
c) Noise parameter (kW): *1
d) Conformity assessment procedure: *2
e) Approved body: *2

Done at: Aalst , BELGIUM
Date: *2

_____
*2
Head of Certification
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

*1: see specification page.
*2: see original UK Declaration of Conformity.
*1: voir page de spécifications
*2: voir la Déclaration UK de Conformité originale
*1: Siehe Spezifikationen-Seite
*2: Siehe ursprüngliche UK-Konformitätserklärung

*1: consulte la página de las especificaciones
*2: ver Declaración de conformidad UK original
*1: vedi la pagina delle caratteristiche tecniche
*2: V. Dichiarazione UK di Conformità originale

"EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE
"Déclaration CE de Conformité" DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES
"EG-Konformitätserklärung" INHALTSÜBERSICHT
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA "Declaración de Conformidad CE"
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA "Dichiarazione CE di Conformità"

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, *2, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
   - Directive 2006/42/EC on machinery
   - Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility
   - Directive 2000/14/EC – 2005/88/EC on outdoor noise
   - Directive 2011/65/EU - (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

2. Description of the machinery
   a) Product: Generating sets
   b) Function: producing electrical power

c) Model	d) Type	e) Serial number
*1	*1	

3. Manufacturer
   Honda Power Products (China) Co., Ltd.
   No.1, Guan Yue South Road, Yubei District, Chongqing, CHINA

4. Authorized representative and able to compile the technical documentation
   Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office,
   Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst,
   Belgium

5. References to applied standards
   EN ISO 8528-13:2016
   EN 55012:2007+A1:2009
   EN 61000-6-1:2007

6. Outdoor noise Directive
   a) Measured sound power (dB(A)): *1
   b) Guaranteed sound power (dB(A)): *1
   c) Noise parameter (kW): *1
   d) Conformity assessment procedure: *2
   e) Notified body: *2

7. Done at: Aalst , BELGIUM
8. Date: *2

_____
*2
Head of Certification
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

*1: see specification page.
*2: see original EC Declaration of Conformity.
*1: voir page de spécifications
*2: voir la Déclaration CE de Conformité originale
*1: Siehe Spezifikationen-Seite
*2: Siehe ursprüngliche EG-Konformitätserklärung
*1: consulte la página de las especificaciones
*2: ver Declaración de conformidad CE original
*1: vedi la pagina delle caratteristiche tecniche
*2: V. Dichiarazione CE di Conformità originale

Français. (French)
Déclaration CE de Conformité
1. Le sous signé, *2, de la part du représentant autorisé, déclare que la machine décrit ci-dessous répond à toutes les dispositions applicables de
* Directive Machine 2006/42/CE
* Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique
* Directive 2000/14/CE - 2005/88/CE des émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des batiments
* Directive 2011/65/UE - (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
2. Description de la machine
a) Produit : Générateur
b) Fonction : produire du courant électrique
c) Modèle d) Type
e) Numéro de série
3. Constructeur
4. Représentant autorisé et en charge des éditions de documentation technqiues
5. Référence aux normes appliquées
6. Directive des émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des batiments
a) Puissance accoustique mesurée
b) Puissance accoustique garantie
c) Paramètre du bruit
d) Procédure d'évaluation de conformité
e) Organisme notifié
7. Fait à 8. Date

Italiano (Italian)
Dichiarazione CE di Conformità
1. Il sottoscritto, *2, in qualità di rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle:
* Direttiva macchine 2006/42/CE
* Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
* Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto 2000/14/CE - 2005/88/CE
* Direttiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
2. Descrizione della macchina
a) Prodotto : Generatore
b) Funzione : Produzione di energia elettrica
c) Modello d) Tipo
e) Numero di serie
3. Costruttore
4. Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica
5. Riferimento alle norme applicate
6. Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto
a) Livello di potenza sonora misurato
b) Livello di potenza sonora garantito
c) Parametri emissione acustica
d) Procedura di valutazione della conformità
e) Organismo notificato
7. Fatto a 8. Data

Deutsch (German)
EG-Konformitätserklärung
1. Der Unterzeichner, *2 erklärt hiermit im Namen der Bevollmächtigten, dass das hierunter genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der * entspricht.
* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität 2014/30/EU
* Geräuschrichtlinie im Freien 2000/14/EG - 2005/88/EG
* Richtlinie 2011/65/EU - (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
2. Beschreibung der Maschine
a) Produkt : Stromerzeuger
b) Funktion : Strom produzieren
c) Modell d) Typ
e) Seriennummer
3. Hersteller
4. Bevollmächtigter und in der Position, die technische Dokumentation zu erstellen
5. Verweis auf aufwendbare Standards
6. Geräuschrichtlinie im Freien
a) gemessene Lautstärke
b) Schalleistungspegel
c) Geräuschvorgabe
d) Konformitätsbewertungs Ablauf
e) Benannte Stelle
7. Ort 8. Datum

Nederlands (Dutch)
EG-verklaring van overeenstemming
1. Ondergetekende, *2, in naam van de gemachtigde van de fabrikant, verklaart hiermee dat het hieronder beschreven machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van :
* Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines
* Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische overeenstemming
* Richtlijn 2000/14/EG - 2005/88/EG betreffende geluidsemissie (openlucht)
* Richtlijn 2011/65/EU - (EU) 2015/863 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
2. Beschrijving van de machine
a) Product : Generator
b) Functie : elektriciteit produceren
c) Model d) Type
e) Serienummer
3. Fabrikant
4. Gemachtigde van de fabrikant en in staat om de technische documentatie samen te stellen
5. Referentie voor toegepaste normen
6. Geluidsemissierichtlijn (openlucht)
a) Gemeten geluidsvermogensniveau
b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau
c) Geluidsparameter
d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure
e) Aangemelde instantie
7. Plaats 8. Datum

Dansk (Danish)
EF OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
1. UNDERTEGNEDE, *2, PÅ VEGNE AF DEN AUTORISEREDE REPRÆSETANT, ERKLÆRER HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER I FØLGE:
* MASKINDIREKTIV 2006/42/EF
* EMC-DIREKTIV 2014/30/EU
* DIREKTIV OM STØJEMISSION 2000/14/EF - 2005/88/EF
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET
a) Produkt : Generator
b) ANVENDELSE : Produktion af elektricitet
c) Model d) TYPE
e) SERIENUMMER
3. PRODUCENT
4. AUTORISERET REPRÆSENTANT OG I STAND TIL AT UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION
5. Henvisning til anvendte standarder
6. DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG
a) MÅLT LYDEFFEKTNIVEAU
b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU
c) STØJPARAMETER
d) PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING
e) BEMYNDIGET ORGAN
7. STED 8. DATO

Ελληνικά (Greek)
ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης
1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ,*2, εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με το παρών δηλώνω ότι το παρακάτω περιγραφόμενο όχημα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του:
* Οδηγία 2006/42/ΕΚ για μηχανές
* Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
* Οδηγία 2000/14/ΕΚ - 2005/88/ΕΚ για το επίπεδο θορύβου σε εξωτερικούς χώρους.
* Οδηγία 2011/65/ΕΕ - (ΕΕ) 2015/863 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
2. Περιγραφή μηχανήματος
a) προϊόν : Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
b) Λειτουργία : για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
c) Μοντέλο d) Τύπος
e) Αριθμός σειράς παραγωγής
3. Κατασκευαστής
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και είναι σε θέση να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο
5. Παραπομπή στα ισχύοντα πρότυπα
6. Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων
a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση
b) Εγγυημένη ηχητική ένταση
c) Ηχητική παράμετρος
d) Διαδικασία πιστοποίησης
e) Οργανισμός πιστοποίησης
7. Η δοκιμή έγινε 8. Ημερομηνία

Svenska (Swedish)
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad, *2, på uppdrag av auktoriserad representant, deklarerar härmed att maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser enl :
* Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner
* Direktiv 2014/30/EU gällande elektromagnetisk kompatibilitet
* Direktiv 2000/14/EG - 2005/88/EG gällande buller utomhus
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
2. Maskinbeskrivning
a) Produkt : Elverk
b) Funktion : producera el
c) Modell d) Typ
e) Serienummer
3. Tillverkare
4. Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen
5. Referens för tillämpad standard
6. Direktiv för buller utomhus
a) Uppmätt ljudnivå
b) Garanterad ljudnivå
c) Buller parameter
d) Förfarande för bedömning
e) Anmälda organ
7. Utfärdat vid 8. Datum

Español (Spanish)
Declaración de Conformidad CE
1. El abajo firmante, *2, en representación del representante autorizado, adjunto declara que la máquina abajo descrita, cumple las cláusulas relevantes de:
* Directiva 2006/42/CE de maquinaria
* Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE de ruido exterior
* Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
2. Descripción de la máquina
a) Producto : Generador
b) Función : Producción de electricidad
c) Modelo d) Tipo
e) Número de serie
3. Fabricante
4. Representante autorizado que puede compilar el expediente técnico
5. Referencia a normas aplicadas
6. Directiva sobre ruido exterior
a)Potencia sonora Medida
b) Potencia sonora Garantizada
c) Parámetros ruido
d) Procedimiento evaluación conformidad
e) Organismo notificado
7. Realizado en 8. Fecha

Română (Romanian)
CE -Declaratie de Conformitate
1. Subsemnatul *2, in numele reprezentantului autorizat, declar prin prezenta faptul ca echipamentul descris mai jos indeplineste toate conditiile necesare din:
* Directiva 2006/42/CE privind echipamentul
* Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica
* Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE privind poluarea fonica in spatiu deschis
* Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
2. Descrierea echipamentului
a) Produsul : Motogenerator electric
b) Domeniu de utilizare : generarea energiei electrice
c) Model d) Tip
e) Serie produs
3. Producator
4. Reprezentant autorizat şi abilitat să realizeze documentaţie tehnică
5. Referinţă la standardele aplicate
6. Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis
a) Puterea acustica masurata
b) Putere acustica maxim garantata
c) Indice poluare fonica
d) Procedura de evaluare a conformitatii
e) Notificari
7. Emisa la 8. Data

Português (Portuguese)
Declaração CE de Conformidade
*1. O abaixo assinado, *2, declara deste modo, em nome do mandatário, que o máquina abaixo descrito cumpre todas as estipulações relevantes da:*
* *Directiva 2006/42/CE de máquina*
* *Directiva 2014/30/UE de compatibilidade electromagnética*
* *Directiva 2000/14/CE - 2005/88/CE de ruido exterior*
* *Directiva 2011/65/UE - (UE) 2015/863 relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos*
2. Descrição da máquina
a) Produto : Gerador
b) Função : produção de energia eléctrica
c) Modelo d) Tipo
e) Número de série
3. Fabricante
4. Mandatário com capacidade para compilar documentação técnica
5. Referência ás normas aplicadas
6. Directiva de ruido exterior
a) Potência sonora medida
b) Potência sonora garantida
c) Parametro de ruido
d) Procedimento de avaliação da conformidade
e) Organismo notificado
7. Feito em 8. Data

Polski (Polish)
Deklaracja zgodności WE
*1. Niżej podpisany, *2, w imieniu upoważnionego przedstawiciela, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia:*
* *Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE*
* *Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE*
* *Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE - 2005/88/WE*
* *Dyrektywy 2011/65/UE - (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*
2. Opis urządzenia
a) Produkt : Agregat prądotwórczy
b) Funkcja : produkcja energii elektrycznej
c) Model d) Typ
e) Numery seryjne
3. Producent
4. Upoważniony Przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej
5. Odniesienie do zastosowanych norm
6. Dyrektywa Hałasowa
a) Zmierzony poziom mocy akustycznej
b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
c) Wartość hałasu
d) Procedura oceny zgodności
e) Jednostka notyfikowana
7. Miejsce 8. Data

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
*1. Allekirjoittanut, *2 valtuutettu valmistajan edustaja, vakuuttaa täten että alla mainittu konetuote täyttää kaikki seuraavia määräyksiä:*
* *Konedirektiivi 2006/42/EY*
* *Direktiivi 2014/30/EU sähkömagneettinen yhteensopivuus*
* *Direktiivi 2000/14/EY - 2005/88/EY ympäristön melu*
* *Direktiivi 2011/65/EU - (EU) 2015/863 tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa*
2. TUOTTEEN KUVAUS
a) Tuote : Aggregaatti
b) Toiminto : sähkön tuottaminen
c) Malli d) TYYPPI
e) SARJANUMERO
3. VALMISTAJA
4. Valmistajan edustaja ja teknisten dokumettien laatia
5. Viittaus sovellettuihin standardeihin
6. Ympäristön meludirektiivi
a) Mitattu melutaso
b) Todennukainen melutaso
c) Melu parametrit
d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelmä
e) Tiedonantoelin
7. TEHTY 8. PÄIVÄMÄÄRÄ

Magyar (Hungarian)
EK-megfelelőségi nyilatkozata
1. Alulírott *2, a gyártó cég törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általunk gyártott gép megfelel az összes, alább felsorolt direktívának:
* 2006/42/EK Direktívának berendezésekre
* 2014/30/EU Direktívának elektromágneses megfelelőségre
* 2000/14/EK - 2005/88/EK Direktívának kültéri zajszintre
* Tanács 2011/65/EU - (EU) 2015/863 egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
2. A gép leírása
a) Termék : Áramfejlesztő
b) Funkció : elektromos áram előállítása
c) Modell d) Tipus
e) Sorozatszám
3. Gyártó
4. Meghatalmazott képviselője és képes összeállítani a műszaki dokumentációt
5. Referencia az alkalmazott szabványokhoz
6. Kültéri zajszint Direktíva
a) Mért hangerő
b) Szavatolt hangerő
c) Zajszint paraméter
d) Megfelelőségi becslési eljárás
e) Kijelölt szervezet
7. Keltezés helye
8. Keltezés ideje

Cestina (Czech)
ES – Prohlášení o shodě
1. Podepsaný *2, jako autorizovaná osoba zde potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje požadavky příslušných opatření:
* Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení
* Směrnice 2014/30/EU stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
* Směrnice 2000/14/ES - 2005/88/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku zařízení pro venkovní použití
* Rady 2011/65/EU - (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
2. Popis zařízení
a) Výrobek : Elektrocentrála
b) Funkce : Výraba elektrické energie
c) Model d) Typ
e) Výrobní číslo
3. Výrobce
4. Zplnomocněný zástupce a osoba pověřená kompletací technické dokumentace
5. Odkaz na platné standardy
6. Směrnice pro hluk pro venkovní použití
a) Naměřený akustický výkon
b) Garantovaný akustický výkon
c) Parametr hluku
d) Způsob posouzení shody
e) Notifikovaná osoba
7. Podepsáno v 8. Datum

Latviešu (Latvian)
EK atbilstības deklarācija
1. *2 ar savu parakstu zem šī dokumenta, autorizētā pārstāvja vārdā, paziņo, ka zemāk aprakstītie mašīna, atbilst visām zemāk norādīto direktīvu sadaļām:
* Direktīva 2006/42/EK par mašīnām
* Direktīva 2014/30/ES attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību
* Direktīva 2000/14/EK - 2005/88/EK par trokšņa emisiju vidē
* Direktīva 2011/65/ES - (ES) 2015/863 par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās
2. Iekārtas apraksts
a) Produkts : Ģeneratora iekārta
b) Funkcija : elektriskās strāvas ražošana
c) Modelis d) Tips
e) Sērijas numurs
3. Ražotājs
4. Autorizētais pārstāvis, kas spēj sastādīt tehnisko dokumentāciju
5. Atsauce uz piemērotajiem standartiem
6. Ārējo trokšņu Direktīva
a) Izmērītā trokšņa lielums
b) Pielaujamais trokšņa lielums
c) Trokšņa parametri
d) Atbilstības vērtējuma procedūra
e) Informētā iestāde
7. Vieta 8. Datums

Slovenčina (Slovak)
ES vyhlásenie o zhode
1. Dolupodpísaný, *2, ako autorizovaný zástupca výrobcu, týmto vyhlasuje, že uvedený strojové je v zhode s nasledovnými smernicami:
* Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia)
* Smernica 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Emisie hluku)
* Rady 2011/65/EU - (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
2. Popis stroja
a) Produkt : Elektrocentrála
b) Funkcia : Výroba elektrického napätia
c) Model d) Typ
e) Výrobné číslo
3. Výrobca
4. Autorizovaný zástupca schopný zostaviť technickú dokumentáciu
5. Referencia na použité normy
6. Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve
a) Nameraná hladina akustického výkonu
b) Zaručená hladina akustického výkonu
c) Rozmer
d) Procedúra posudzovania zhody
e) Notifikovaná osoba
7. Miesto 8. Dátum

Eesti (Estonian)
EÜ vastavusdeklaratsioon
1. Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, *2, volitatud esindaja nimel, et allpool kirjeldatud masina vastab kõikidele alljärgnevate direktiivide sätetele:
* Masinate direktiiv 2006/42/EÜ
* Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
* Välismüra direktiiv 2000/14/EÜ - 2005/88/EÜ
* Direktiiv 2011/65/EL - (EL) 2015/863 teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
2. Seadmete kirjeldus
a) Toode : Generaator
b) Funktsiooon : elektrienergia tootmine
c) Mudel d) Tüüp
e) Seerianumber
3. Tootja
4. Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni
5. Viide kohaldatud standarditele
6. Välismüra direktiiv
a) Mõõdetud helivõimsuse tase
b) Lubatud helivõimsuse tase
c) Müra parameeter
d) Vastavushindamismenetlus
e) Teavitatud asutus
7. Koht 8. Kuupäev

Slovenščina (Slovenian)
ES izjava o skladnosti
1. Spodaj podpisani, *2, ki je pooblaščena oseba in v imenu proizvajalca izjavlja, da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim direktivam:
* Direktiva 2006/42/ES o strojih
* Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
* Direktiva 2000/14/ES - 2005/88/ES o hrupnosti
* Direktiva 2011/65/EU - (EU) 2015/863 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2. Opis naprave
a) Proizvod : Agregat za proizvodnjo el. energije
b) Funkcija : proizvodnja električne energije
c) Model
d) Tip
e) Serijska številka
3. Proizvajalec
4. Pooblaščeni predstavnik ki lahko predloži tehnično dokumentacijo
5. Sklic na uporabljene standarde
6. Direktiva o hrupnosti
a) Izmerjena zvočna moč
b) Garantirana zvočna moč
c) Parameter
d) Postopek
e) Postopek opravil
7. Kraj 8. Datum

Lietuvių kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Įgaliotojo atstovo vardu pasirašęs *2 patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas:
* Mechanizmų direktyva 2006/42/EB
* Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES
* Triukšmo lauke direktyvos 2000/14/EB - 2005/88/EB
* Direktyva 2011/65/ES - (ES) 2015/863 dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
2. Prietaiso aprašymas
a) Gaminys : Generatorius
b) Funkcija : elektros energijos gaminimas
c) Modelis d) Tipas
e) Serijos numeris
3. Gamintojas
4. Įgaliotasis atstovas ir galintis sudaryti techninę dokumentaciją
5. Nuoroda į taikytus standartus
6. Triukšmo lauke direktyva
a) Išmatuotas garso galingumo lygis
b) Garantuojamas garso galingumo lygis
c) Triukšmo parametras
d) Tipas
e) Registruota įstaiga
7. Vieta 8. Data

Български (Bulgarian)
ЕО декларация за съответствие
1. Долуподписаният *2, от името на упълномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответни разпоредби на:
* Директива 2006/42/ЕО относно машините
* Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост
* Директива 2000/14/ЕО - 2005/88/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
* Директива 2011/65/ЕС - (ЕС) 2015/863 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
2. Описание на машините
а) Продукт : Генераторен комплект
b) Функция : производство на електроенергия
c) Модел d) Тип
e) Сериен номер
3. Производител
4. Упълномощен представител и оттоворник за съставяне на техническа документация
5. Препратка към приложените стандарти
6. Директива относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
а) Измерена звукова мощност
b) Гарантирана звукова мощност
c) Параметърът шум
d) Процедурата за оценка на съответствието
e) Нотифициран орган
7. Място на изготвяне 8. Дата на изготвяне

Norsk (Norwegian)
EF- Samsvarserklæring
1. Undertegnede *2 på vegne av autorisert representant herved erklærer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra følgende forskrifter.
* Maskindirektivet 2006/42/EF
* Direktiv EMC: 2014/30/EU Elektromagnetisk kompablitet
* Direktiv om støy utendørs 2000/14/EF - 2005/88/EF
* Direktiv 2011/65/EU - (EU) 2015/863 om restriksjoner av bruk av visse farlige matrialer i eletrisk og eletronisk utstyr.
2. Beskrivelse av produkt
a) Produkt : Generator
b) Funksjon : Produsere strøm
c) Modell d) Type
e) Serienummer
3. Produsent
4. Autorisert representant og i stand til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen
5. Henvisning til brukte standarder
6. Utendørs direktiv får støy
a) Målt støy
b) Maks støy
c) Konstant støy
d) Verdi vurderings prosedyre
e) Kjeldene kjøretøy/kropp/stamme/skrog
7. Sted 8. Dato

Türk (Turkish)
AT Uygunluk Beyanı
1. Aşağıda imzası bulunan *2, yetkili temsilci adına, bu yazıyla birlikte aşağıdaki makine ile ilgili tüm hükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan etmektedir:
* Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT
* Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB
* Açık Alanda Kullanılan Techizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik 2000/14/AT-2005/88/AT
* 2011/65/AB - (AB) 2015/863 elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik
2. Makinanın tarifi
a) Ürün : Jeneratör grubu
b) İşlevi : Elektrik gücü üretilmesi
c) Model d) Tipi
e) Seri numarası
3. İmalatçı
4. Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci
5. Uygulanan standartlara istinaden
6. Açık alan gürültü Yönetmeliği
a) Ölçülen ses gücü
b) Garanti edilen ses gücü
c) Gürültü parametresi
d) Uygunluk değerlendirme prosedürü
e) Onaylanmış kuruluş
7. Beyanın yeri : 8. Beyanın tarihi :

Íslenska (Icelandic)
EB-Samræmisyfirlýsing
1. Undirritaður *2 staðfestir hér með fyrir hönd löggiltra aðila að upplýsingar um vélbúnað hér að neðan eru tæmandi hvað varðar alla tilheyrandi málaflokka, svo sem
*Leiðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB
*Leiðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2014/30/EU
*Leiðbeiningar um hávaðamengun 2000/14/EB-2005/88/EB
* Tilskipun 2011/65/EU - (EU) 2015/863 varðandi leiðbeiningar um notkun á hættulegum efnum í raf og rafeinda búnaði
2. Lýsing á vélbúnaði
a) Ökutæki : Rafstöðvar
b) Virkni : Framleiðsla á rafmagni
c) Gerð d) Tegund
e) Serial númer
3. Framleiðandi
4. Löggiltir aðilar og fær um að taka saman tækniskjölin
5. Tilvísun til viðeigandi staðla
6. Leiðbeiningar um hávaðamengun
a) Mældur hávaða styrkur
b) Staðfestur hávaða styrkur
c) Hávaða breytileiki
d) Staðfesting á gæðastöðlum
e) Merkingar
7. Gert hjá 8. Dagsetning

Hrvatski (Croatian)
EK Izjava o sukladnosti
1. Potpisani, *2, u ime ovlaštenog predstavnika, ovime izjavljuje da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve važeće odredbe:
* Propisa za strojeve 2006/42/EK
* Propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
* Propisa o buci na otvorenome 2000/14/EK-2005/88/EK
* Direktiva 2011/65/EU - (EU) 2015/863 o ograničenju određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.
2. Opis strojeva
a) Proizvod : Agregat
b) Funkcionalnost : proizvodi električnu energiju
c) Model d) Tip
e) Serijeski broj
3. Proizvođač
4. Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije
5. Referencija na primijenjene standarde
6. Propis o buci na otvorenome
a) Izmjerena jačina zvuka
b) Zajamčena jačina zvuka
c) Parametar buke
d) Postupak za ocjenu sukladnosti
e) Obaviješteno tijelo
7. U 8. Datum

HONDA





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EM5500CXS
3QZ23607
00X3Q-Z23-6070

© Honda Motor Co., Ltd. 2025
英仏独西伊 500. 2022. 01
Printed in China